

动物转转转!!



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1.产品规格.....	2
1-1.尺寸.....	2
1-2.参数.....	2
1-3.机台包装附件清单.....	3
2.安装.....	3
2-1.灯箱安装.....	3
3.组装分解.....	4
3-1.整体机构.....	4
3-2.顶部装饰机构.....	5
3-3.转盘控制机构.....	5
3-4.方向舵盘机构.....	6
3-5.按钮控台机构.....	6
3-6.控制面板机构.....	7
4.设置.....	7
4-1. 机台设置.....	7
4-2. 设置模式.....	9
4-3. 测试模式.....	10
4-4. 错误代码.....	11
4-5. 彩票机开关设定.....	11
4-6. 投币器设置.....	11
5.硬件说明.....	12
5-1. 整体布线图.....	12
6.产品保修条例.....	13

1.产品规格

1-1.尺寸

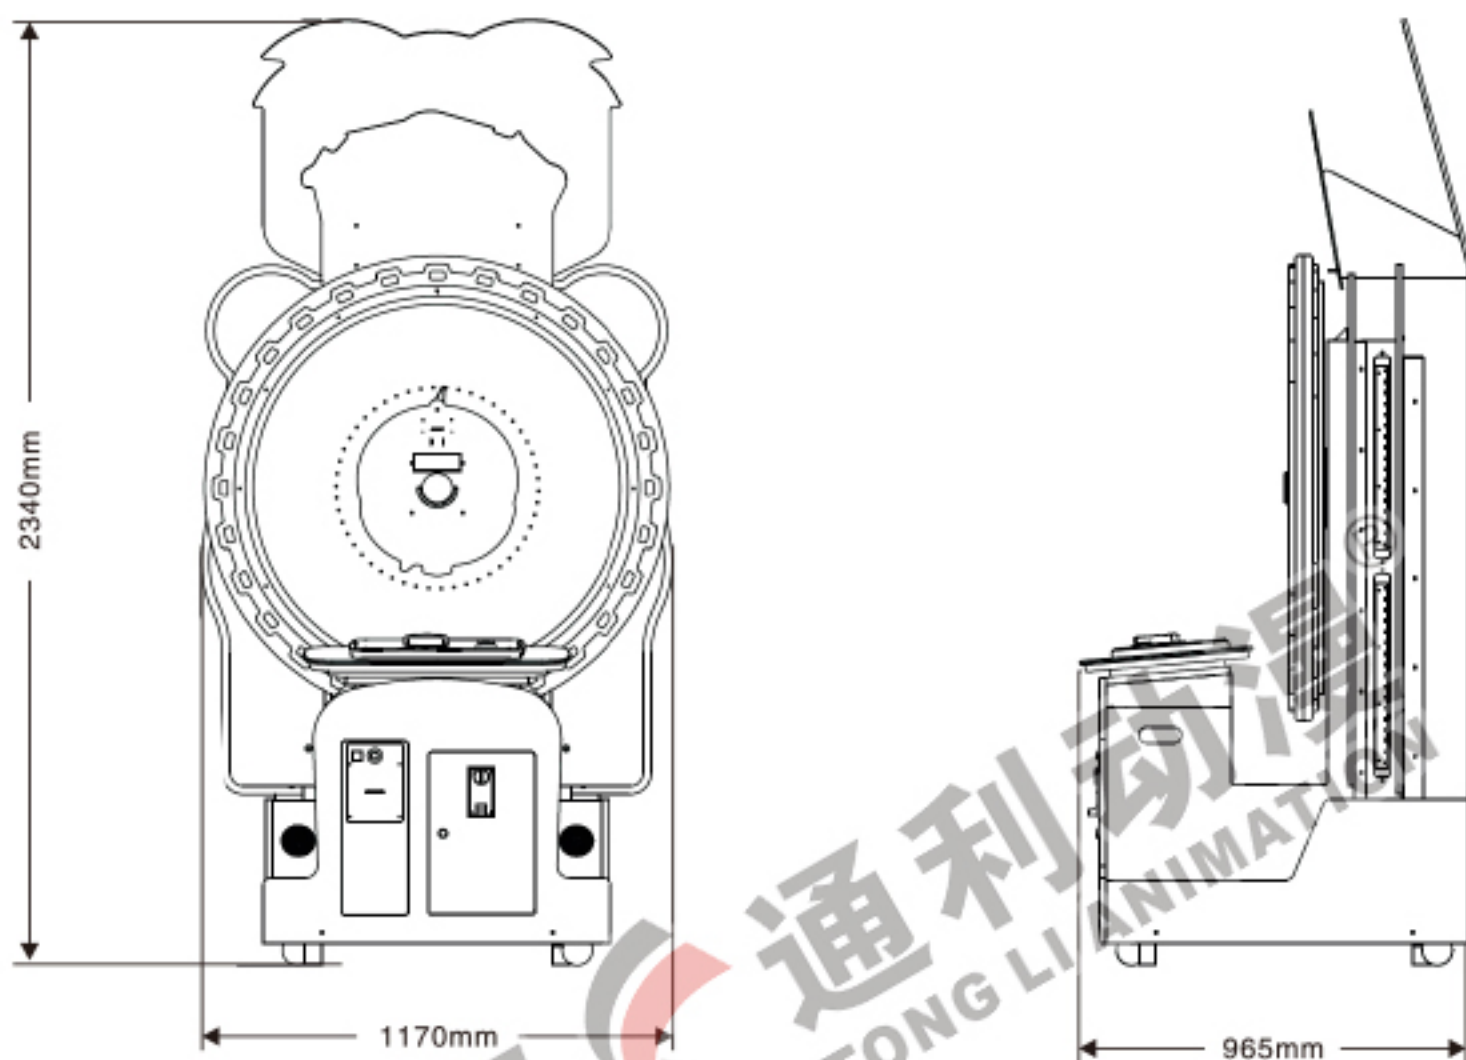

1-2.参数


尺寸(W×D×H)	1170×965×2340 (mm)
重 量 (KG)	180KG
电 压	AC 220V (50 – 60 Hz)
功 率	200W

1-3.机台包装附件清单

编 号	名 称	技术规格	数 量
1	动物转转转使用说明书 	本使用说明书放于附属品箱内	1
2	维护钥匙 	维护钥匙放于附属品箱内	2
3	币箱钥匙	币箱钥匙放于附属品箱内 	1
4	电源线 	此电源线放于附属品箱内	1
5	4mm内六角扳手	此内六角扳手放于附属品箱内	1
6	6mm内六角扳手	此内六角扳手放于附属品箱内	1
7	保险丝		1
8	蝶形螺丝	此蝶形螺丝放于附属品箱内	4


2.安装

2-1.灯箱安装

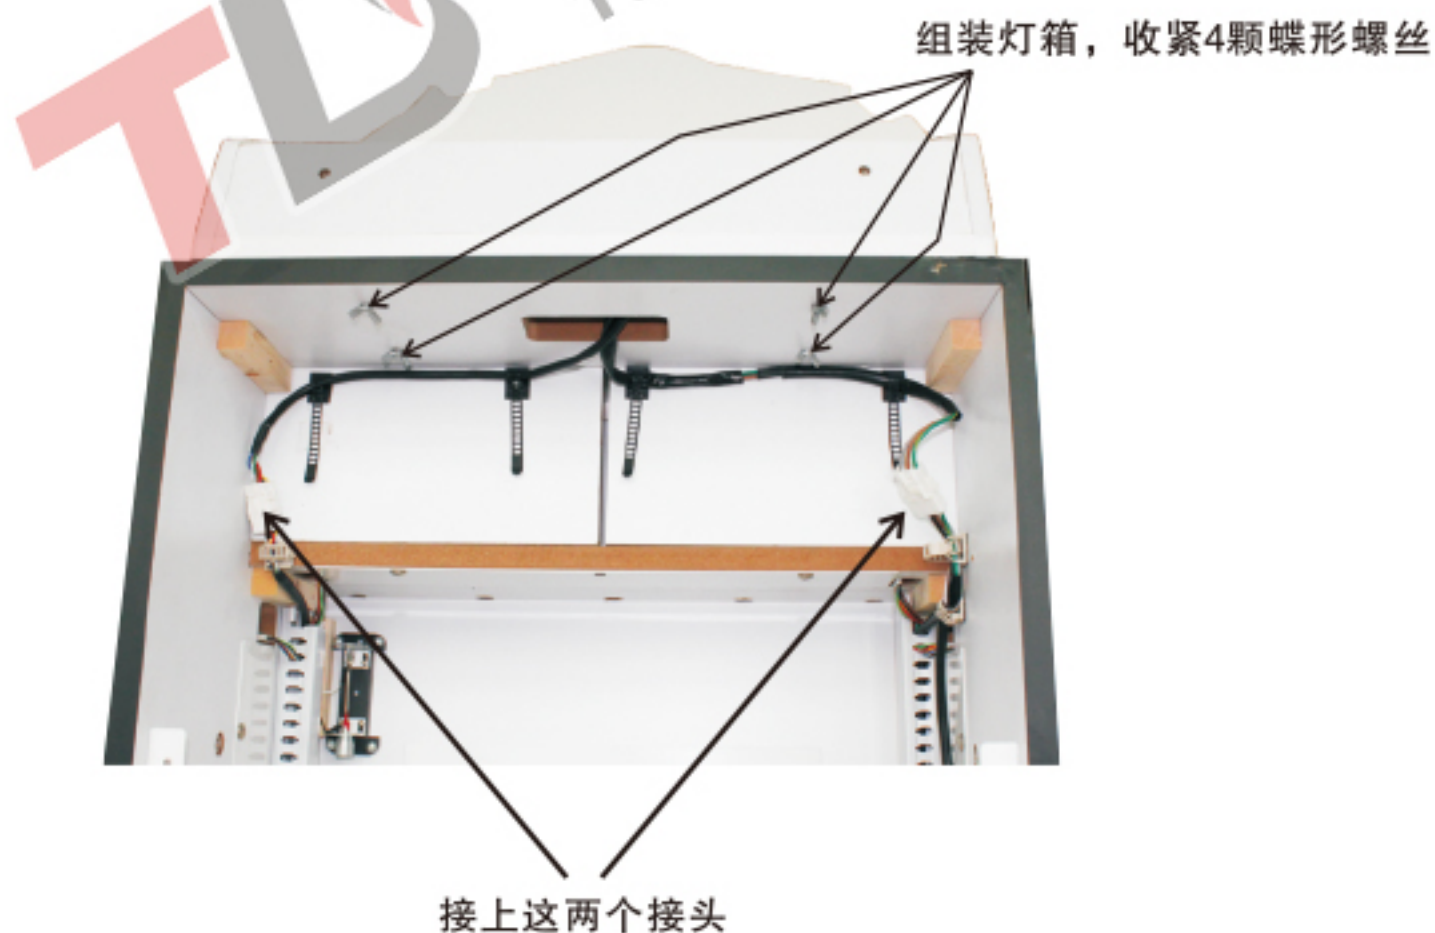


3. 组装分解

3-1. 整体机构

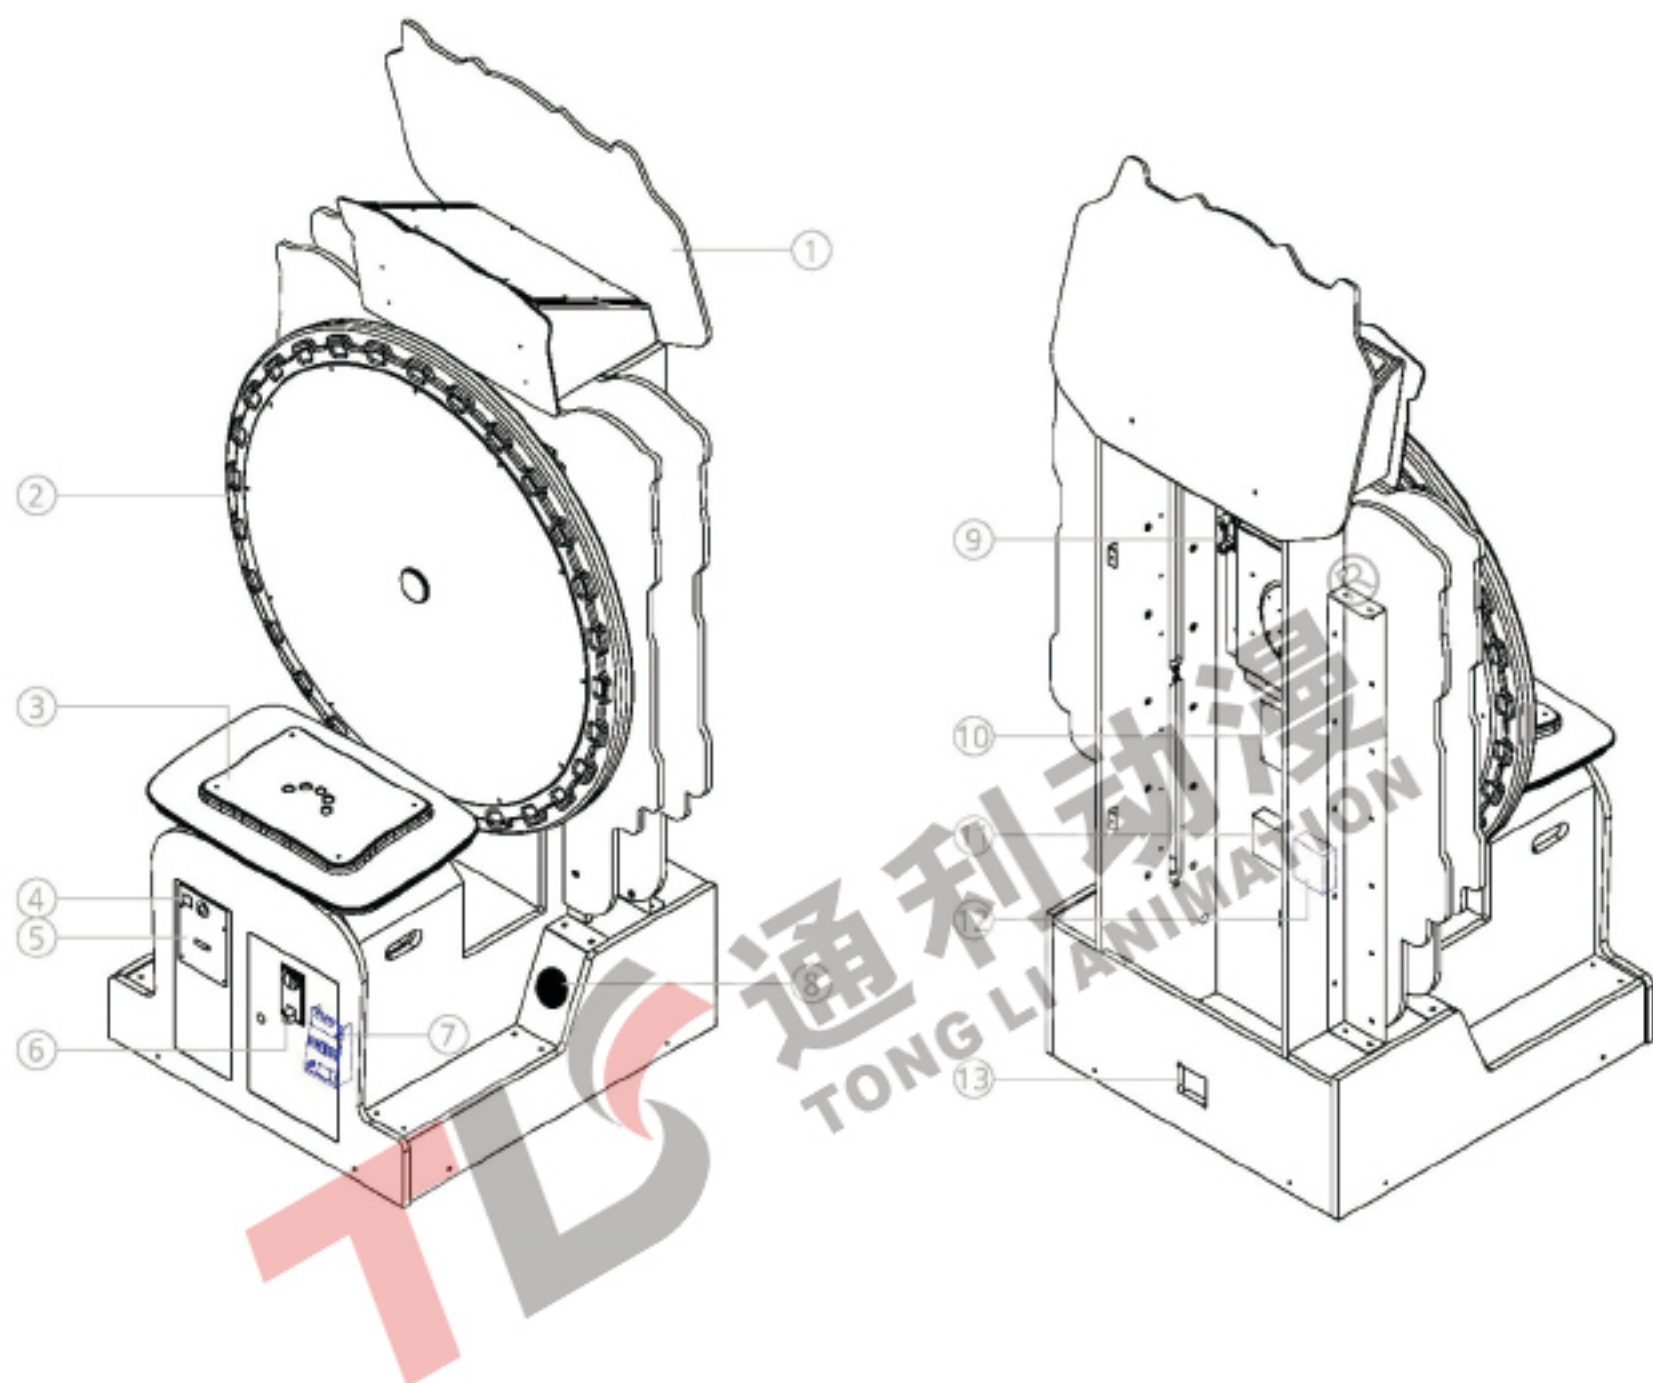


1	顶部装饰机构	8	扬声器
2	转盘控制机构	9	防摇器
3	按钮控制机构	10	主板
4	彩票报警按钮	11	电源盒 (5V,12V)
5	彩票机	12	电源盒 (24V)
6	投币器	13	滤波开关
7	控制面板机构	14	

3-2.顶部装饰机构

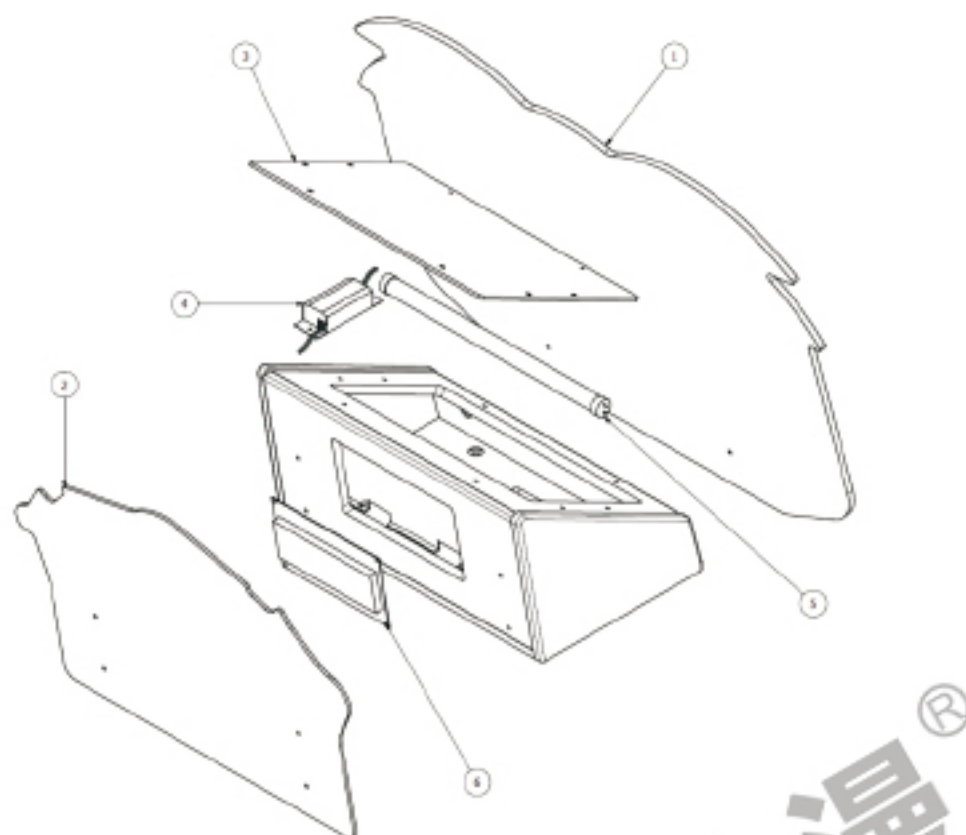


1	装饰板1	4	灯管整流器
2	装饰板2	5	灯管
3	顶部灯光透明亚克力	6	大奖八字板

3-3.转盘控制机构

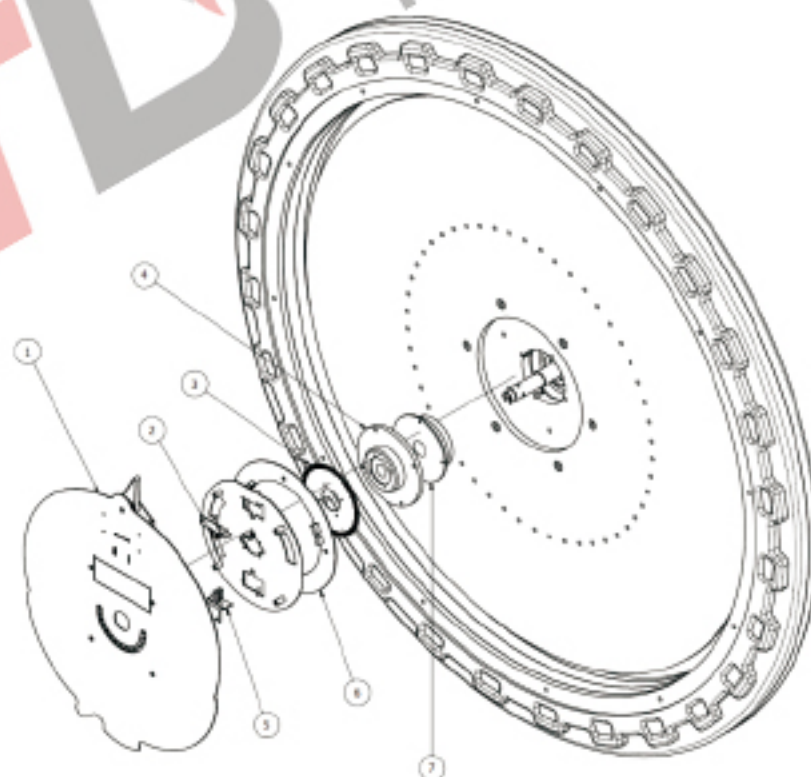


1	方向舵盘	5	圆点感应电眼
2	分值感应电眼	6	圆形灯板
3	感应电眼片	7	离合器
4	离合器定位片		

3-4.方向舵盘机构

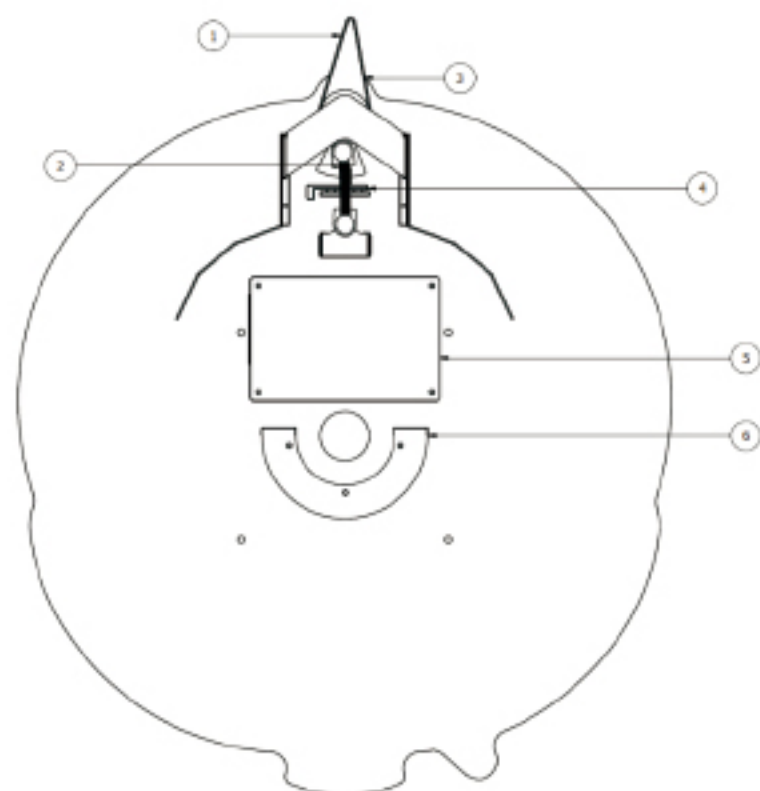


1	方向指针减速胶圈	4	方向指针感应电眼
2	方向指针回位固定组装	5	彩票显示八字板
3	方向指针亚克力	6	力度显示八字板

3-5.按钮控制台机构

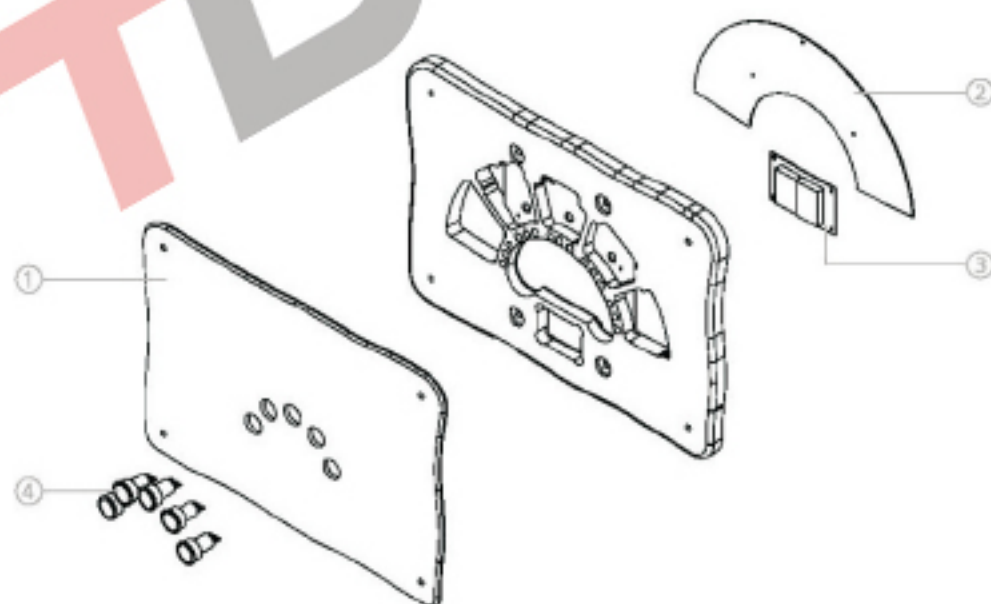

1	按钮板装饰亚克力	4	选择按钮
2	转动选择感应灯板	5	
3	投币显示板	6	


3-6.控制面板机构

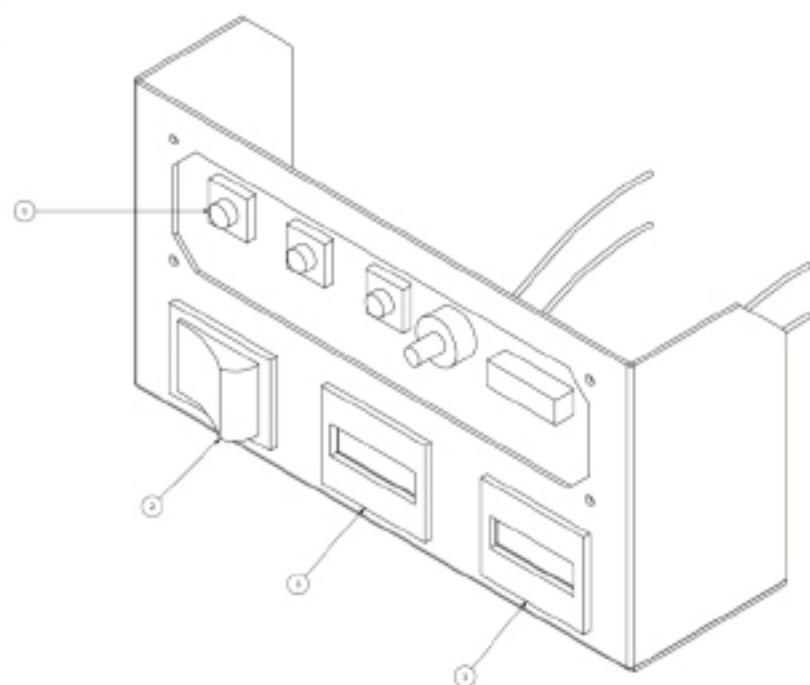

1	控制按钮	3	码表
2	电源开关按钮		

4.设置

4-1. 机台设置

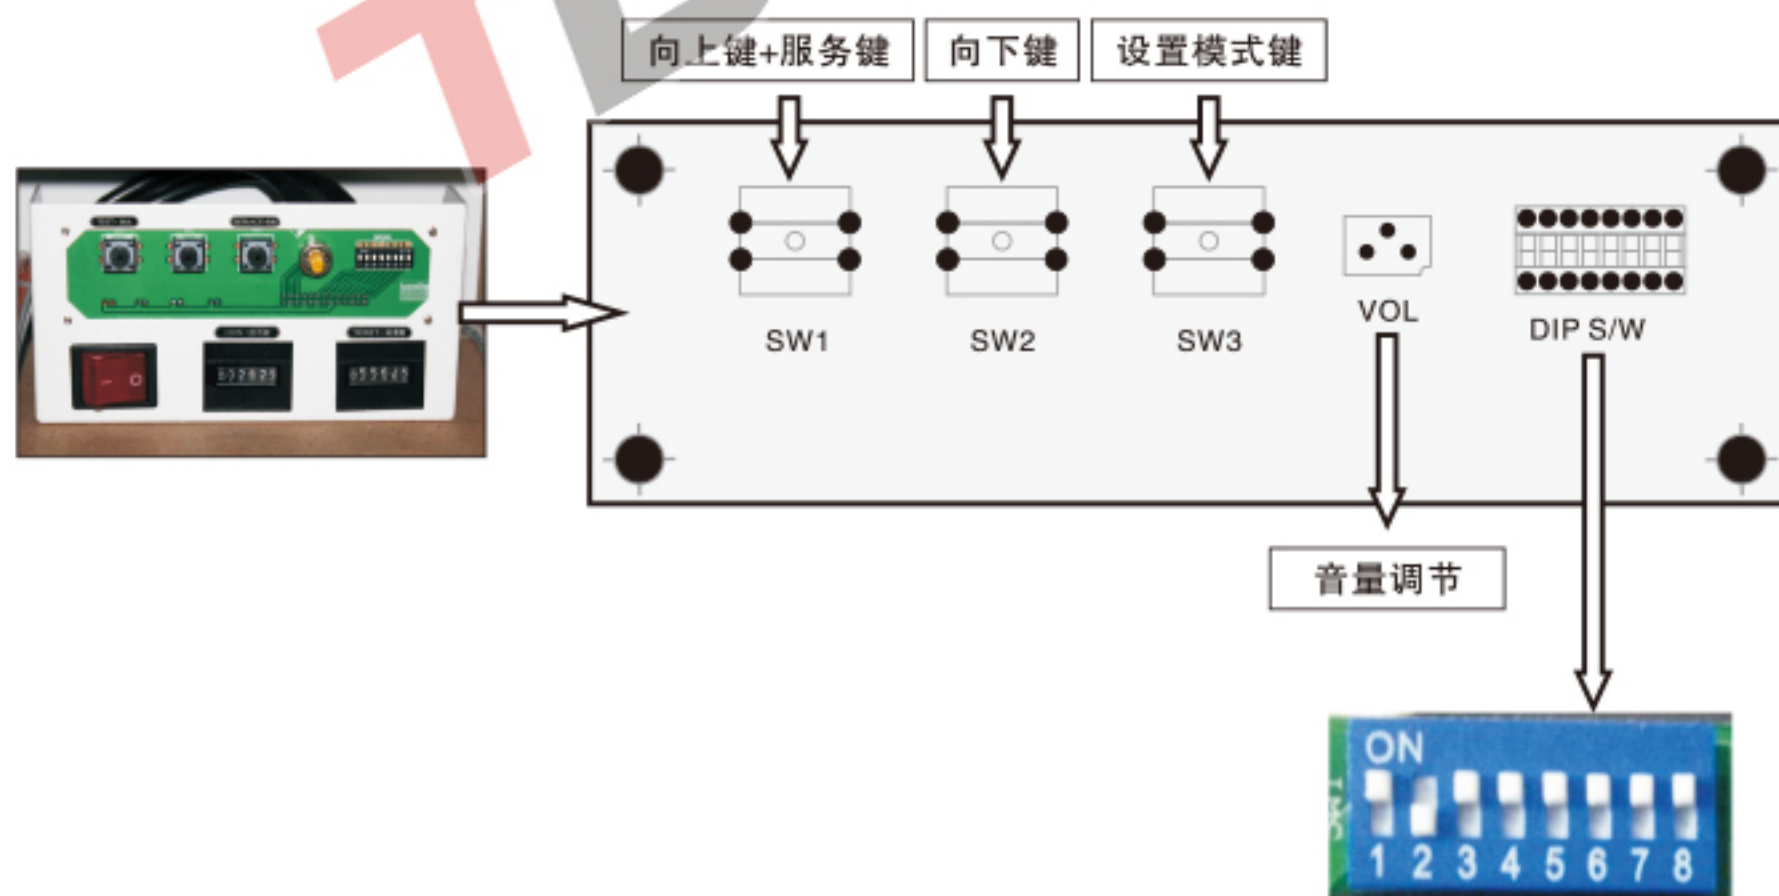


DIP S/W 设置		1	2	3	4	5	6	7	8
DEMO SOUND (演示声音)	YES	ON							
	NO								
TICKET MODE (彩票模式)	YES		OFF						
	NO								
TILT SENSOR (摇晃报警器)	ON AUTO CLEAR (自动清除)			ON					
	OFF SW2CLEAR (按SW2清除)								
SCORE SETTING (分数设置)	A TYPE (A类型)				ON	ON	ON		
	B TYPE (B类型)								
SCORE DISPLAY (FOR SCORE TEST) (分数显示, 当测试分 数的时候)	1-50							ON	ON
	DEFALUT TYPE (默认类型)								
出厂默认设置		1	2	3	4	5	6	7	8
指拨开关位置		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON

注意:

- 指拨开关SW8必须始终保持向上开启状态, 不准改变。
- 1.防摇器报警时管理者可打开前门按SW2键可解除报警回复正常游戏。
- 2.游戏得分盘值:
指拨开关SW7在向上拨起时打开电源, 显示在彩票显示八字板上的分数值显示为各自分数, 大奖(1号)为基准, 按逆时针方向依次显示1到50。
- 有投币并且压分的状态下120秒没有进行游戏时, 所压的分数就会自动消除。出现所压分数消除前10秒圆形灯板会出现一亮一灭闪烁提醒。

4-2. 设置模式

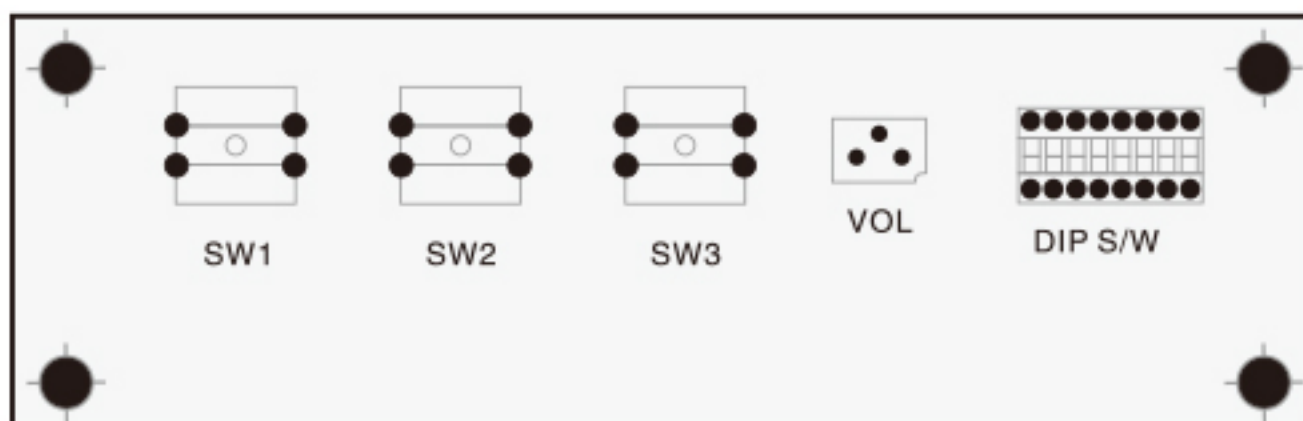

微动开关功能：

SW1：向上键+服务键功能 SW2：向下键 SW3：设置模式键

初始化模式：同时按住SW2+SW3键再开启电源开机即可初始化模式。

在没币的情况下按SW3键直接进入设置模式，然后再SW3键进入下个模式项。

显示八字板		说 明	标准值
MODE1		显示当前排放彩票量平均值 SW1：不使用 SW2：清零显示值	
MODE2		游戏投币数 设定范围：（1币—5币） SW1：增加 SW2：减小	5币
MODE3		剩余未出彩票数 SW1：不使用 SW2：清零显示值	
MODE4		剩余投币数量 SW1：不使用 SW2：清零显示值	
MODE5		初始化模式设置 SW1：不使用 SW2：确定初始化模式	
MODE6		游戏历史记录查询 按SW1键向上查询历史记录（6.1页到6.5页记录） 按SW2键向下查询历史记录（6.5页到6.1页记录） 只能查询历史赢的分数，其余数为零	
MODE7		大奖设定值 设定范围：（500—1500） SW1：按SW1向上增加 SW2：按SW2向下减小	1000

4-3. 测试模式

同时按住SW1+SW2键开启电源开机进入测试模式，然后再SW3键进入下个模式项。

显示八字板		说 明
S-01		测试全部八字显示板（1111—9999） 按SW3进入下个模式
S-02		测试彩票系统 按闪烁的彩票报警键退出一张彩票，按SW3进入下个模式
S-03		测试系统声音 按SW1,SW2键依次播放背景音乐的声音，按SW3进入下个模式
S-04		指拨开关测试 指拨开关向上的键显示在八字板上，按SW3进入下个模式
S-05		测试投币器 每投一币显示八字板及投币码表都增加一币，按SW3进入下个模式
S-06		测试防摇器报警感应 碰到防摇器会响起报警声音，同时中奖彩票显示板从OFF转为ON， 按SW3进入下个模式。
S-07		测试离合器 按SW1键离合器锁住，按SW2键离合器分离，按SW3进入下个模式
S-08		转盘往顺时针方向转动但指针指向大奖中心感应点方向时指针会识别分数，显示指定的分数；感应电眼感应的距离或速度不均会导致感应分数不对时，圆形灯板灯光变成红色的同时会有故障声音显示E**的代码；分数柱固定后间距错误时，电眼感应时圆形灯板灯光从绿色变为黄色的同时会有故障声音显示T**。按SW3进入下个模式。
S-09		指针感应电眼测试 转动转盘时显示ON（红）/OFF（黑），亚克力变色，按SW3进入下个模式
S-10		测试分数柱安装感应的准确性，当大奖在中间位置时转动转盘会显示ON/OFF的同时，圆形灯板颜色会变，按SW3进入下个模式
S-11		测试感应片间距感应 转动转盘显示当前感应片间距值，分值柱与分值柱之间间距按顺时针1.0.2.3反复4次，按逆时针2.0.1.3反复4次确认测试，按SW3进入下个模式
S-12		测试圆形灯板显示，压分灯板显示，按钮灯显示 按SW1灯板依次闪烁，按SW2压分板显示，按按钮灯显示，按SW3进入下个模式
S-13		测试全部灯板颜色显示 灯板颜色显示按（红-绿-蓝-白）的顺序闪烁，按SW3进入下个模式

4-4. 错误代码..

显示八字板		错误位置	说明
E-01		分值感应片电眼故障	当出现报警的时候请检查感应片感应电眼与线材连接。在测试模式S-11 测试。(参考说明书)如测试结果有异常更换译码器。
E-02		指针亚克力感应电眼故障	检查顶部亚克力感应电眼与线材连接。在测试模式S-09测试。(参考说明书)如测试结果有异常时更换方向舵盘顶部电眼。
E-03		圆点感应电眼	检查圆点感应电眼与线材连接。在测试模式S-10测试。(参考说明书)如测试结果有异常时,更换方向舵盘底部电眼,圆形灯板或主板。
E-04		防摇器故障	检查是否在游戏中摇晃机台出现报警声音,按SW2键消除。
E-05		版本程序故障	检测主板与圆形灯板程序是否统一版本。
E-06		主板与圆形灯板通信故障	检测主板与圆形灯板通信线材,连接器与程序是否正常。

4-5. 彩票机开关设定


彩票机出厂设置指拨开关打“常闭”与“高电平”。

4-6. 投币器设置

投币器出厂设置指拨开关电眼感应“常开”，侦测标准“精准”，投币速度“正常”。

5.硬件说明

5-1. 整体布线图

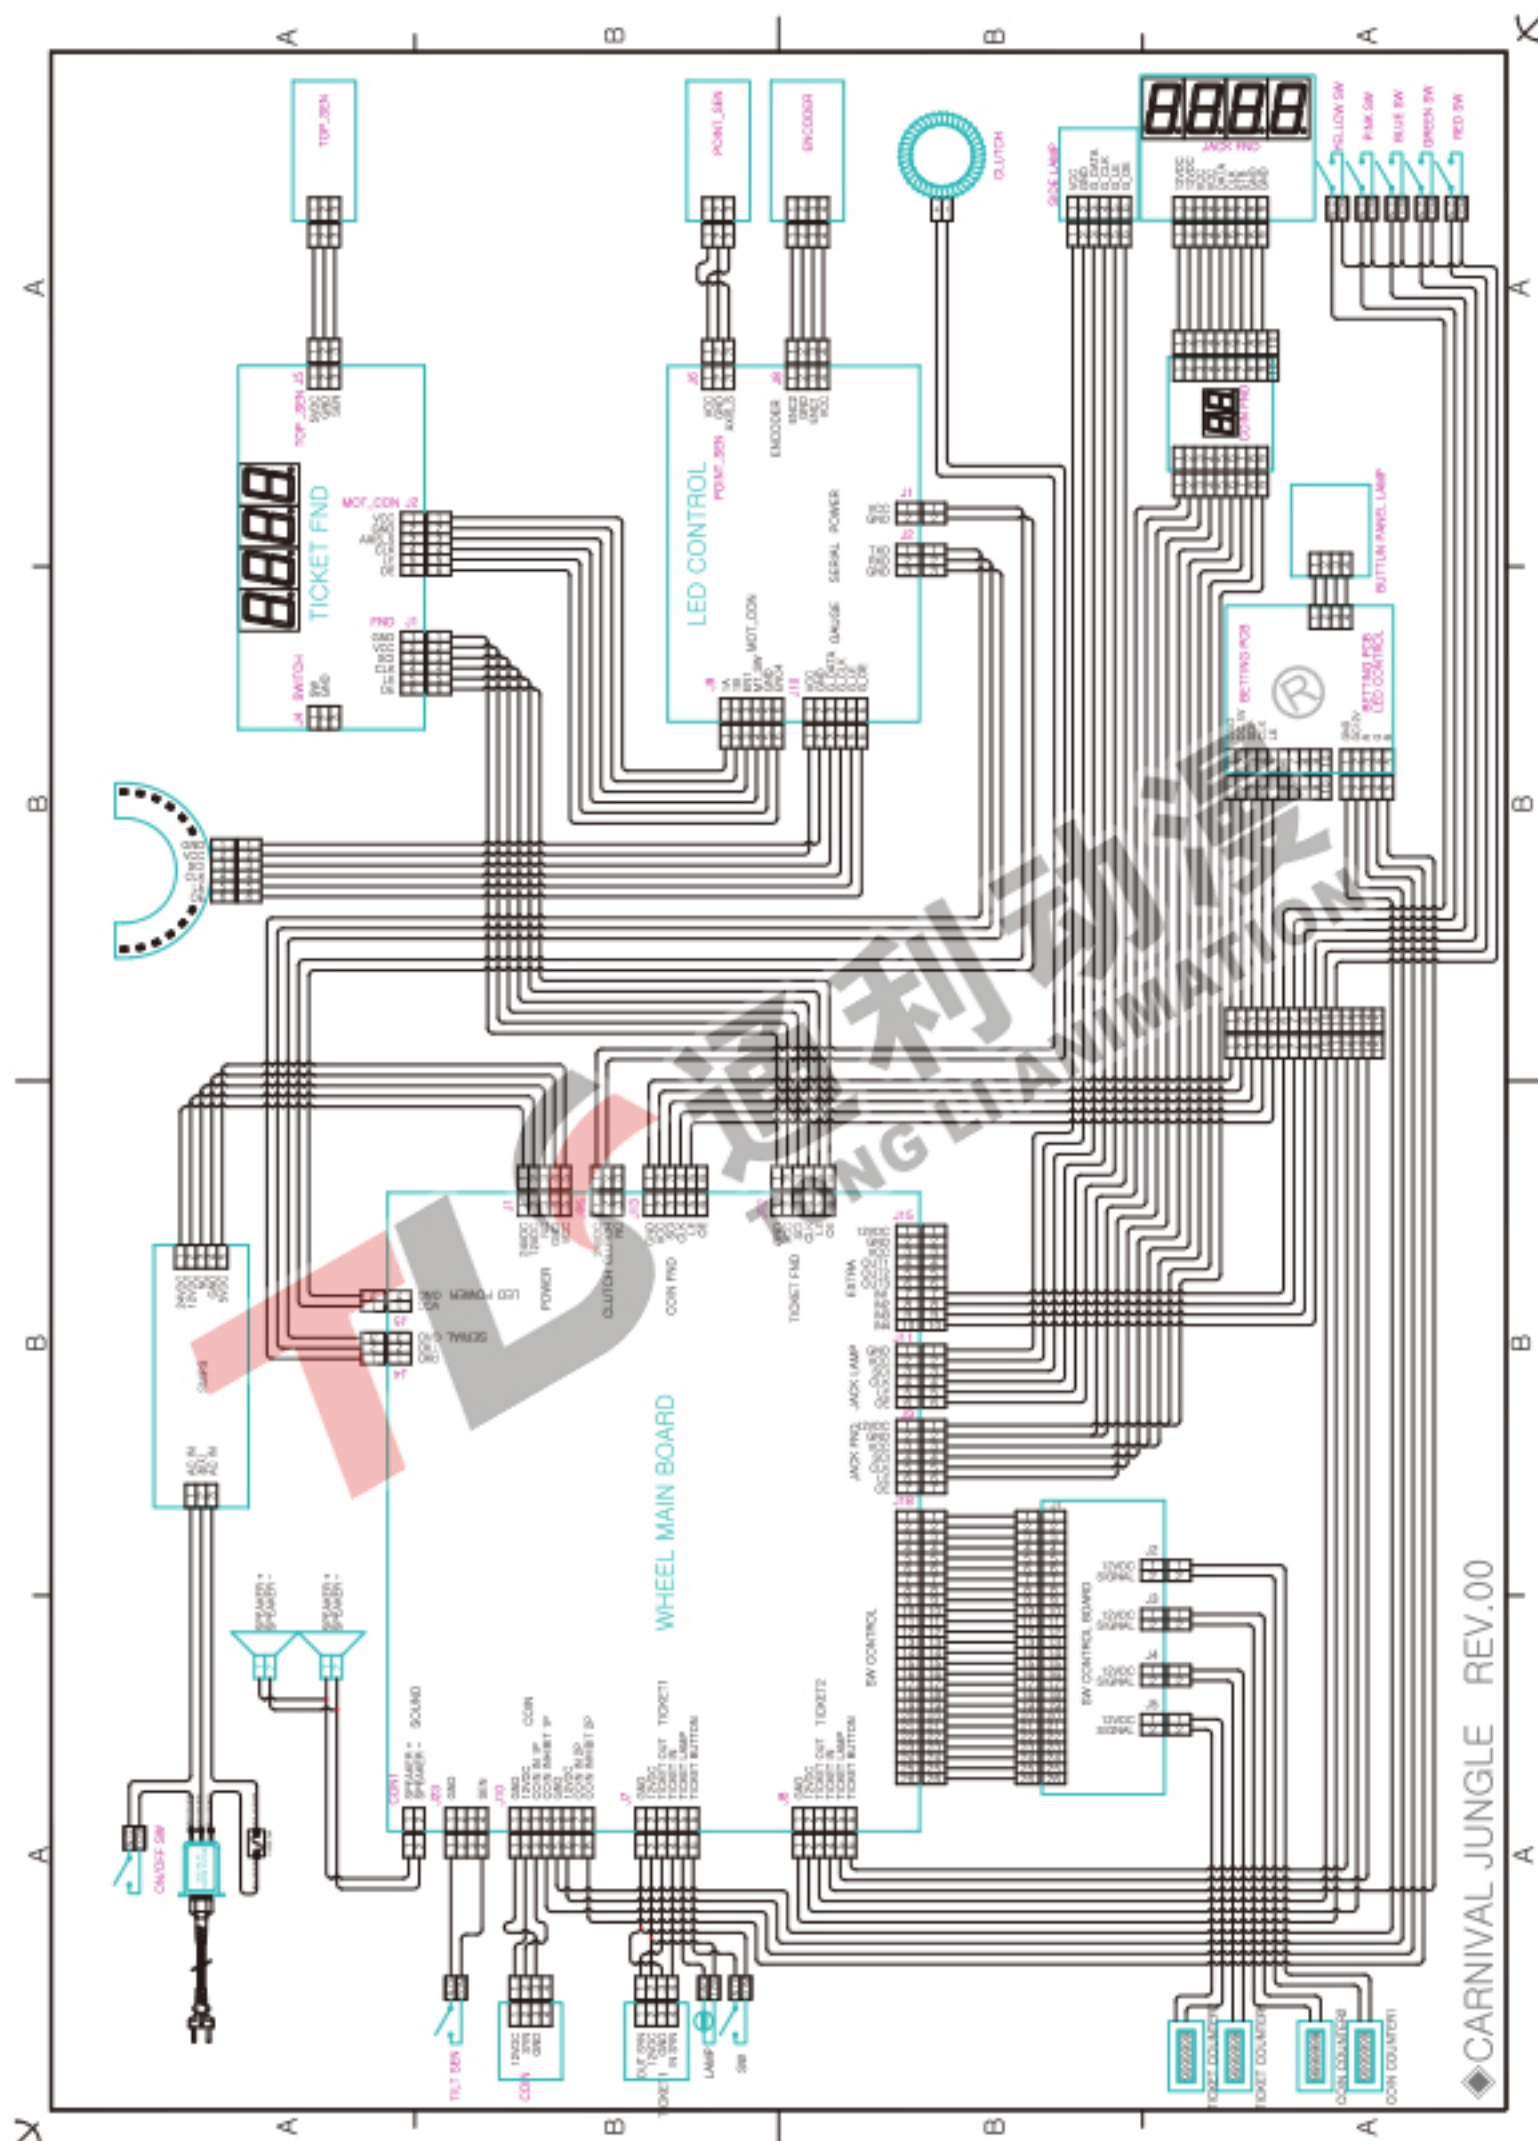

6.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

礼品机游戏机产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录



备忘录



备忘录





产品名称：动物转转转

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver2.0

版权所有 不得翻印