



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。



注意事项

★场所放置注意事项

本机为室内用产品。绝对不可以放置在室外。放置在室内时请避免以下情况：

1. 潮湿的地方。
2. 阳光直射的地方。
3. 易燃，挥发性强的药品以及危险物的周围。
4. 倾斜面。
5. 紧急出口，灭火器等消防设备的周围。
6. 振动剧烈的地方。
7. 灰尘大的地方。

★操作注意事项

本机持有人在放置、检查和维修游戏机时，为确保玩家的人身安全和避免机器的损坏，请注意以下事项：

1. 作业时请务必关掉电源，以避免触电或短路事故。
2. 请不要瞬间拔出或插入插头，以避免触电或短路事故。
3. 请不要用湿手接触插头，以避免触电事故。
4. 请不要将电源线、地线暴露在通道上，否则易损害电源线和地线，引发触电、短路事故。
5. 不要把东西放在电源线附近，以避免引发火灾。
6. 拔电源线时，请握住插头拔出，不要拉扯电源线，避免破坏电源线引发火灾或触电事故。
7. 万一电源线损坏了，请与供应商联系更换。
8. 请不要使用本公司指定以外的保险丝和零部件。
9. 请连接好连接器，并固定好螺丝。
10. 没有经过我司工作人员的允许，不得擅自拆装，更换或改造本公司产品。
以避免不恰当的操作，损害本产品，威胁到玩家或旁观者的人身安全。
11. 请注意定期检查、维护本产品。
12. 确保“警告标签”的清洁，要保证上面的文字看得清楚。当上面的污垢无法清洁，文字模糊无法看清楚时要立即更换标签。
13. 进行本说明书中没有提到的作业时，请务必联系本公司服务中心，按照服务中心的指示和回答进行操作。

目 录

① 机台外观	03
② 游戏介绍	04
主游戏	04
拼图大挑战	05
Bonus游戏	06
③ 游戏操作	07
④ 系统选单	08
选单导览	08
选单结构	08
▶ 系统	09
▶ 查帐	09
▶ 系统设定	10
系统调整	11
时间设定	12
系统重置	12
▶ 测试	13
⑤ 故障排除	14
⑥ 其他注意事项	15
⑦ 控制板	16
控制板说明	16
主副机设定	17
配线图	19
产品保修条例	21



2. 游戏介绍

【龟龟叠叠乐】为彩票游戏，玩家投币后即可进入游戏画面。

• 主游戏：

1. 游戏开始，下面会先出现一只乌龟。
2. 在上面的乌龟会持续地放大缩小，玩家必须抓准时机按下按键，让乌龟落下。
落下的乌龟不可以比下面的乌龟大。
3. 落下的乌龟比下面的乌龟大则游戏结束；比下面的乌龟小或一样大则叠乌龟成功。
4. 左方介面上的小乌龟数字代表目前玩家获得的彩票张数。当落下的乌龟比下面的乌龟大时则游戏结束，玩家可以获得小乌龟上所显示数字的彩票张数。
5. 玩家叠乌龟叠的越高，则左方介面上小乌龟也会爬的越高，数字也会越大；玩家可以获得的彩票张数也越多。




- ▶ **上面的乌龟：**乌龟会持续地放大缩小，玩家必须抓准时机按下按键，让乌龟落下。
 - ▶ **目前获得彩票张数：**小乌龟上的数字代表目前玩家获得的彩票张数。
 - ▶ **时间限制：**当剩余时间为0时，乌龟会自动落下。
6. 成功叠乌龟至最上层，则可以进行拼图大挑战。

• 拼图大挑战：

1. 玩家成功叠乌龟至最上层，则可以进行拼图大挑战。
2. 玩家抓准时机按下按键，依序拼出乌龟；若成功拼出完整的乌龟，就可以获得拼图大奖。



3. 若没有拼出完整的乌龟，玩家可以选择继续挑战拼图大奖，或选择放弃挑战拿彩票，结束游戏。

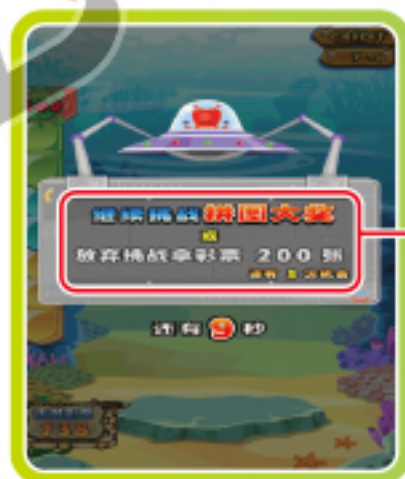


选项

- **选项：**选择『继续挑战拼图大奖』，则重新挑战拼图大奖。
选择『放弃挑战拿彩票』，则游戏结束，获得彩票。

- **BONUS游戏：**

1. 每局都有可能进入BONUS游戏。

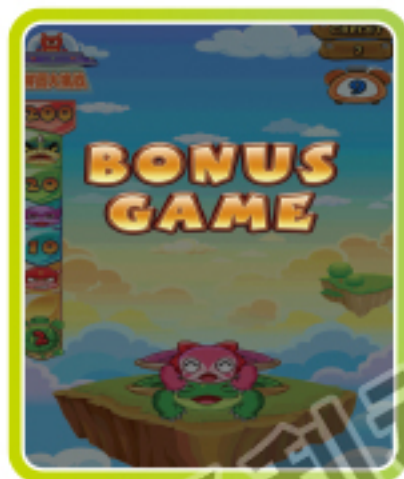

2. BONUS游戏中，玩家按下按键帮螃蟹选择一条道路，则可以获得彩票。



3. 游戏操作



- ▶ 投币口：投入代币增加CREDIT分数。
- ▶ 按钮：在游戏中按下按钮让乌龟落下。

4. 系统选单

• 选单导览：

在服务盒按下[服务]键后，即会进入系统选单。

- 注意：1. 游戏进行中、退彩票中，无法进入系统选单。
2. 若要进入[测试]页面；需按住[测试]键并开机，才可以进入[测试]页面。

• 选单结构：

需按住[测试]键并开机，才可以进入[测试]页面



• 系统：



• 查帐：



总额帐目：完整的总额帐目资料查询，包含总投币数、总玩次数、总出彩票数等。

区间帐目：查询当期与上期总投币数、总玩次数、出彩票数等资料的查询，
可在此页面更新交班纪录。

日报表：以日为单位供查询，查询投币数与出彩票数纪录。


周报表：以周为单位供查询，查询投币数与出彩票数纪录。

月报表：以月为单位供查询，查询投币数与出彩票数纪录。

清除报表：清除所有帐目报表资料。

系统设定：

进入<系统设定>页面前需输入密码，系统预设密码为按8次[测试]键。

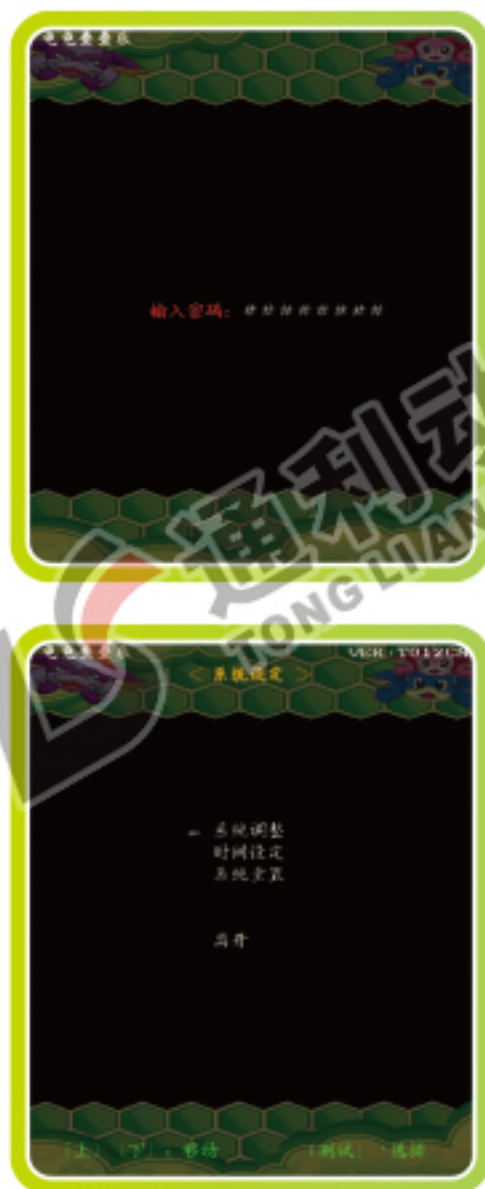

系统调整：设定游戏相关参数

时间设定：调整时间。

系统重置：清除所有帐目与游戏资料。

系统选单

系统调整：



调整项目	范围	出厂值
投币比率	1局/1~6币	1局/1币
一币平均出票数	10,15,20,25,30,35,40,45,50	25
大奖彩票	100,200 300	200
免费试玩	开、关	关
出手时间	10、15、20	10
示范音乐	有、无	有

注意事项：更改[投币比率]会将Credit归零。

时间设定：



调整时间

系统重置：



清除所有帐目及游戏资料

- 测试：



I/O 测试：测试按键、投币器等装置是否正常运行。

彩票测试：测试彩票机是否正常。

码表测试：测试各码表是否正常。

音效测试：测试声音输出是否正常。

萤幕测试：测试萤幕显示是否正常。

灯光测试：测试机台灯光是否正常。



5. 故障排除

讯息图示	说明内容
ERROR-01 投币器发生卡币现象	投币器发现卡币现象，需将卡币现象排除，排除卡币现象后，按【故障清除】键或重新开机，清除错误状态。
ERROR-02 彩票卡住	请检查是否有彩票卡住，排除卡住状况后，按【故障清除】键或重新开机，清除错误状态。
ERROR-03 彩票不足	彩票补充完成后，按【故障清除】键或重新开机，清除错误状态。
ERROR-04 CREDIT错误	CREDIT发生错误，表示主机板记忆体发生异常，需重新开机。
ERROR-05 帐目记录已达上限	帐目记录已达上限，请按服务键进入系统选单，执行系统重置。
ERROR-06 连线错误	需重新开机。

6. 其他注意事项

1. 投币上限

CREDIT最多只能保留至99。超过99的部分会保留下来并隐藏。


2. 开关电

- (1) 一局游戏进行中，若开关电1次或2次，会继续原本的游戏状态，若开关电3次，则当局会被清除，回到等待投币画面。
- (2) 上述做法是为了防止玩家恶意开关电。




7. 控制板

• 控制板说明：

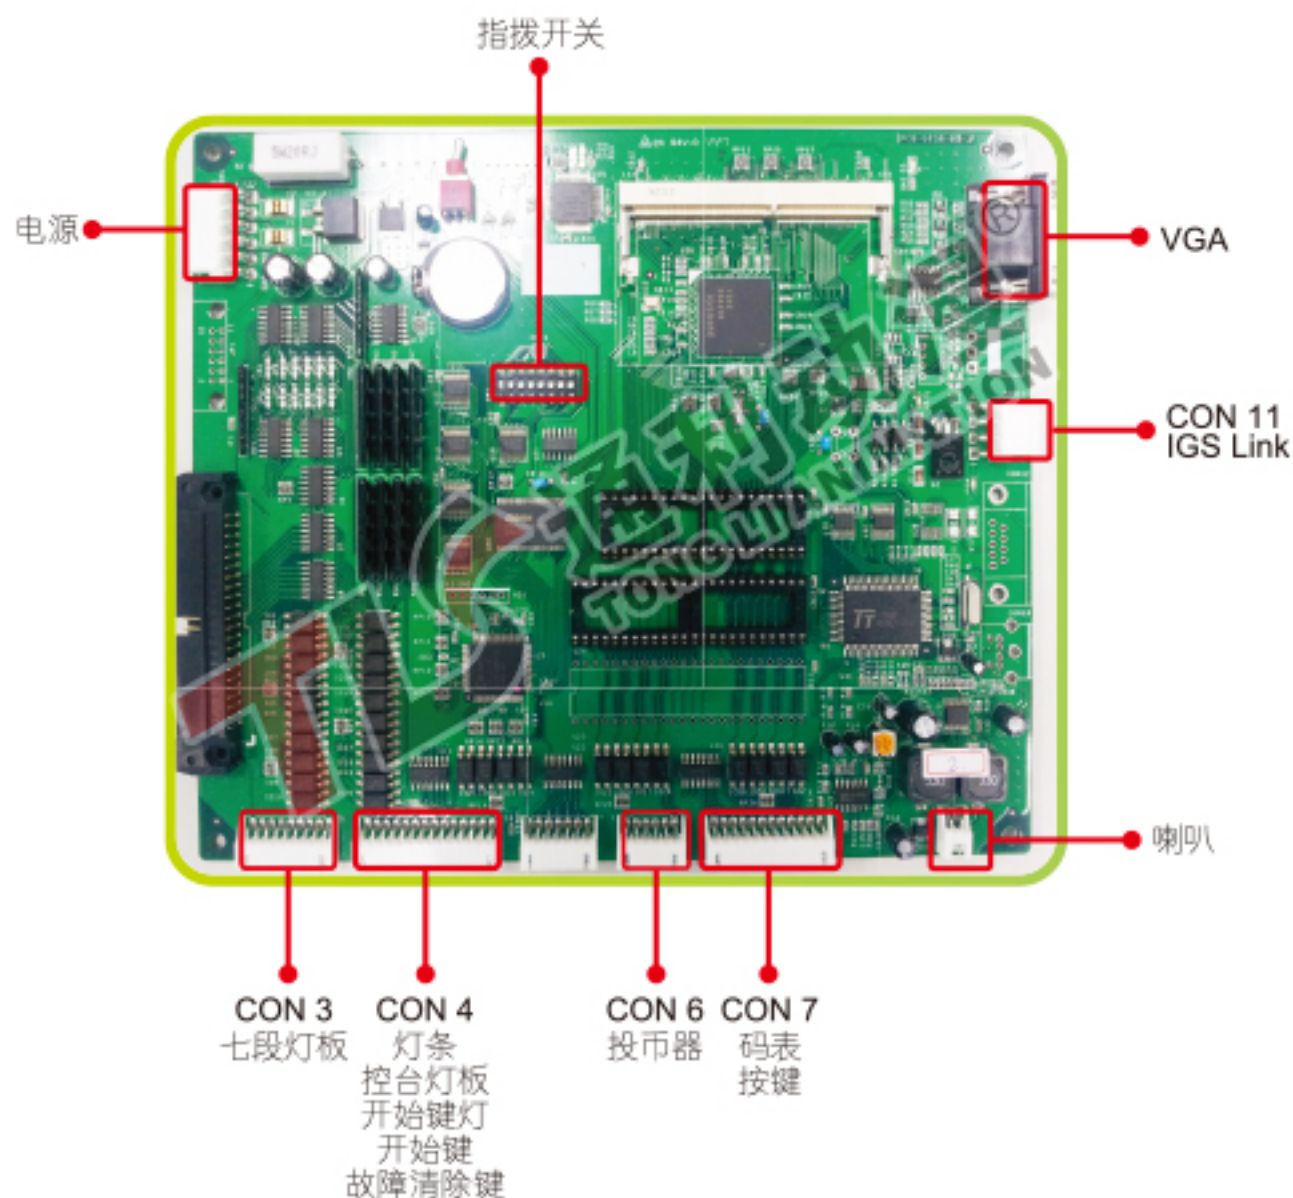


• 主副机设定：

主机与副机两块板子中，必须有一片JP25与JP26位置为锡焊，另一片不需锡焊。其锡焊位置图示如下图所示。

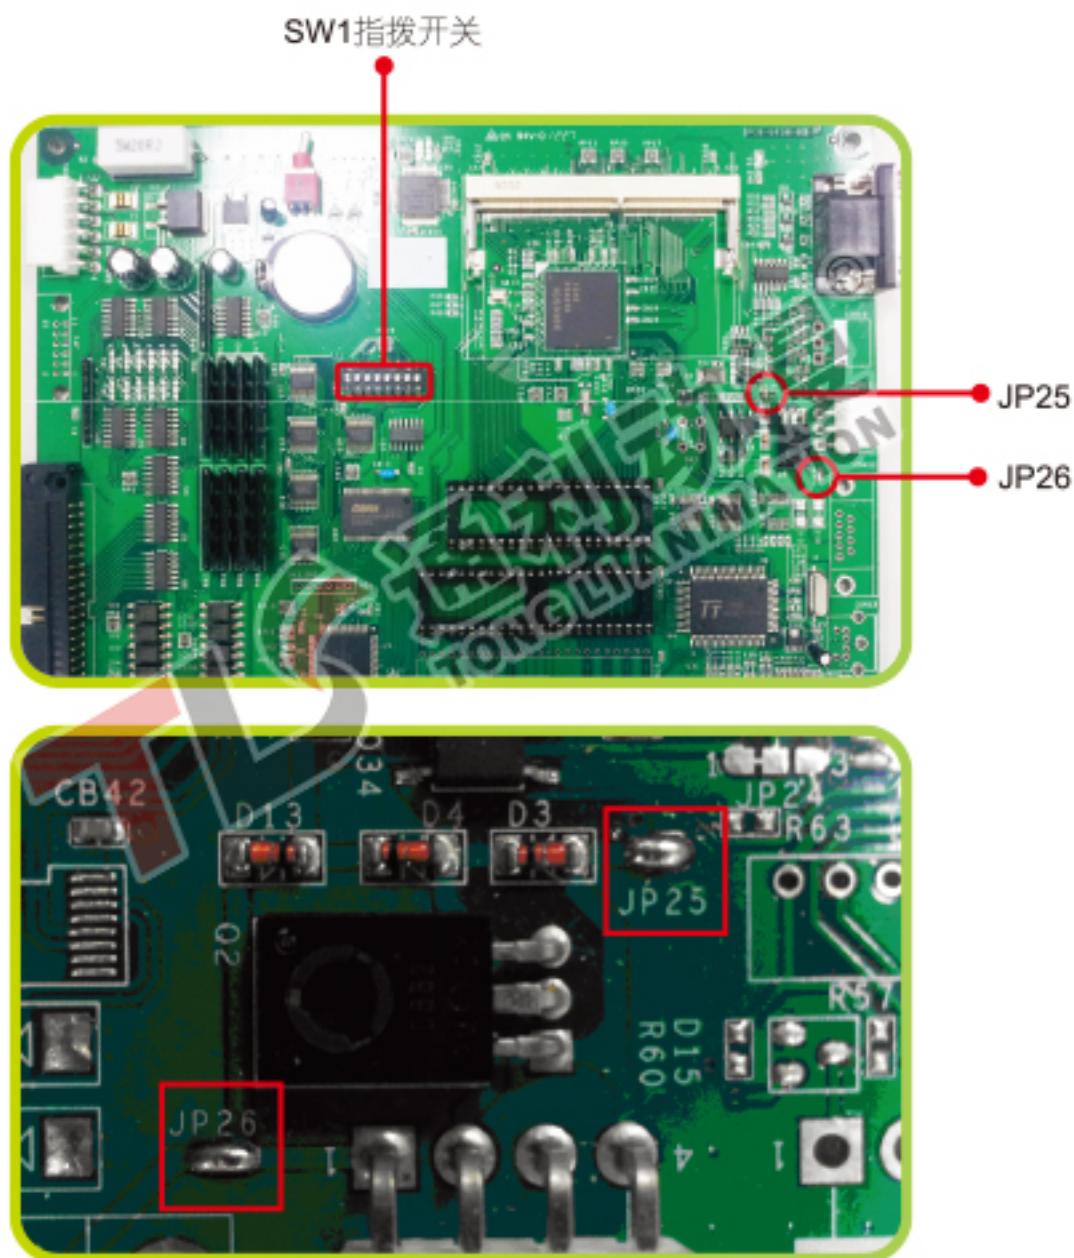


JP25与JP26锡焊

SW1 指拨开关								
编号	1	2	3	4	5	6	7	8
设定为								
主机	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
副机	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

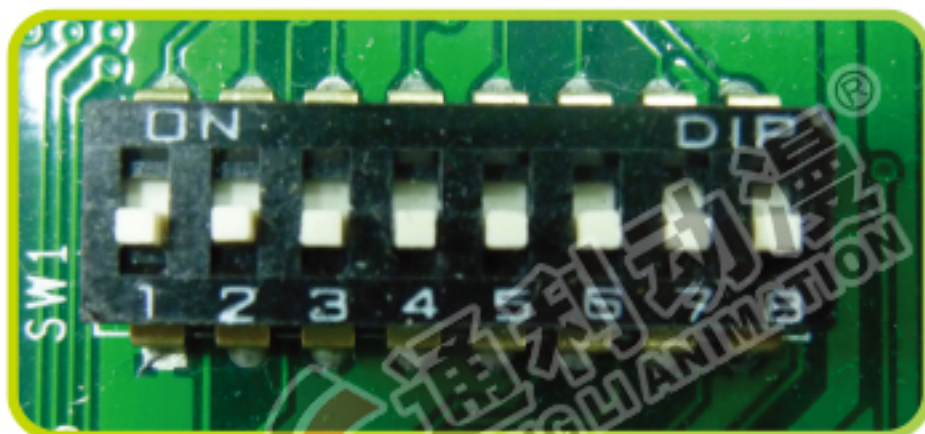

【主机】SW1指拨开关，皆为OFF

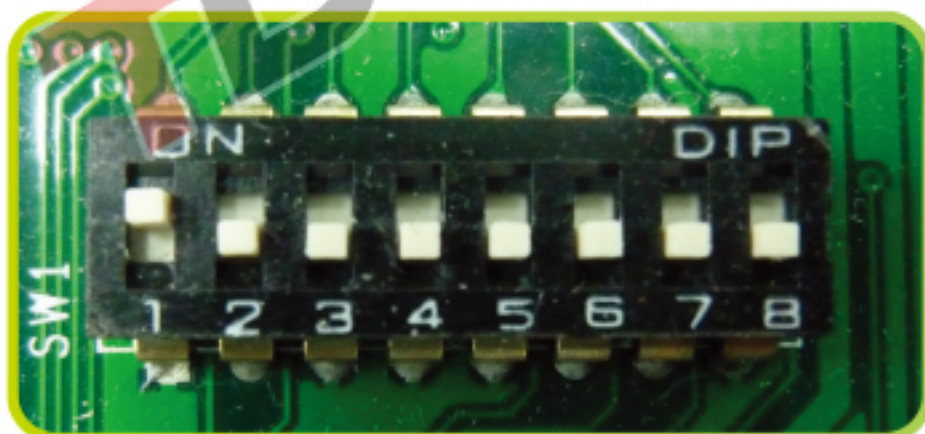

【副机】SW1指拨开关，编号1为ON，其余为OFF

• 配线图：

- CON3：(XH*9PIN_180度or 90度)

			备注
1	Output	七段灯板 – Data	
2	Output	七段灯板 – Clock	
3	Output	七段灯板 – Latch	
4		GND	
5	Input	预留	
6	Input	预留	
7	Input	预留	
8		+12V	
9		+5V	

- CON4：(XH*14PIN_180度or 90度)

			备注
1	Output	灯条 – Data	独立位置控制
2	Output	灯条 – Clock	独立位置控制
3	Output	控台灯板 – Latch	独立位置控制
4	Output	控台灯板 – Clock	独立位置控制
5	Output	控台灯板 – Data	独立位置控制
6	Output	开始键灯	独立位置控制
7		GND	
8	Input	开始键	
9	Input	故障清除键	
10	Input	预留	
11	Input	预留	
12	Input	预留	
13		+12V	
14		+5V	

• CON 6 : (XH*6PIN_180度or 90度)

			备注
1		+12V	
2	Output		
3	Output		
4		GND	
5	Input	投币器 2	
6	Input	投币器 1	

• CON 7 : (XH*12PIN_180度or 90度)

			备注
1	Output	码表 - 投币数	
2	Output	码表 - 彩票	
3	Output	彩票 HPSW	
4	Output		
5		GND	
6	Input	按键 - 下	
7	Input	按键 - 上	
8	Input	按键 - 服务	
9	Input	按键 - 测试	
10	Input	彩票SSR	
11		+12V	
12		+5V	

产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

龟龟叠叠乐游戏机产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站 www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录





产品名称：龟龟叠叠乐

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0 2012-11-27

版权所有 不得翻印