

EIFFEL TOWER
巴黎铁塔

使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1.产品规格和标签位置.....2	5.拆卸图 13
1-1.尺寸.....2	5-1. 广告牌.....13
1-2.参数.....2	5-2. 彩票显示板.....14
1-3.各部名称.....3	5-3. 电源开关.....15
1-4.机台包装附件清单.....3	5-4. 电流插口.....15
2.设置.....4	5-5. 彩票箱.....15
2-1.设置空间.....4	5-6. 游戏面板.....16
2-2.灯箱组装方式.....4	5-7. 球道A.....18
3.SET UP 设定.....5	5-8. 代币箱.....19
3-1.机台设置.....5	5-9. 前门.....19
3-2.设置模式.....6	5-10. 后上部门.....19
3-3.清除模式.....7	5-11. 后下部门.....19
3-4.测试模式.....9	5-12. 拉杆组件.....20
4.故障&问题解决方法.....12	5-13. 球发射装置.....20
4-1. 故障代码.....12	5-14. 发射盖组件.....21
4-2. 问题解决方法.....12	5-15. 回球箱.....22
	5-16. 回球槽B.....22
	5-17. 回球槽A.....22
	5-18. 上球组件.....23
	5-19. 内部斜面B.....24
	5-20. 前装饰灯.....25
	5-21. 上盖侧导板.....25
	5-22. 前盖上导板.....25
	6.整机线材图.....26
	7.产品保修条例.....28

1.产品规格和标签位置


1-1.尺寸

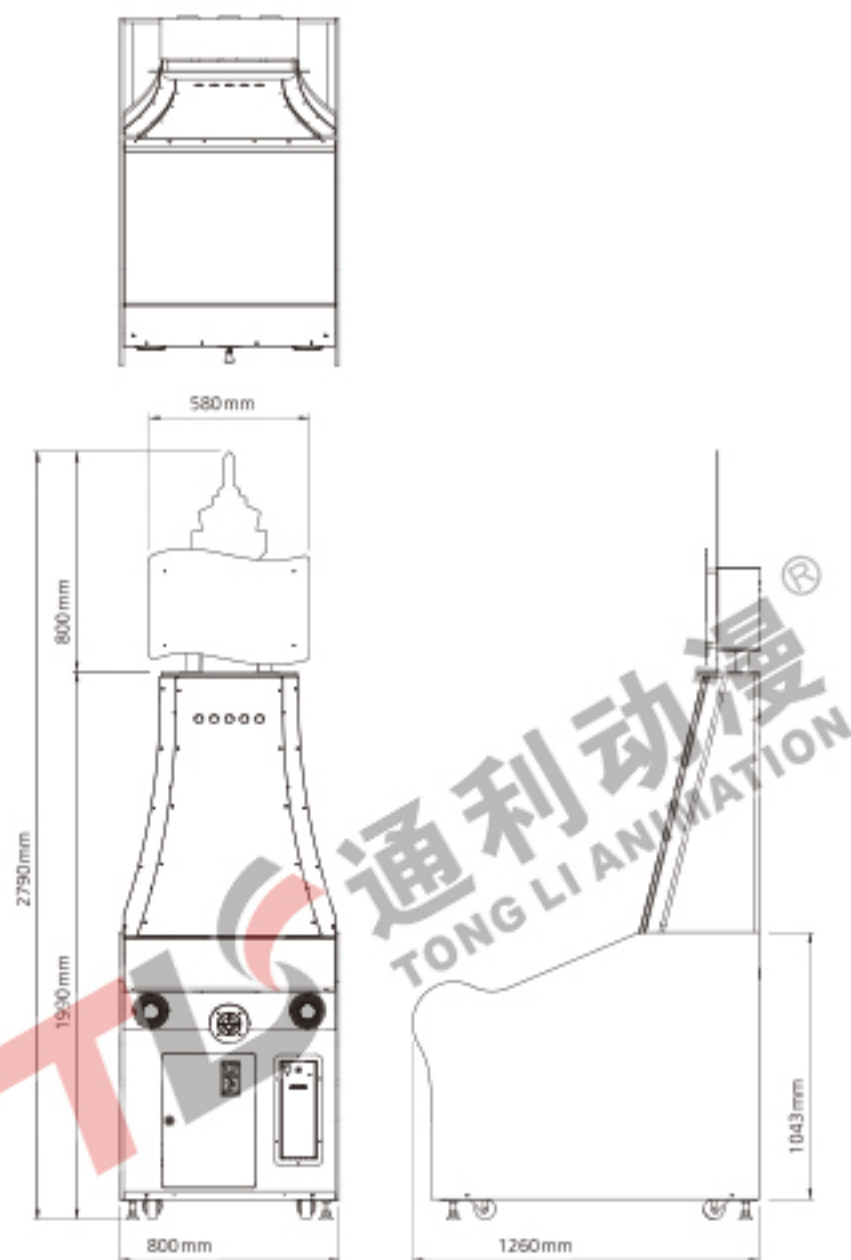

1-2.参数

尺寸 (W x D x H)	800 x 1260 x 2790 (mm)
包装尺寸 (W x D x H)	850 x 1300 x 2000 (mm)
重量	155 Kg (包括包装重量: 190Kg)
电压	AC 220V
频率范围	50~60 Hz
额定功率	140 W

1-3.各部名称

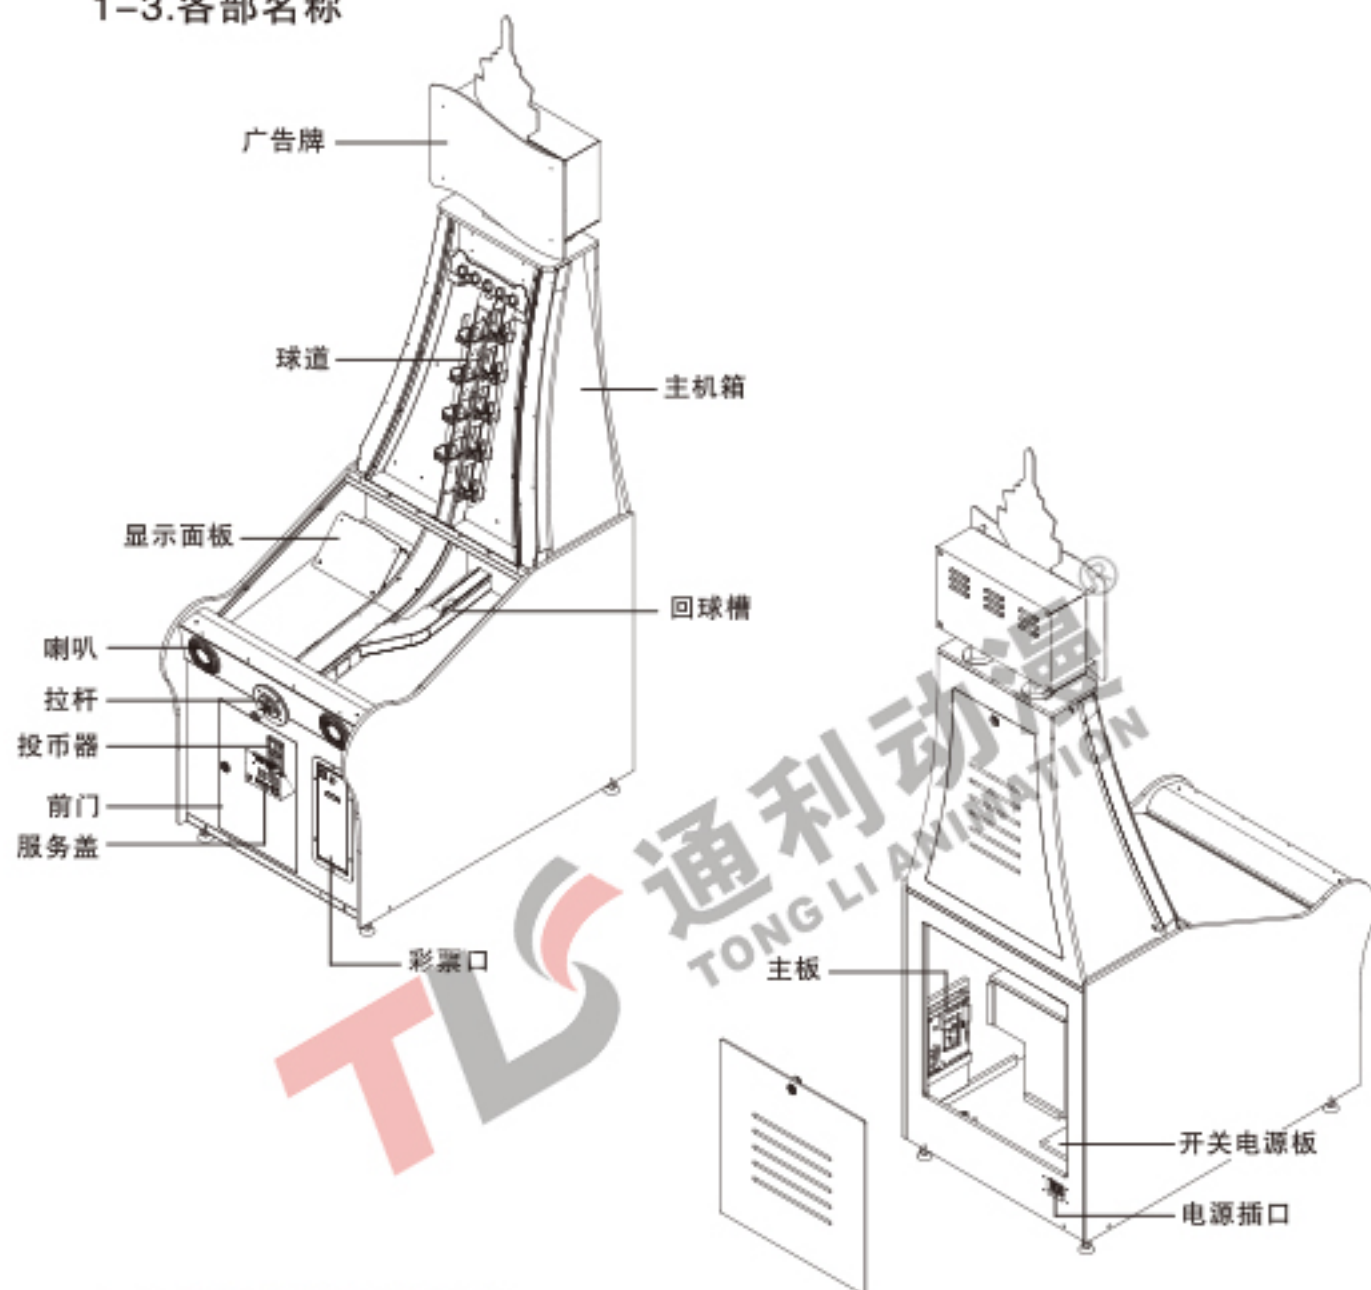

1-4.机台包装附件清单

编 号	名 称	技术规格	数 量
1	巴黎铁塔使用说明书	本使用说明书放于附属品箱内	1
2	钥匙 TS999	维护钥匙放于附属品箱内	2
3	钥匙 TS777	币箱钥匙放于附属品箱内	2
4	电源线	此电源线放于附属品箱内	1
5	微动	此微动放于附属品箱内	2
6	透明档片	此透明档片放于附属品箱内	5


2.设置

2-1.设置空间


- 游戏机器设置空间如下
游戏区跟维护区领域各保持 2000mm 和 2500mm 以上

注意

- 选择摆放位置后，如不平坦通过地脚平衡及固定

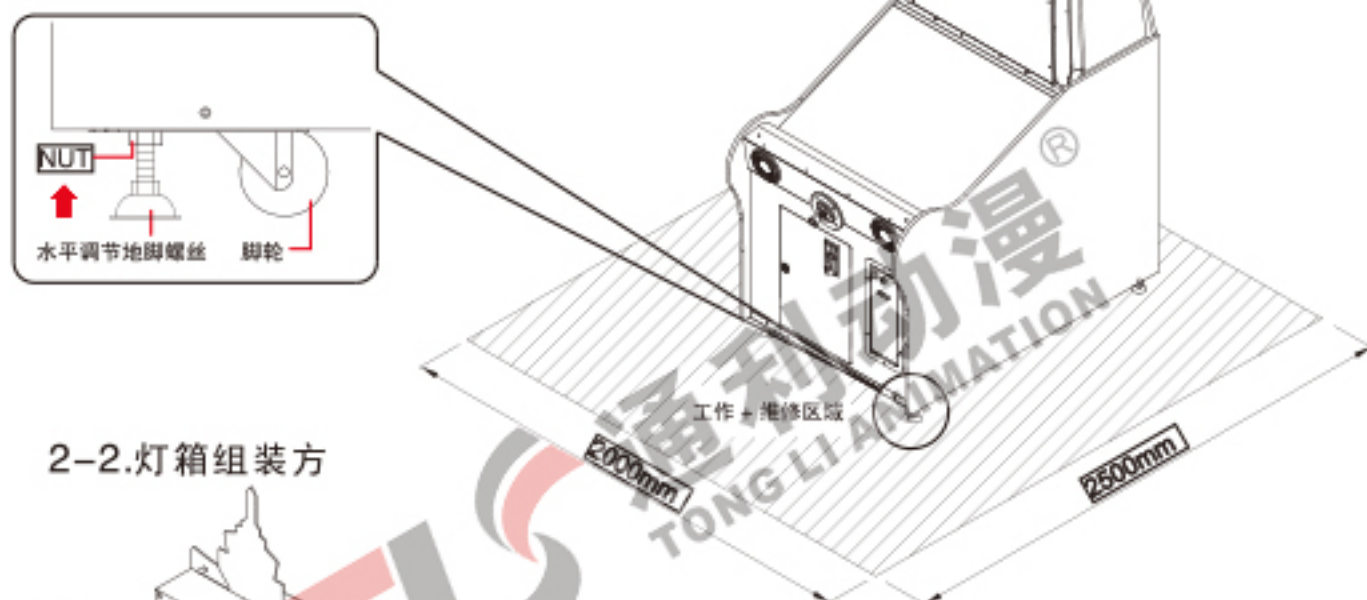

2-2.灯箱组装方

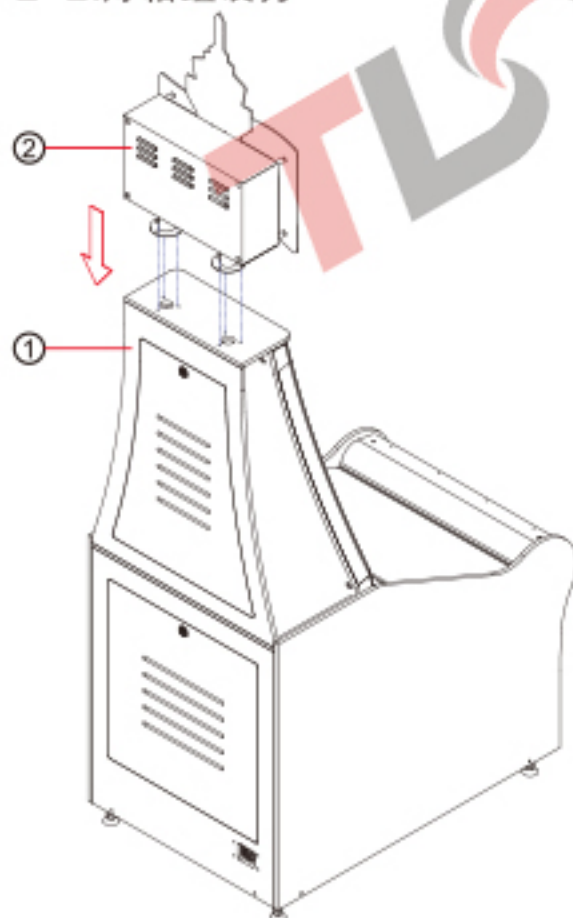

1) ①机台 ②放上灯箱后如图片结合 (M4 螺丝 6 个)


* 结合时将灯箱内部连接器和机台连接

3.SET UP设定

3-1.机台设置

1. 组装方式

- 1 打开前门内有控制面板
如下操作进入机台设定

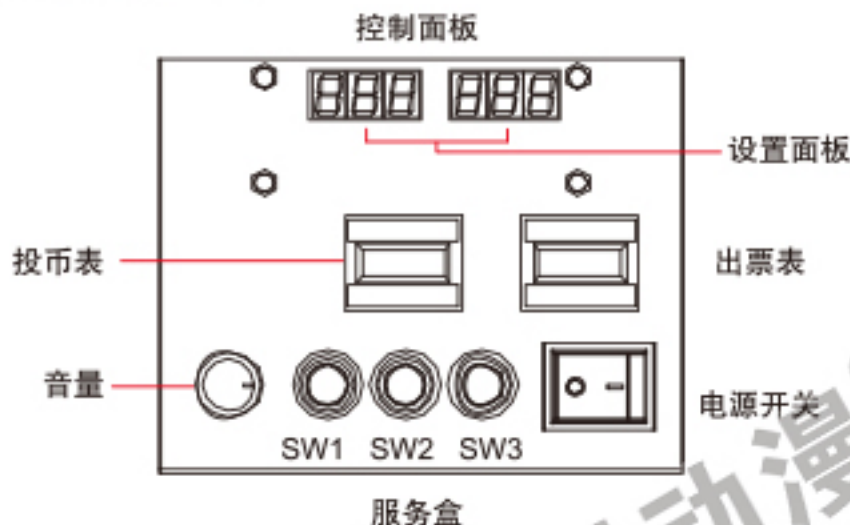

* FND 显示状态



* 通过S/W进入模式途径及方法



* S/W 使用方法

SW1: 进入设置模式

SW2: 设置模式的菜单移动及位数变更

SW3: 设定值变更

[如在设置模式更改设定值]

- 1) 按 SW2 将更改的菜单移动后按 SW1
- 2) 移动后, 数字闪烁时按 SW3 变更设定值, 这时按 SW2 移动位数
- 3) 按 SW1 保存更改值

* DIP S/W 设置变更后, 打开电源时每个显示板显示如下设定值


时间显示: 游戏花费时间设定值

投币显示: H-O 的值

彩票显示: 显示应得彩金盒数

3-2.设置模式

(Mode)	(Setting Value)	
B-0	001	: 设置每局游戏所需币数 (1-8) 默认值
B-1	50	: 设置超级大奖起始分数 (实际分数 = 数字 X10) (1-100)
B-2	100	: 设置超级大奖上限分数 (实际分数 = 数字 X10) (1-100) / 默认值: 1000
B-4	001	: 设置每局超级大奖增加数字 (1-9) / 默认值: 1
B-6	006	: JP 奖球洞位置调节 设置右上方每 10 局中的位置次数, 基本值为 6 次 设置 H-1 的位置上 JP 奖停留次数 (0-9) / DEFAULT: 6 * 0 为随机 (一般状态下无须变更)
B-8	30	: 游戏时间设置 (1-99) / 默认值: 30
H-0	000	: H-0 彩票值设置 [超出游戏时间时 给予分数] (0-99)
H-1	99	: H-1 彩票值设置 (0-99)
H-2	10	: H-2 彩票值设置 (0-99)
H-3	07	: H-3 彩票值设置 (0-99)
H-4	25	: H-4 彩票值设置 (0-99)
H-5	35	: H-5 彩票值设置 (0-99)
H-6	20	: H-6 彩票值设置 (0-99)
H-7	12	: H-7 彩票值设置 (0-99)
H-8	45	: H-8 彩票值设置 (0-99)
H-9	10	: H-9 彩票值设置 (0-99)
001	001	: 演示声音 (0=OFF / 1=ON)
00A	00A	: 在现有位置按SW1保存变更值后进入游戏模式 * 为了保存变更内容, 务必要选择 "SAVE & EXIT" 后按 SW1 进入游戏模式

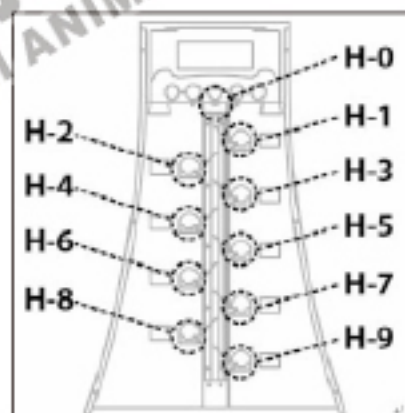


[孔位]

3-3.清除模式

- 1) 进入设置模式按 SW1
- 2) 进入清除模式按 SW3
- 3) 选择清除模式按 SW2
- 4) 删除值按SW3
- 5) 退出清除模式在设置面板移动到 “out” 后按 2 次 SW1, 返回到游戏模式

* 清除模式，先看显示面板和设置面板的内容后删除

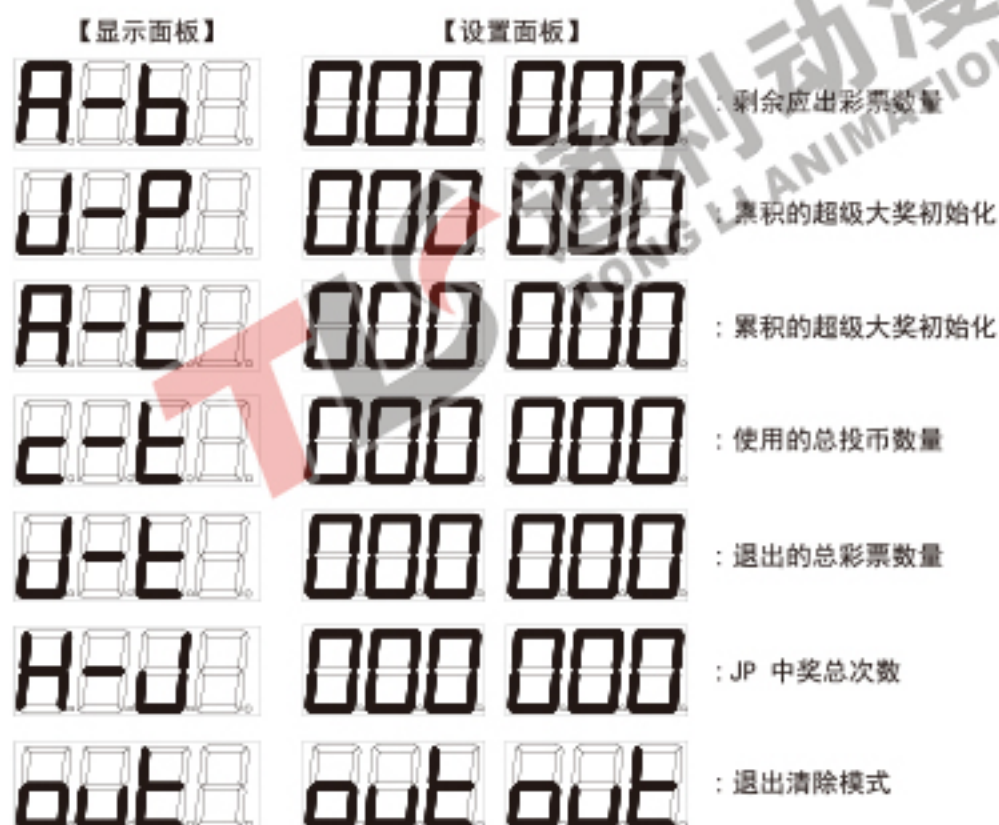

■工厂设置

● 工厂初始化的所有基本值设置

- 1) 关闭电源
- 2) 按SW2的同时打开电源
- 3) 按SW2到在超级大奖显示八字板显示如下字体为止 (约 1~2 秒)

【超级大奖显示八字板】



■系统清除

● 删除系统清除所有资料

- 1) 按 SW1 同时打开电源进入系统清除

• 这时设置模式里的设定值不会删除

【超级大奖显示八字板】



3-4.测试模式

【如进入测试模式】

- 1) 按SW3同时打开电源
- 2) 按SW1 移动相应的测试子菜单
- 3) 按SW3进入相应测试菜单
- 4) 按SW2进入声音测试
- 5) 如退出 在FND“- - 0” 按SW1移动后 按SW3

[JACKPOT FND]



[TICKET OWED FND]



MODE MENU

ON/OFF
(0 : OFF / 1 : ON)

[SETUP FND]



MODE MENU

ON/OFF
(0 : OFF / 1 : ON)

NO	设置显示板	功 能	设置显示板
1		显示测试	
2		* 这时如2台连线CREDIT FND 数字将顺次增加 (p11 参考)	
3		彩票机光眼测试	
4			彩票机光眼检测
5		彩票机无票提示按钮及灯测试	
6			
7		投币表测试 (1 数字增加)	
8		出票表测试 (1 数字增加)	
9		回球电机测试	
10			光眼检测

1. SENSOR & SWITCH

NO.	SETUP FND	SETUP FND
1		球传感应检测
2		投币选择检测

* 球洞开关检测

88

在测试模式下按球洞开关，相应的显示段就会被点亮

JP 机会 LED 灯板检测


在测试模式下按 0 洞开关，打开 JP LED 灯板检测开关和 JP LED 灯

2. 网络测试

* 网络测试

TEST MODE 1-1, 施行 ALL DISPLAY TEST 时 TIME FND 和 CREDIT FND 开始 COUNT
TIME FND 表示 TX, CREDIT FND 表示 RX, 如 2 个 FND 都 COUNT 时 表示已经通信

在 STAND ALONE MODE 里 只会 COUNT TIME FND.

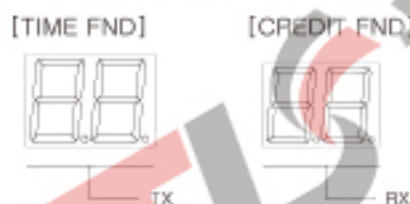

3. 主板 DIP S/W设置

* 每个孔分数 不设定为低分数，为了将“彩票平均出票数量设置 TABLE” 的内容一次性设置的方法

- 1) 关闭电源
- 2) 调节 DIP S/W 的 5,6,7 号 设置希望的 TABLE.
- 3) 按 SW2 同时打开电源
- 4) 超级大奖显示八字板显示如下文字为止按 SW2 [约 2~3 秒]

超级大奖显示八字板



■ 中，英文演示版本通过DIP SWITCH 1调节

DIP SW1	功能
OFF	中文
ON	英文

平均出彩票数设置


MAINBOARD DIP SW			平均出票数设置
SW5	SW6	SW7	
OFF	OFF	OFF	10
ON	OFF	OFF	15
OFF	ON	OFF	20
ON	ON	OFF	25
OFF	OFF	ON	30
ON	OFF	ON	35
OFF	ON	ON	40
ON	ON	ON	45

平均出彩票设置 (出厂值 :1 币 =35 票)

	10	15	20	25	30 (Default)	35	40	45
H-0	0	0	0	0	0	0	0	0
H-1(JP)	50	60	70	80	88	99	99	99
H-2	3	5	6	8	9	10	12	12
H-3	2	2	3	3	5	7	8	10
H-4	7	10	15	20	23	25	30	35
H-5	15	15	20	25	30	35	40	45
H-6	5	7	10	12	15	20	20	25
H-7	4	6	8	10	12	12	14	15
H-8	20	25	30	35	45	45	50	55
H-9	3	5	5	6	7	10	10	12
JACKPOT	150	200	250	300	350	500	500	500

4. 故障 & 问题解决方法

4-1. 故障代码

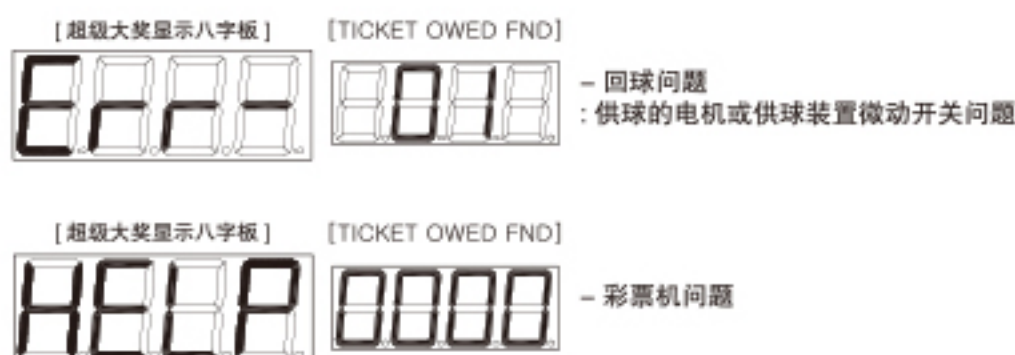

4-2. 问题解决方法

ERROR-01 : 回球装置电机 ERROR-01 [ERR-01]

- 1) 检查电机的线材是否正常连接
- 2) 检查电机上的螺丝是否松动
- 3) 检查电机和支架是否正常连接
- 4) 如无异常更换电机

-> 如电机没有问题

- 1) 检查电机旁边微动开关是否正常启动
- 2) 电机及微动开关无异常时 更换主板

HELP : 彩票机 [HELP-0000]

超级大奖显示八字板时 检查以下内容


- 1) 检查彩票盒内有无彩票，如没有彩票时装上彩票后按无票提示按钮
- 2) 内有彩票时，检查彩票机有无问题

- 检查彩票机连接线材
- 检查彩票马达启动是否正常
- 检查无票提示按钮

- 3) 彩票机或无票提示按钮无问题时检查主板


5. 拆卸图

5-1. 广告牌

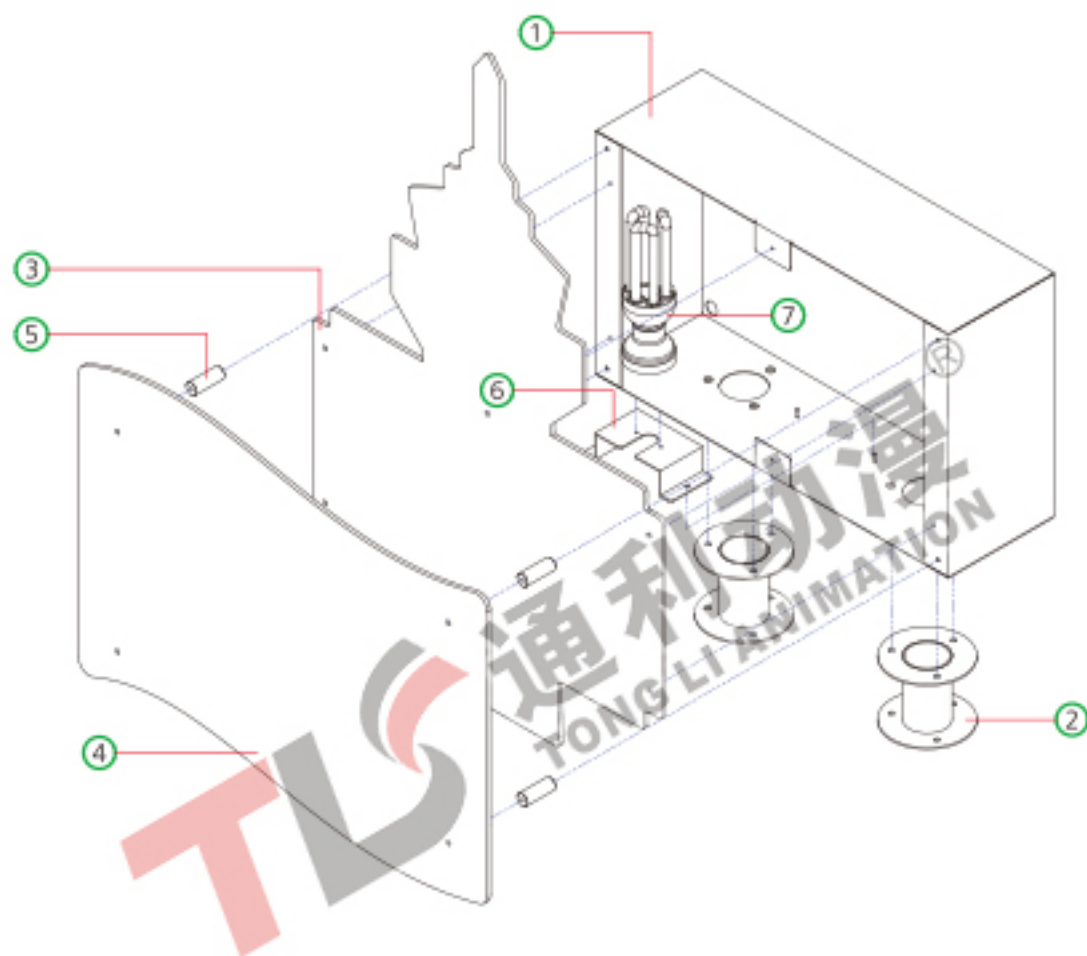


NO.	部件名称	说明	数量
1	广告箱	-	1
2	灯箱支架	-	2
3	灯箱亚克力A	-	1
4	灯箱亚克力B	-	1
5	灯箱柱	-	4
6	灯座五金	-	1
7	灯	220V,20W	1

5-2. 彩票显示板

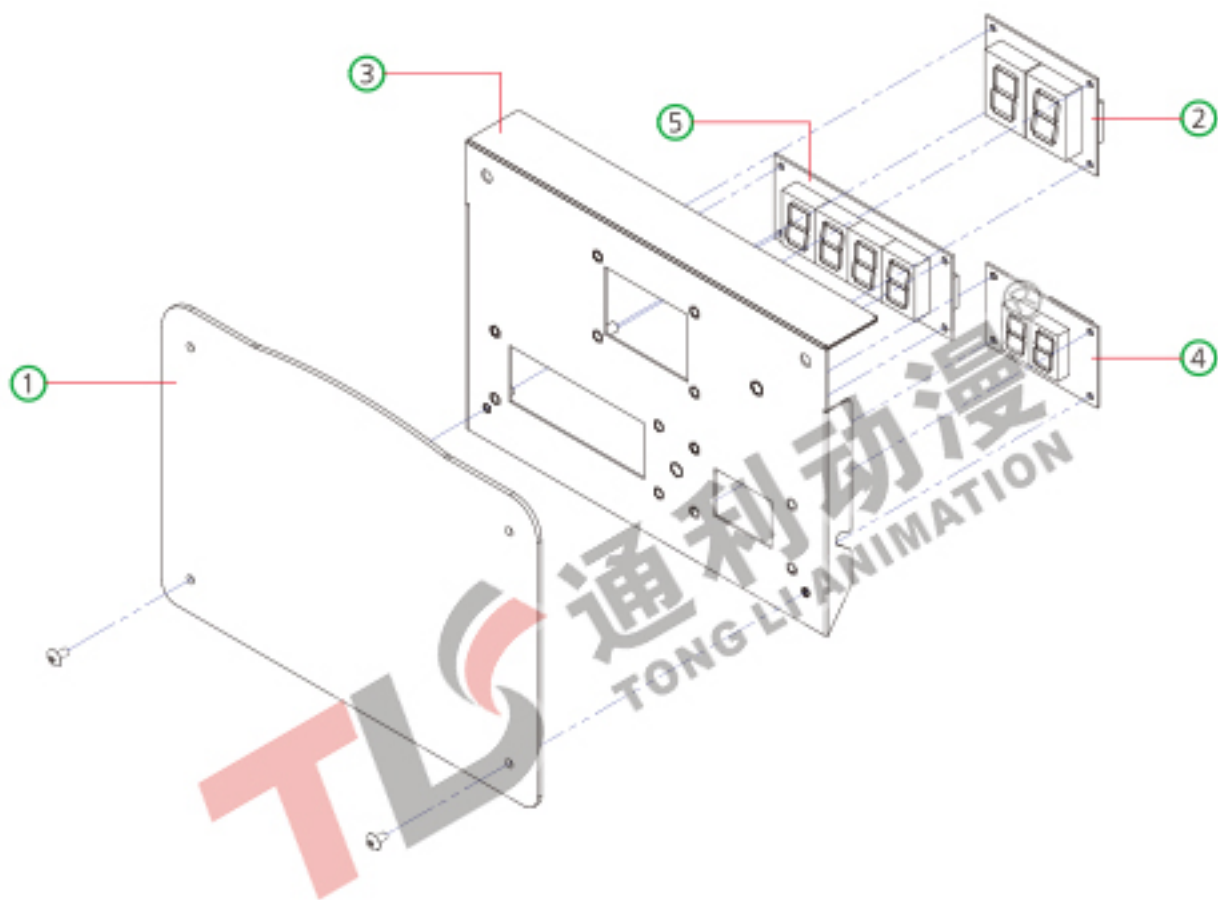


NO.	部件名称	说明	数量
1	彩票显示板亚克力	-	1
2	计时显示板	-	1
3	彩票显示板五金	-	1
4	投币显示板	-	1
5	彩票显示板	-	1

5-3. 电源开关

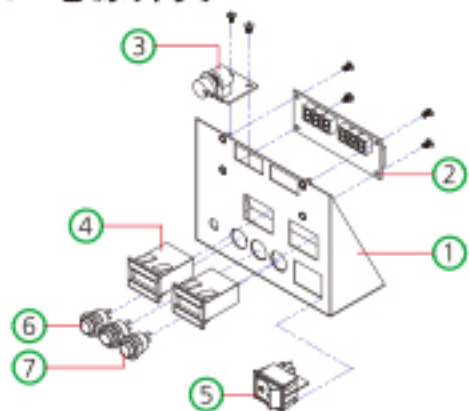


NO.	部件名称	说明	数量
1	电源开关五金件	-	1
2	设置显示板	-	1
3	音量调节板	-	1
4	计数器	7D 12V	2
5	电源开关A	T-155-4P	1
6	测试按钮	17mm	2
7	测试按钮	17mm	1

5-4. 电流插口

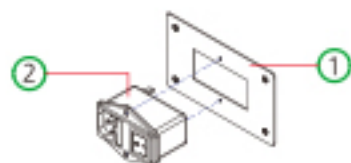


NO.	部件名称	说明	数量
1	电源插口五金	-	1
2	滤波器	CW2C-06A-T	1

5-5. 彩票箱

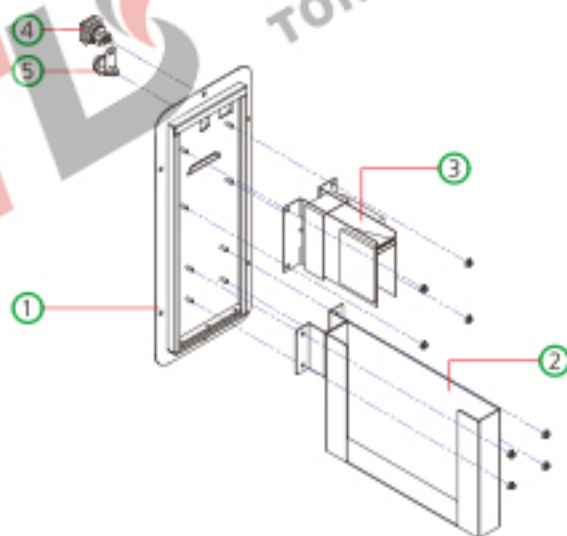


NO.	部件名称	说明	数量
1	彩票出口五金门	-	1
2	彩票箱	-	1
3	彩票机	通利TL-002H	1
4	带灯按钮	决安VL7	1
5	锁匙头	-	1

5-6. 游戏面板

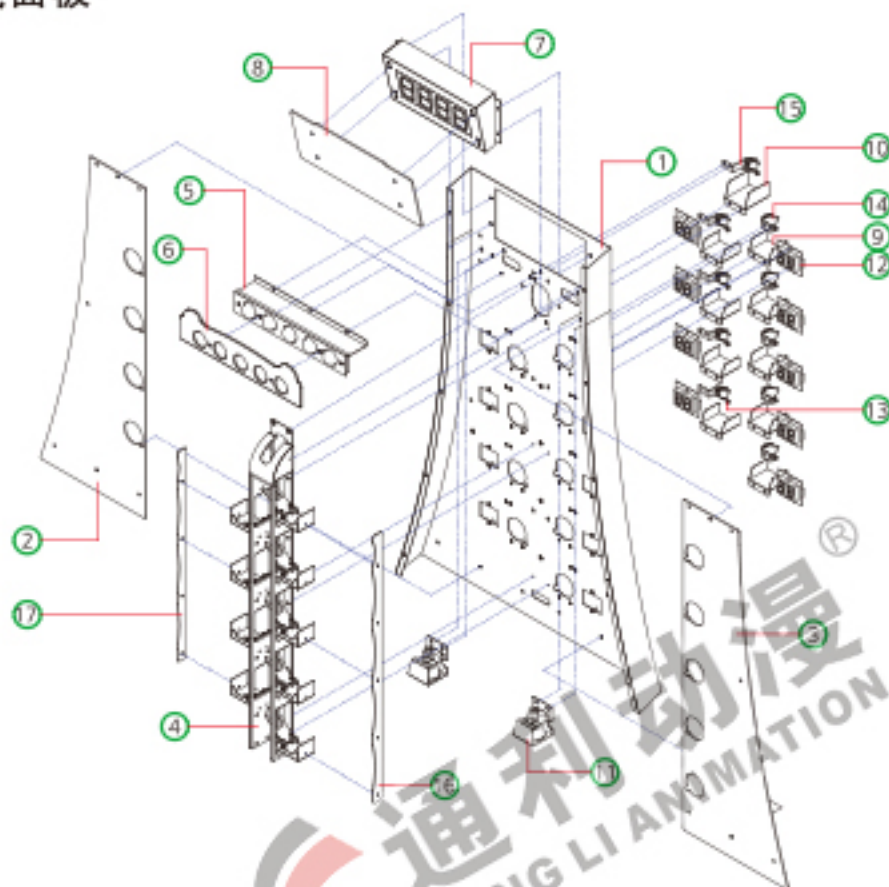


NO.	部件名称	说明	数量
1	游戏面板支架	-	1
2	球道A	-	1
3	球道B	-	1
4	球道支架	-	1
5	JP机会机板	-	1
6	JP机会机板固定五金	-	1
7	JP显示主板	-	1
8	JP显示板亚克力	-	1
9	回球槽	-	9
10	回球槽	-	1
11	装饰射灯	-	2
12	分数显示板	-	9
13	微动开关左	-	4
14	微动开关右	-	5
15	微动开关上	-	1
16	球道亚克力A	-	1
17	球道亚克力B	-	1

⑤ JP机会灯板

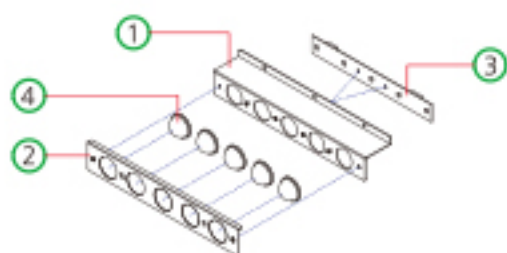


NO.	部件名称	说明	数量
1	灯板固定五金	-	1
2	广告球固定件	-	1
3	机会灯板	(SMD RGBX5)-(FET)	1
4	广告球	(WHITE DOME-34mm)	5

⑦ JP显示主板

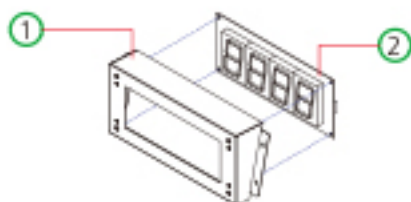


NO.	部件名称	说明	数量
1	JP五金	-	1
2	JP显示板	(SMD-2310X4)-(FET)	1

⑪ 装饰射灯

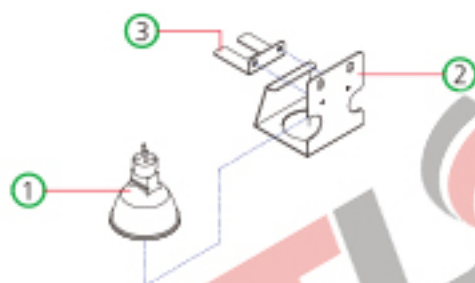


NO.	部件名称	说明	数量
1	广告射灯	-	1
2	射灯固定五金A	-	1
3	射灯固定五金B	(SMD RGBX5)-(FET)	1

⑬ 微动开关左

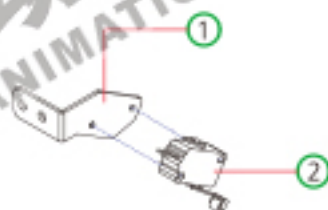


NO.	部件名称	说明	数量
1	开关固定件	-	1
2	微动开关	TEZWO	1

⑭ 微动开关右

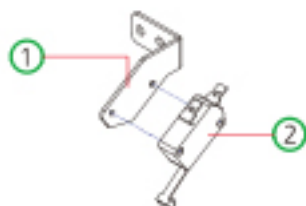


NO.	部件名称	说明	数量
1	开关固定件	-	1
2	微动开关	TEZWO	1

⑮ 微动开关上

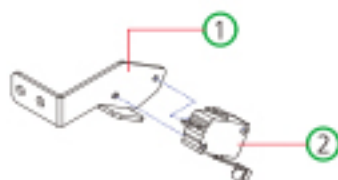


NO.	部件名称	说明	数量
1	开关固定件	-	1
2	微动开关	TEZWO	1

5-7. 球道A

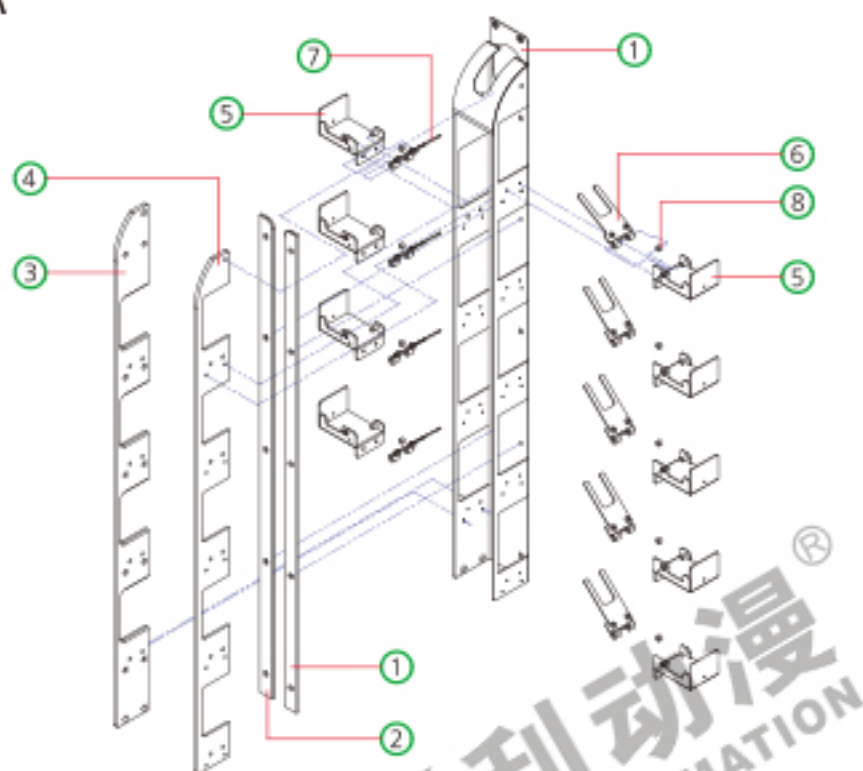


NO.	部件名称	说明	数量
1	球道主体A	-	1
2		-	2
3	球道A边亚克力	-	1
4	球道A/B边亚克力	-	1
5	弹球道	-	9
6	挡球塑胶右	-	5
7	弹球档板塑胶左	-	4
8	合叶	4mm x L=4	9

⑥ 挡球塑胶右

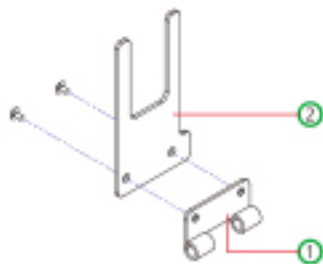


NO.	部件名称	说明	数量
1	挡球塑胶	-	1
2	合叶	-	1

⑦ 挡球塑胶左

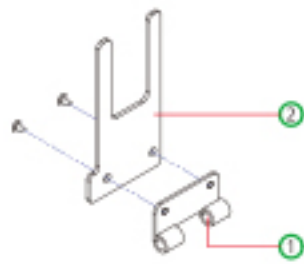


NO.	部件名称	说明	数量
1	挡球塑胶	-	1
2	合叶	-	1

5-8. 代币箱

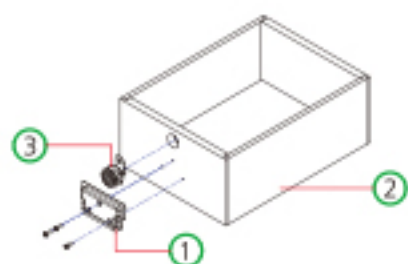


NO.	部件名称	说明	数量
1	币箱	-	1
2	锁匙头	-	1
3	拉手	-	1

5-9. 前门

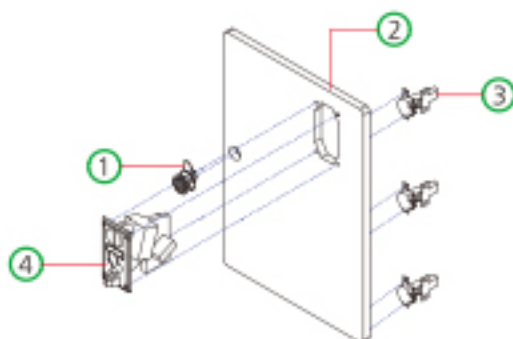


NO.	部件名称	说明	数量
1	锁匙头	-	1
2	门板	TP0622-H2	1
3	合叶	-	1
4	按钮器	通利TW-433	3

5-10. 后上部门

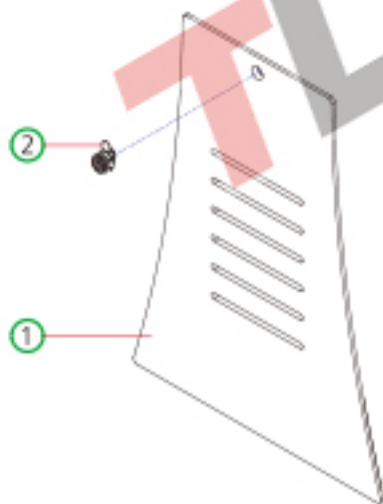


NO.	部件名称	说明	数量
1	门板	-	1
2	锁匙头	18mm	1

5-11. 后下部门

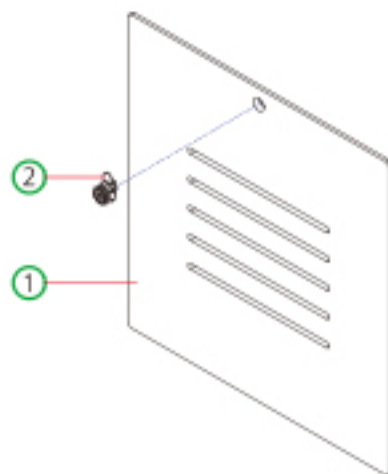


NO.	部件名称	说明	数量
1	门板	-	1
2	锁匙头	18mm	1

5-12. 拉杆组件

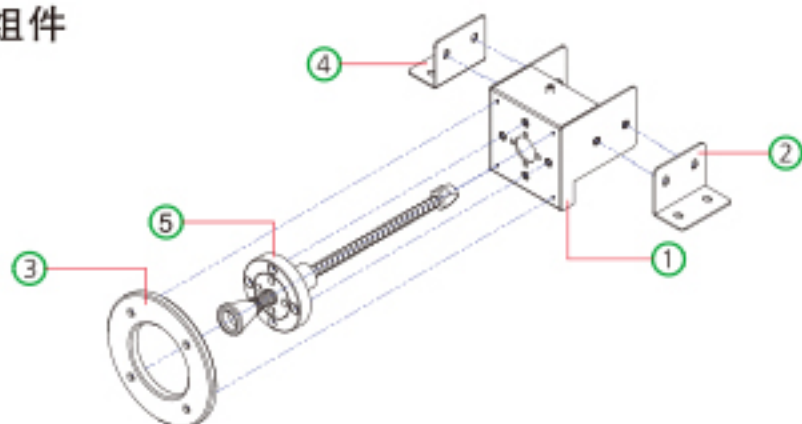


NO.	部件名称	说明	数量
1	拉杆固定五金	-	1
2	右侧五金	-	1
3	拉杆出口档片	-	2
4	左侧五金	-	1
5	拉杆	-	1

5-13. 球发射装置

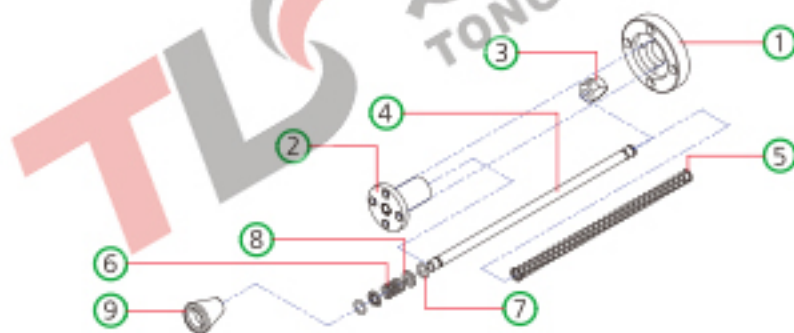


NO.	部件名称	说明	数量
1	弹簧固定件A	-	1
2	弹簧固定件B	DU-10-15	1
3	拉杆头	-	1
4	拉杆	-	1
5	弹簧	-	1
6	短弹簧	-	1
7	垫片	10mm	2
8	垫片	-	2
9	手柄	-	1

5-14. 发射盖组件

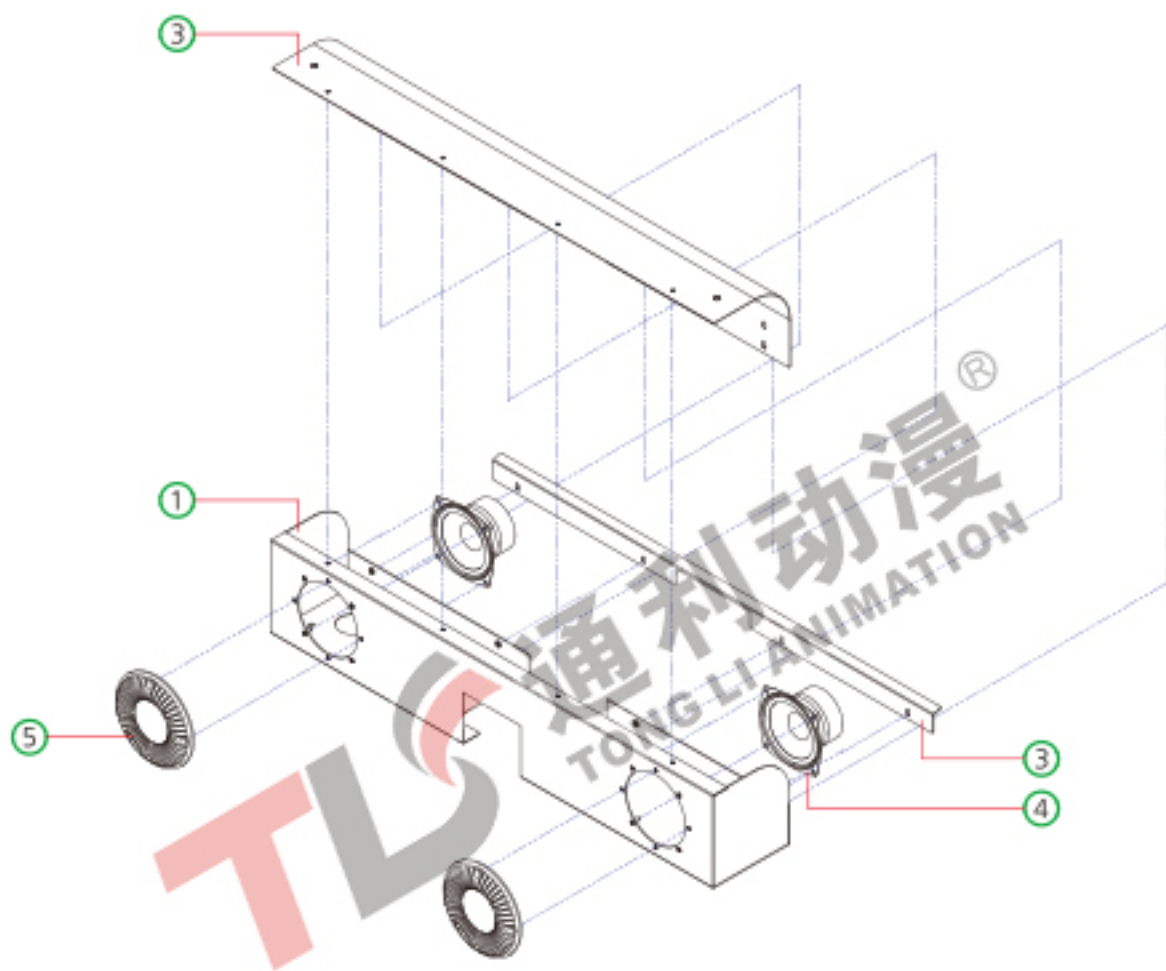


NO.	部件名称	说明	数量
1	下盖	-	1
2	上盖	-	1
3	压条	-	1
4	喇叭	4.5inch/MID/Bohm	2
5	喇叭罩	130mm	2

5-15. 回球箱

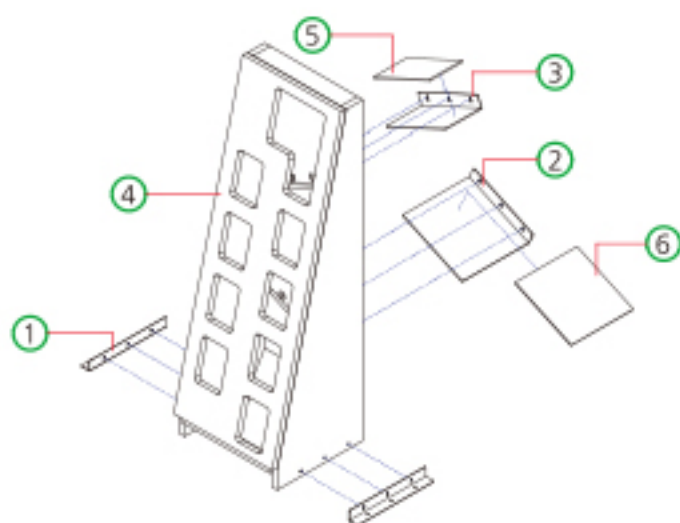


NO.	部件名称	说明	数量
1	压条	-	1
2	回球引导五金A	-	1
3	回球引导五金B	-	1
4	回球箱	-	2
5	缓冲垫A	-	1
6	缓冲垫B	-	1

5-16. 回球槽B

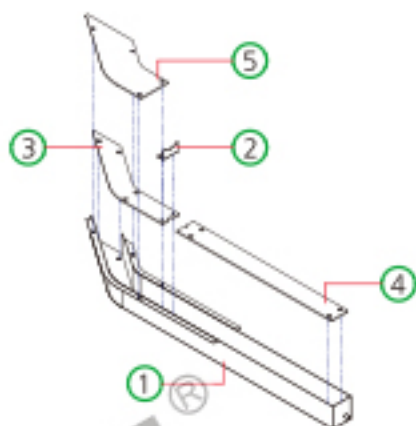


NO.	部件名称	说明	数量
1	回球槽B	-	1
2	回球引导五金	-	1
3	盖板A	-	1
4	盖板B	-	1
5	盖板C	-	1

5-17. 回球槽A

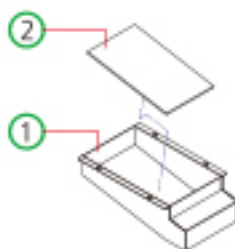


NO.	部件名称	说明	数量
1	回球引导槽A	-	1
2	缓冲垫C	-	1

5-18. 上球组件

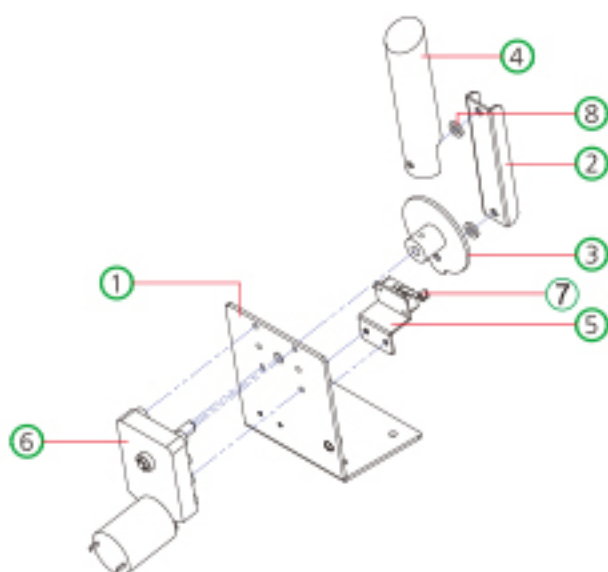


NO.	部件名称	说明	数量
1	马达固定五金	-	1
2	马达传导杆	-	1
3	凸轮	-	1
4	马达传导圆杆	-	1
5	微动开关固定件	-	1
6	马达	3.445D-0062	1
7	微动开关	-	1
8	弹簧垫	M6-2T	2

⑤ 微动开关组件

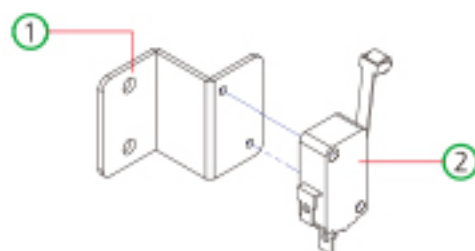


NO.	部件名称	说明	数量
1	微动开关固定五金	-	1
2	微动	TEZWO	1

5-19. 内部斜面B

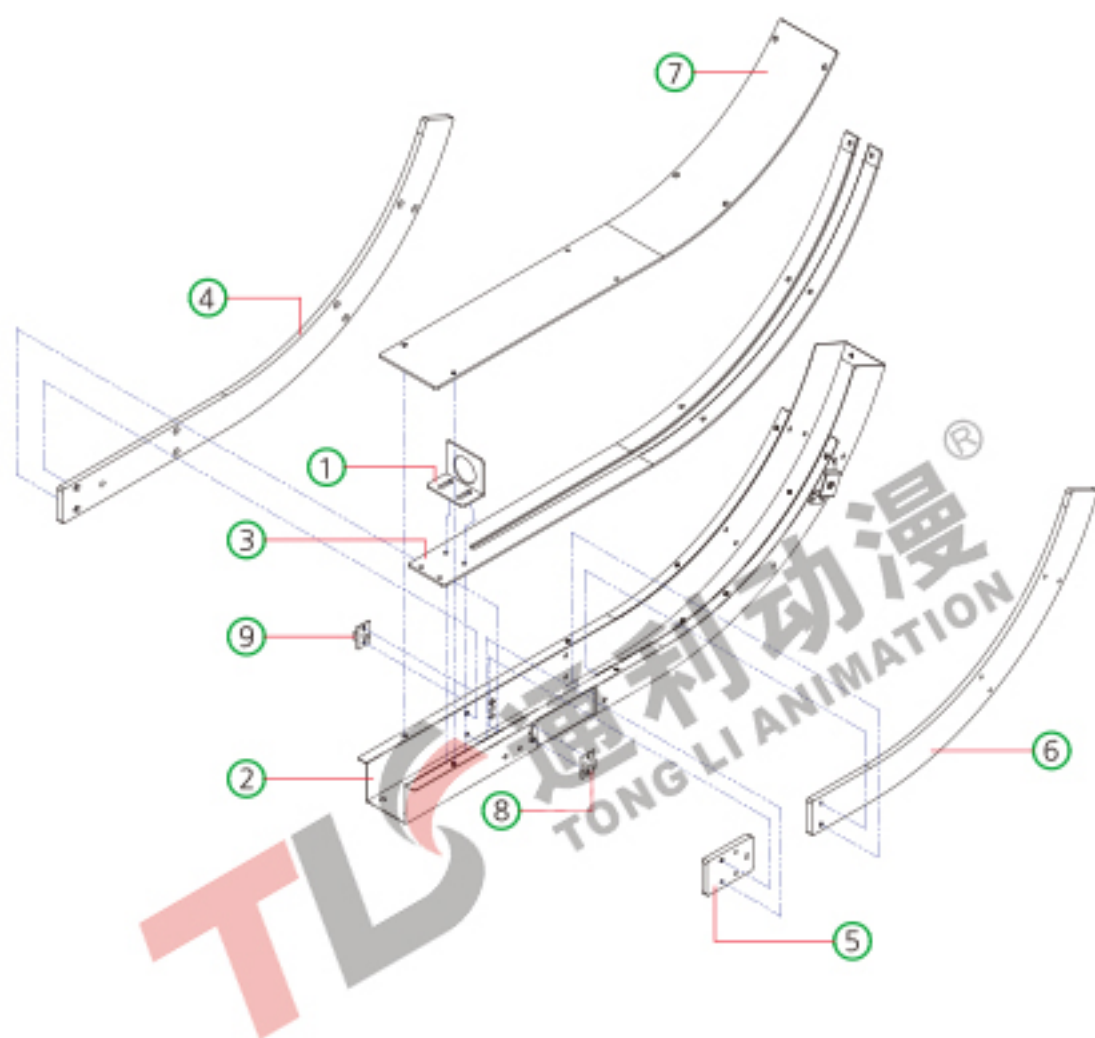


NO.	部件名称	说明	数量
1	档球五金	-	1
2	入球槽	-	1
3	盖板	-	1
4	入球限位亚克力A	-	1
5	入球限位亚克力B	-	1
6	入球限位亚克力C	-	1
7	上盖板	-	1
8	感应输入	-	1
9	感应输出	-	1

5-20. 前装饰灯

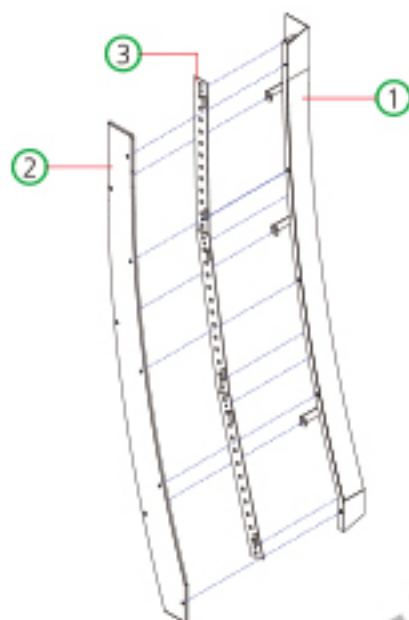


NO.	部件名称	说明	数量	代码名称
1	固定灯板五金	-	1	U_ET-0461S
2	盖灯板亚克力	-	1	U_ET-0425G
3	三色LED灯板	-	3	U_ET-1010E

5-21. 上盖侧导板

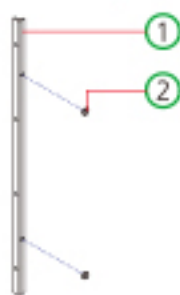


NO.	部件名称	说明	数量
1	压条	-	1
2	橡胶垫	-	2


5-22. 前盖上导板

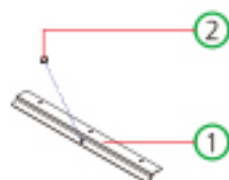

NO.	部件名称	说明	数量
1	压条	-	1
2	橡胶垫	-	1

6.整机线材图

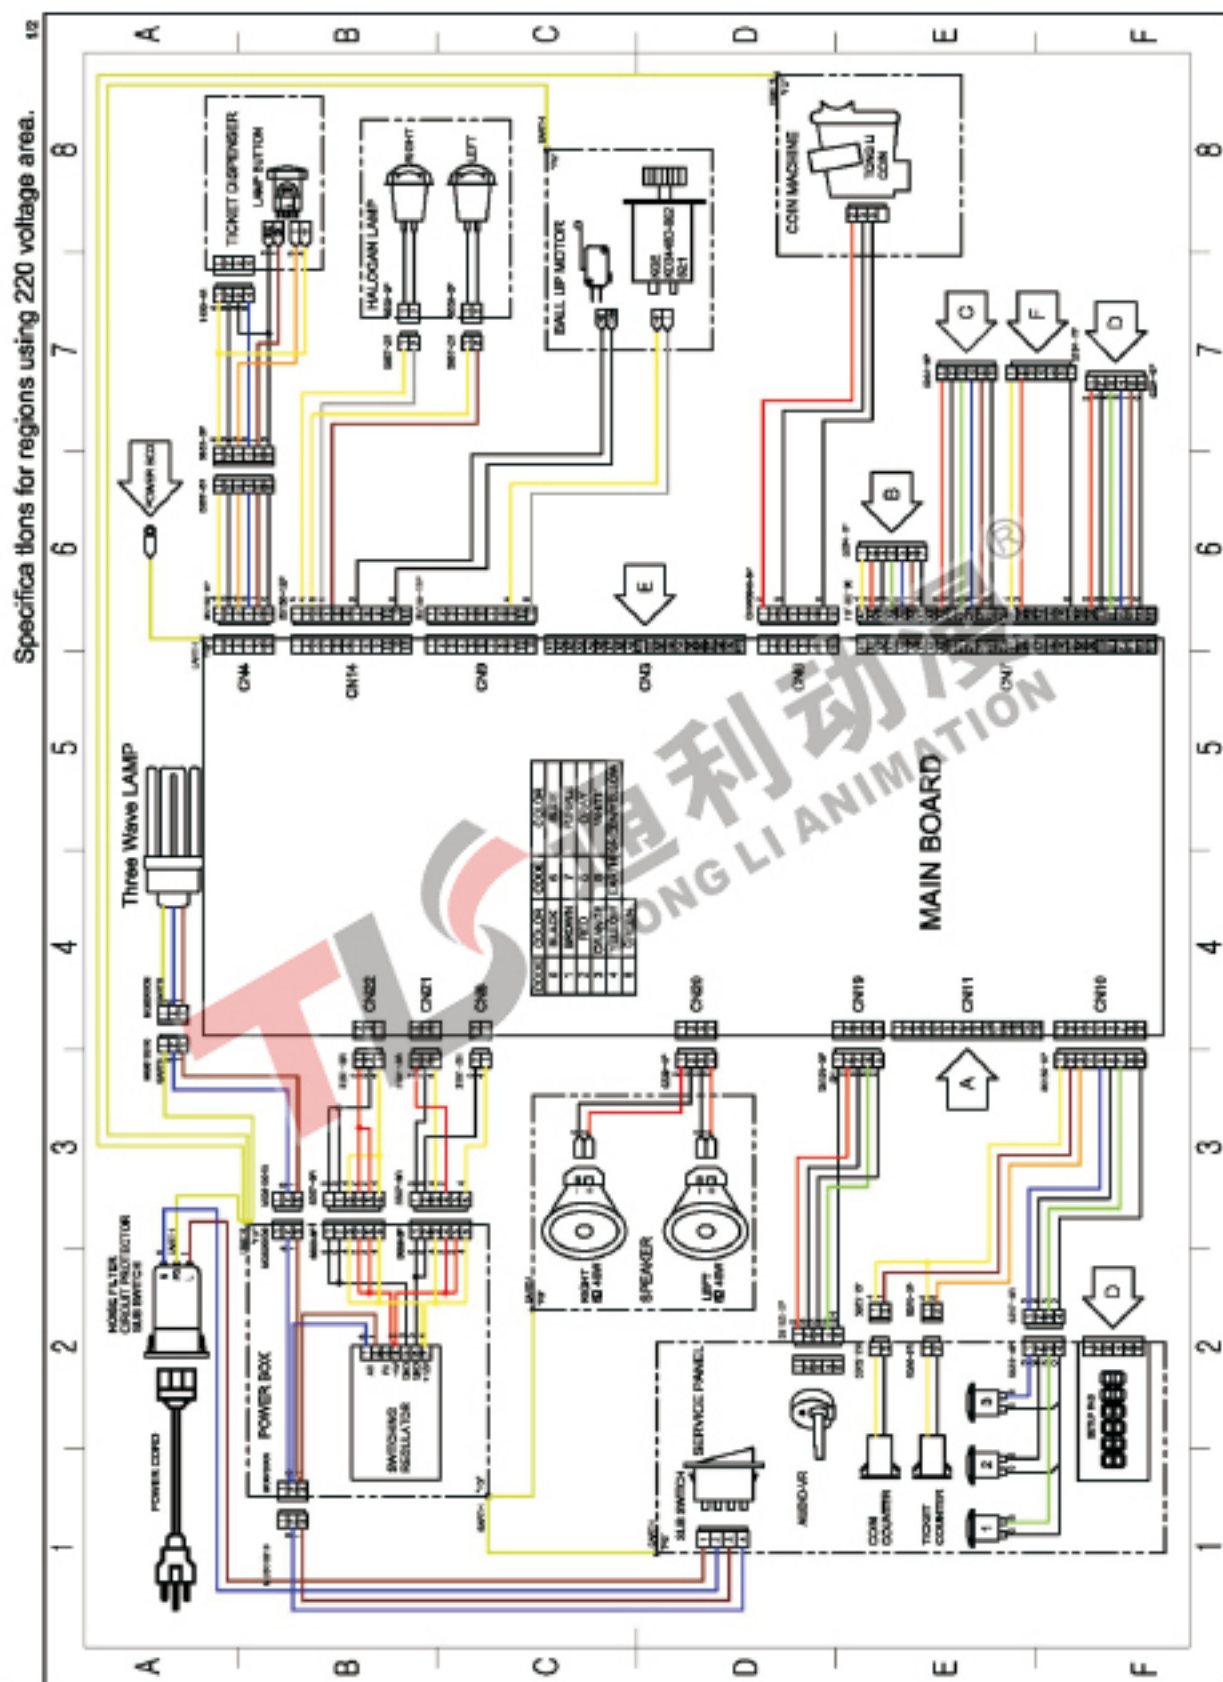

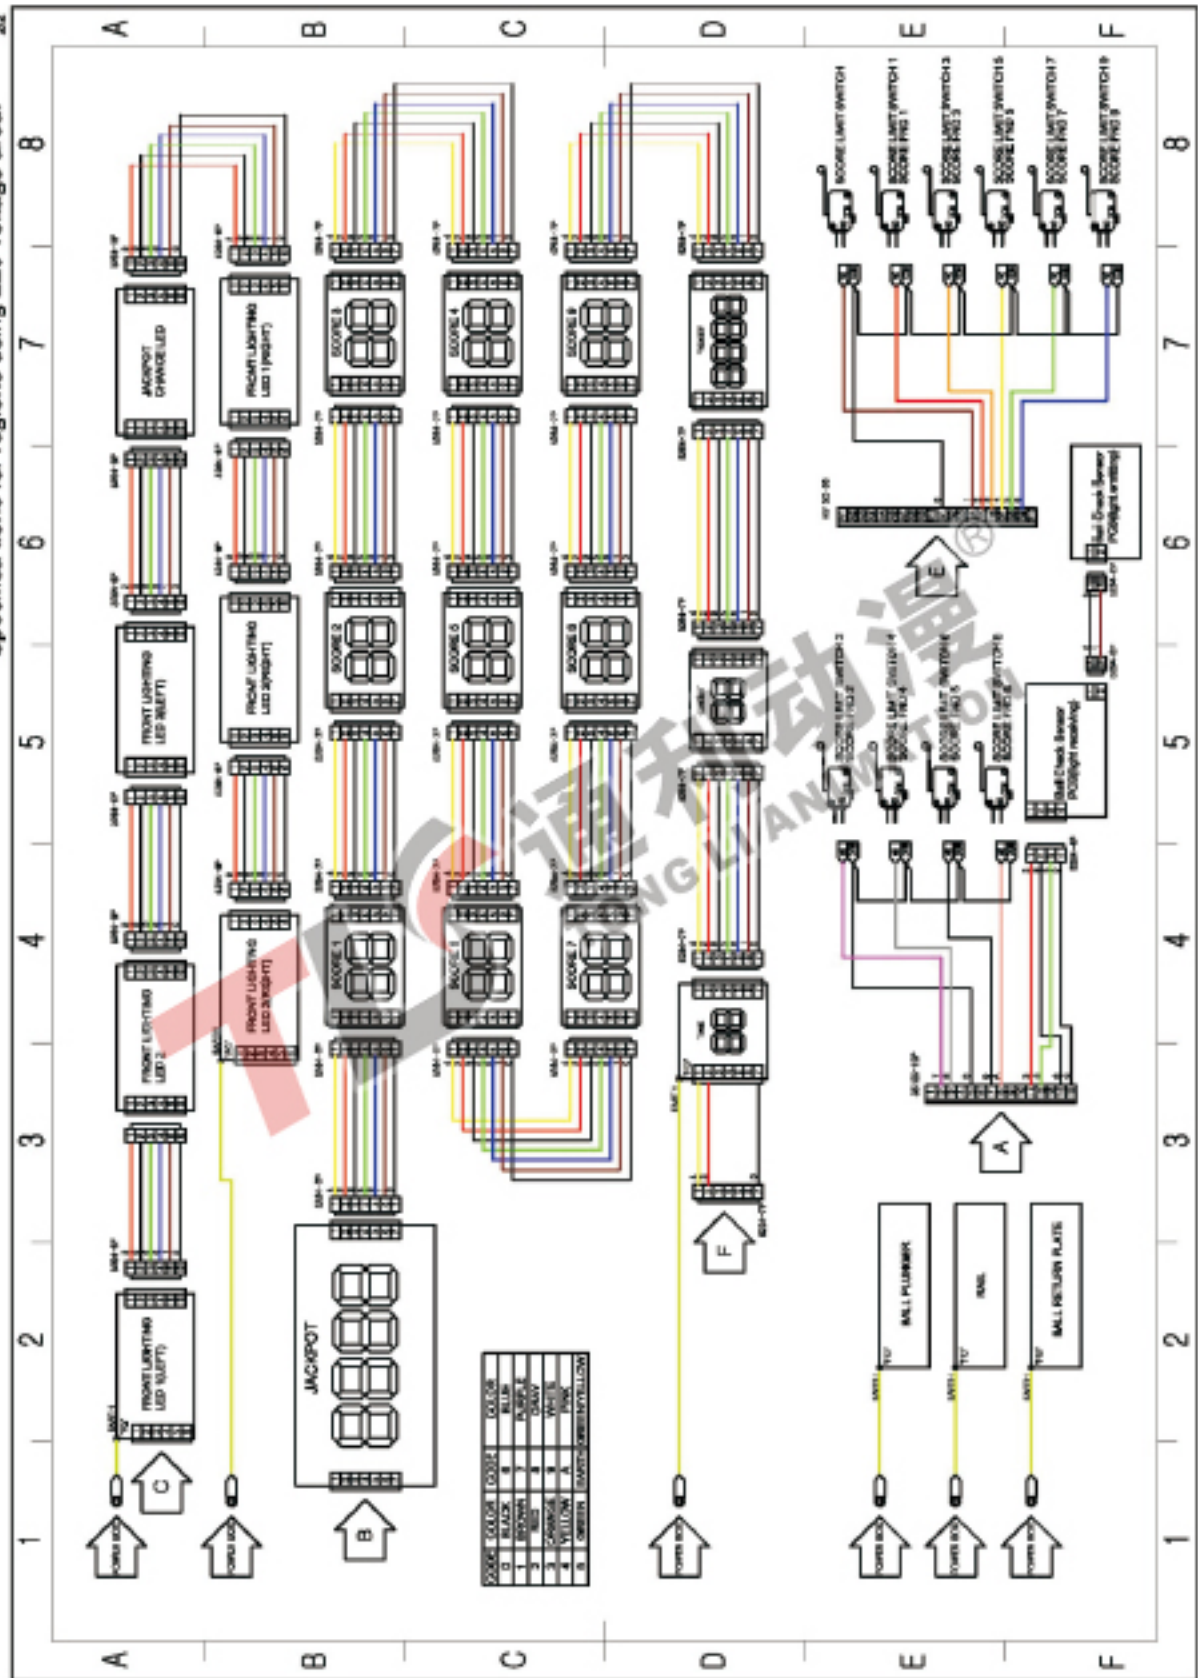

6.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

彩票机游戏机产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站 www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录





产品名称：巴黎铁塔

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印