



小音乐家2



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1. 硬件说明.....	P02
1-1. 机台概观与初始化机台(调整).....	P02
1-2. 配线图.....	P03
1-3. 电源配线图.....	P04
2. 查账与系统设定流程.....	P05
3. 系统调整.....	P06
4. 联机模式说明.....	P07
5. 游戏说明.....	P11

1.硬件说明

1-1.机台概观与初始化机台(调整图)

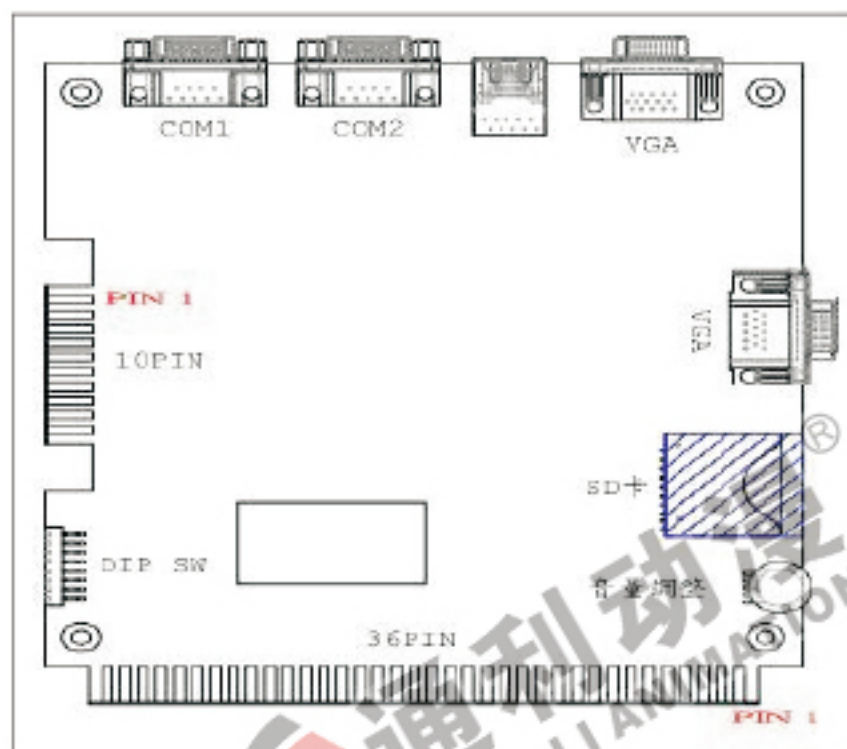

初始化设定：同时按住设定键与查帐键，并开电在进入载入画面后即可完成机板的初始化


DIPSW1		1	2	3	4	5	6	7	8
固定调整	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

1-3.电源配线图

零件面	PIN NO.	焊锡面
接地 (GND)	1	接地 (GND)
接地 (GND)	2	接地 (GND)
	3	
	4	
+12V	5	+12V
+12V	6	+12V [®]
	7	
	8	
接地 (GND)	9	接地 (GND)
接地 (GND)	10	接地 (GND)

电源电压: DC+12V(3A),电源输入调整范围: 220V +5%

2.查账与系统设定流程

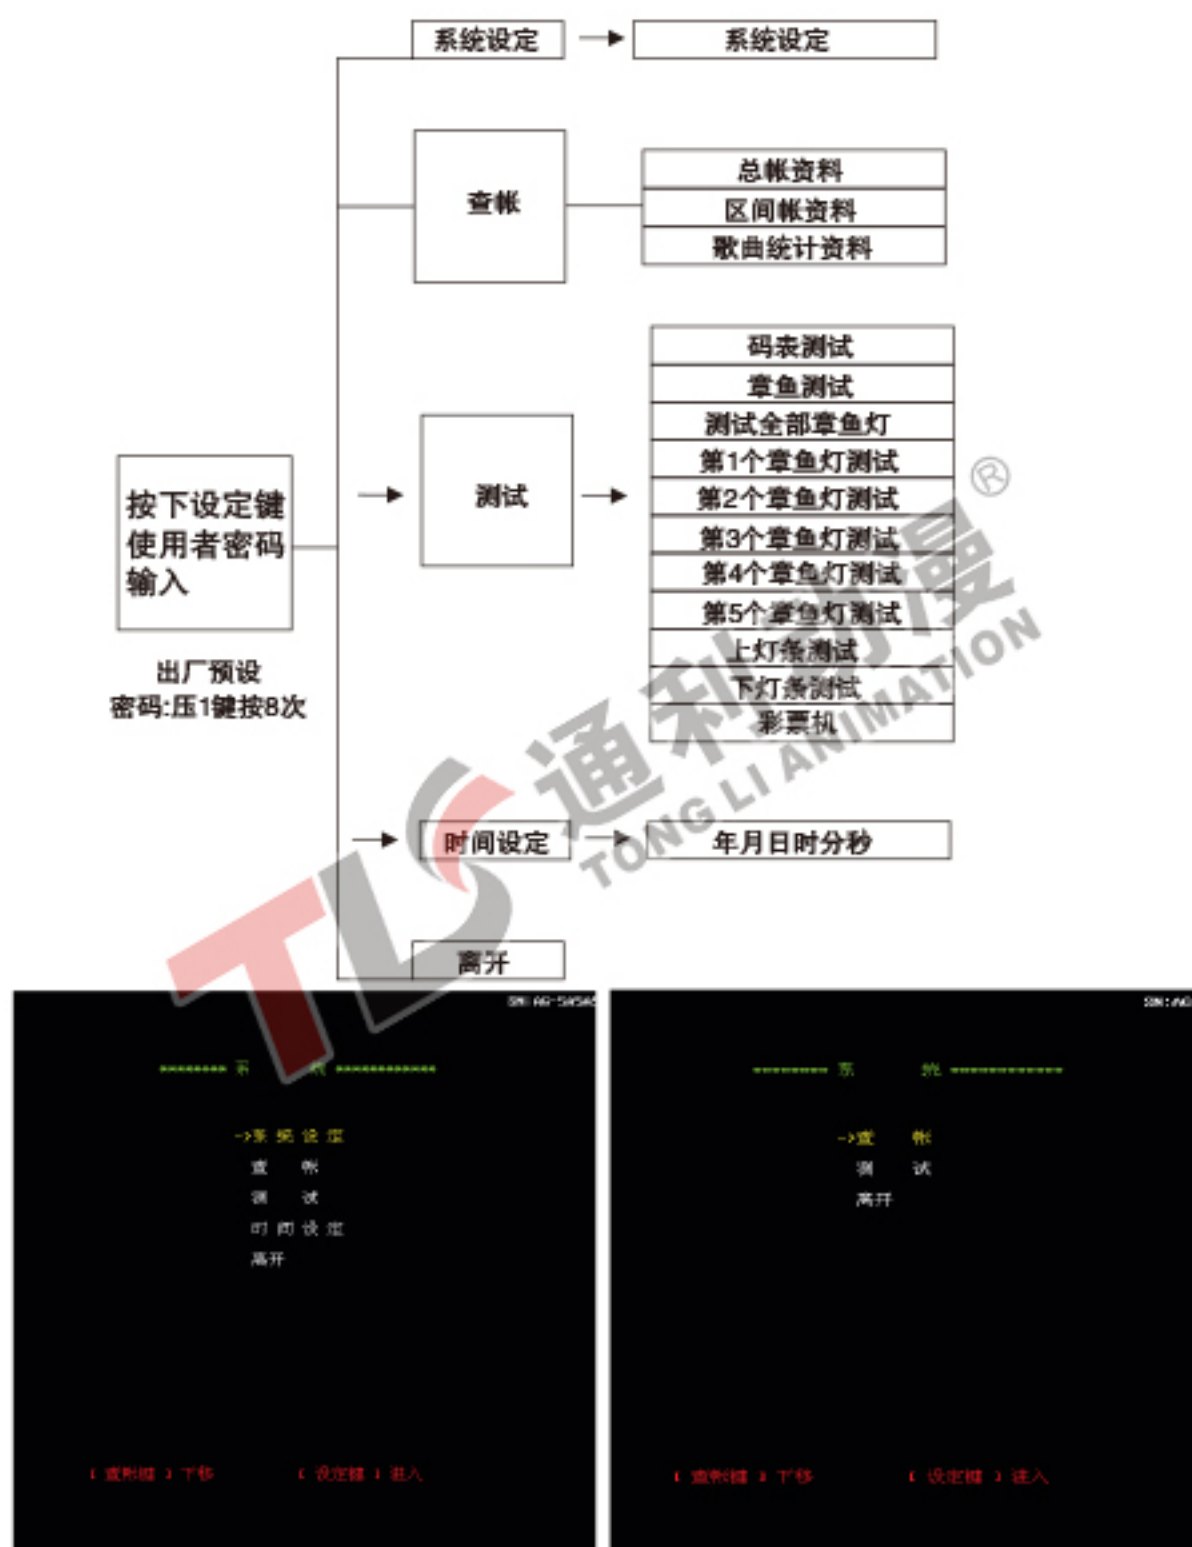


[查帐键]下移 [设定键]进入

3.系统调整

机器相关设定

项目	设定选项	出厂设定
游戏难易度	很简单、简单、普通、难、很难	简单
投币器 A	0、1、2、3、4、5	1 CREDIT
投币器 B	0、1、2、3、4、5	1 CREDIT
1局游戏	0、1、2、3、4、5	2 CREDIT
游戏关卡	1、2、3	2
玩1局得彩票	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10	0
过关得彩票	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10	0
彩票错误	开、关	关
Demo音乐	开、关	开 [®]
免费游戏	开、关	关
玩家难易度选择	开、关	开
连线游戏	关、主机、子机1、子机2	关

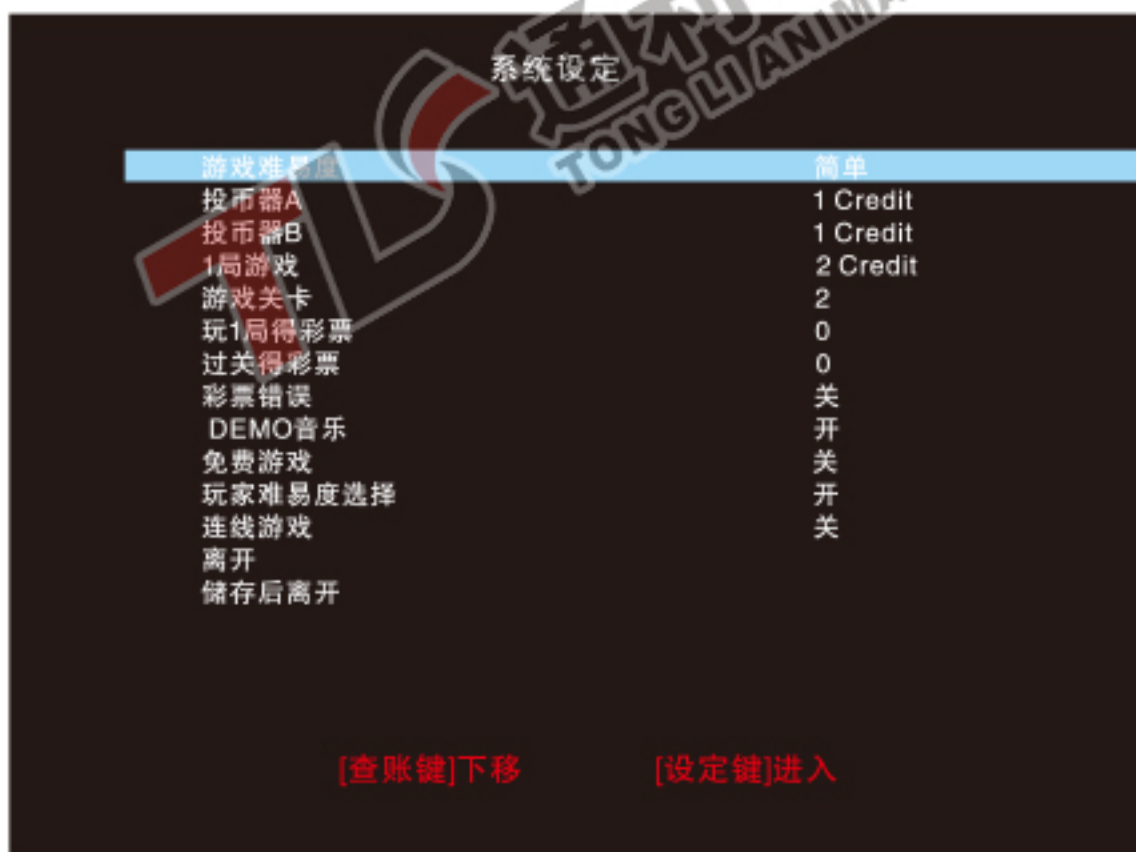

4.联机模式说明

- 1.从机台附件盒里拿出网线



- 2.将网线的两个水晶头从机台后门孔穿入，对插到两块板子的网络接口上，使两台机联机



3.进入系统设置画面




在第一台小音乐家进入系统设定，把联机游戏设为主机



在第二台小音乐家进入系统设定，把联机游戏设为子机1

※两者都设完时储存设定然后回到游戏画面

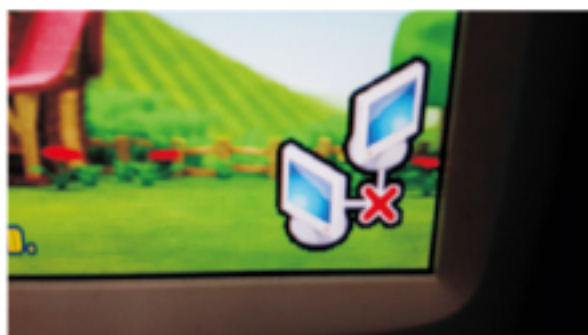

回游戏画面时设为子机1那台小音乐家右下角会显示联机中的符号，板子上的网络孔则会显示绿光，过差不多5秒画面中的联机符号消失表示联机成功，若联机失败则会再联机三次，三次都无法连则会显示错误讯息请重开机。



※请确认网络线是否插好或设定时有无储存、网络线是否为(对接式网络线RJ45A)



当联机成功时进入游戏会有两个选项(单人游玩)以及(多人联机游玩)



多人联机游玩会等待联机之玩家加入游玩，玩家加入后即可开始对战

5. 游戏说明

●主游戏



打的越准确获得星星分数更高

●选择歌曲(共5首)



●选择难度(共5种, 入门、简单、普通、困难、达人)





产品名称：小音乐家2代

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印