

欢乐棋牌屋



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。


目 录

1.机台简介.....	P02
1-1.机台尺寸.....	P02
1-2.机台零件.....	P02
2.欢乐斗地主游戏介绍.....	P03
2-1.游戏说明.....	P03
2-2.游戏特色.....	P05
3.欢乐麻将游戏介绍.....	P06
3-1.游戏说明.....	P06
4.按键配置.....	P11
5.查账与系统设定.....	P12
5-1.选单架构.....	P12
5-2.游戏设定.....	P12
6.机台简介.....	P13
6-1.机台.....	P13
6-2.机台规格.....	P14
6-3.机台组件安装.....	P15
6-4.底座框体LED更换说明.....	P15
6-5.控台LED更换说明.....	P15
6-6.机种名灯箱LED更换说明.....	P16
6-7.灯箱LED更换说明.....	P16
6-8.吸塑装饰灯板更换说明.....	P17
6-9.荧幕灯板更换说明.....	P17
6-10.主机及电源供应器更换说明.....	P18
6-11.功放板更换说明.....	P18
7.整机示意图.....	P19
8.产品保修条例.....	P21

1.机台简介

1-1. 机台尺寸

■ 正视图与侧视图

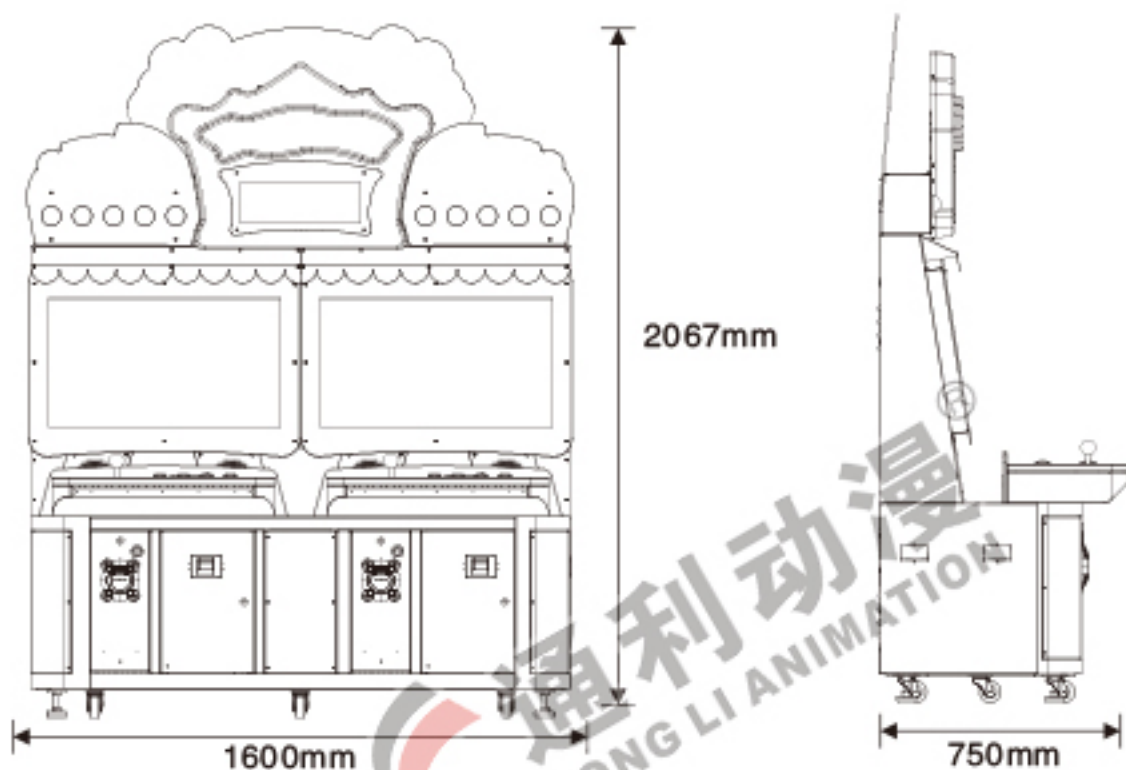

1-2. 机台零件

配件名称	图示	数量	备注
说明书		1	
通用钥匙		2	
2.5MM内六角扳手		1	
3.0MM内六角扳手		1	
1.8M电源线		1	

2.欢乐斗地主游戏介绍

2-1.游戏说明



(1).即退彩票

- 3人对战:玩家代表其中一人,另两人由电脑担任。
- 扑克牌: 使用一副扑克牌, 包含两种JOKER,共54张牌。
- 叫地主: 由玩家先叫, 玩家如放弃, 顺位换下家叫, 叫到即为地主。
- 地主特权: 牌局发牌后, 留下3张底牌, 决定地主后, 由地主获得该3张底牌。
- 游戏胜负: 地主一人一方, 而其它两人为另一方, 先将手牌全数丢出则获得胜利。
- 评价结算: 每局结算, 系统依获得倍数给予评价, 可获得对应彩票。
- 即退彩票: 游戏过程中, 打出组合牌型, 可即时获得对应彩票。

打出牌型	彩票数 (立即获得)
火箭	14
炸弹	12
四带二	12
飞机带翅膀	10张以上
飞机	10张以上
双顺	7张以上
单顺	4张以上
三带二	3
三带一	3
三张牌	3

(2).评价表

- 规则: 系统结算该局倍数并给予评价。
- 倍数:
 - 火箭/炸弹: 牌局中任何人打出火箭/炸弹牌型, 倍数X2
 - 春天: 地主脱手时, 农民未打出任何一张牌, 倍数X4
 - 反春天: 农民脱手时, 地主只出过一次牌, 倍数X4



评价等级	胜利结算倍数	彩票数
SSS	256以上	2900
SS	128	1450
S	64	860
AAA	32	430
AA	16	280
A	8	170
B	4	115
C	2	57
D	1	29
E	X	3

(3). Bonus Game & JP大奖

- 玩家获胜且游戏倍数超过8倍，即可进入。
- 踩中{宝箱钥匙}，可开启彩金宝箱，获得彩金。
- 可收集JP宝石，集满5颗获得JP大奖





2-2. 游戏特色

- 记牌器：操作摇杆往下，可显示其它两家的剩余张数，不含玩家的牌。
- 自动提牌：操作摇杆往上，可切换可出牌型，打牌快速更直觉。
- 看牌：玩家打出炸弹后，某家电脑的牌会被翻开，直到该局结束。

3.欢乐麻将游戏介绍

3-1.游戏说明



(1).即退彩票

- 2人对战：玩家代表其中一人,另一人由电脑担任.
- 麻将牌：使用一副麻将牌，不包含八张花牌，共136张牌.
- 玩家特权：牌局在发牌之后，玩家可选择与对家换牌.
- 抢胡：玩家须立直，才可Donden抢胡.当玩家宣告听牌后，按(开始/Donden键)，就有Donden抢胡功能.
- 游戏胜负：以胡牌作为胜负条件，当对手放枪或玩家自摸时即为胜利，当玩家放枪，对手自摸或流局即为失败.
- 海底游戏：听牌进入.
- 对花游戏：胡牌进入，对花游戏中有机会获得JP大奖.
- 大满贯：胡8番以上进入，不含对花.
- 评价结算：每局结算，系统依获得番数给予评价，可获得对应彩票.
- 即退彩票：游戏过程中，依出牌操作（吃碰听杠），可即时获得对应彩票.

出牌奖励	即退彩票
吃牌	3
碰牌	3
听牌	3
杠牌	6

(2).评价表

- 规则：系统结算该局番数并给予评价。

S级[13+]：累计役满，牌型非役满役种，番数累计达13番（含）以上。

SS级[役满]：牌型达成役满役种。

SSS级[倍役满]：役满役种与役满役种复合，不能与役满役种以外役种复合。



·番数：各组合牌型皆有对应番数

番名	役种	番数	
		门清	非门清
役满	天胡	役满	
	地胡	役满	
	人胡	役满	
	万绿一点红	役满	
	孔雀东南飞	役满	
	红孔雀	役满	
	东北新干线	役满	
	双龙抢珠	役满 [®]	
	九莲宝灯	役满	
	国士无双	役满	
	四杠子	役满	
	大四喜	役满	
	四连刻	役满	
	百万石	役满	
	大车轮	役满	
	四暗刻	役满	
	清老头	役满	
	绿一色	役满	
	字一色	役满	
	小四喜	役满	
	大三元	役满	
六番	清一色	6	5
三番	混一色	3	2
	二杯口	3	2
	纯全带么	3	2
二番	三色同顺	2	2
	一气通贯	2	1
	混全带么	2	1
	对对胡	2	
	三色同刻	2	
	混老头	2	
	三暗刻	2	
	三杠子	2	

二番	小三元	2	
	七对子	2	
	双立直	2	
	一色三顺	2	
	三连刻	2	
一番	一杯口	1	0
	推倒胡	1	
	门清自摸	1	
	平胡	1	
	断么九	1	
	海底捞月	1	
	海底捞鱼	1	
	立直	1	
		1	
	役牌	1	
	一发	1	
	全求人	1	
	抢胡	1	
		1	

(3).对花游戏 & JP大奖

- 玩家胡牌可进入。

对中一张可加一番，提高结算番数，获得额外彩票。

还可翻出JP宝石，集满5颗获得JP大奖





(4).海底游戏

- 流局听牌时可进入。



(5).大满贯

- 主游戏胡8番以上可进入。
 - 大满贯胡4番以上可续玩。
- 结算依评价获得对应彩票。
- 牌局中依出牌操作（吃碰听杠）可获得即时彩票。



4.按键配置

(1).欢乐斗地主


				
翘杆	START	S1	S2	S3
上 (自动提牌)	开始	选牌	取消选牌	PASS
下 (记牌器)	出牌			

(2).欢乐麻将

				
翘杆	START	S1	S2	S3
上 (选择吃碰杠听胡)	开始	摸	自摸提示	吃碰杠听胡确认
下 (选择吃碰杠听胡)	BONDEN	舍		


5.查账与系统设定

5-1.选单架构

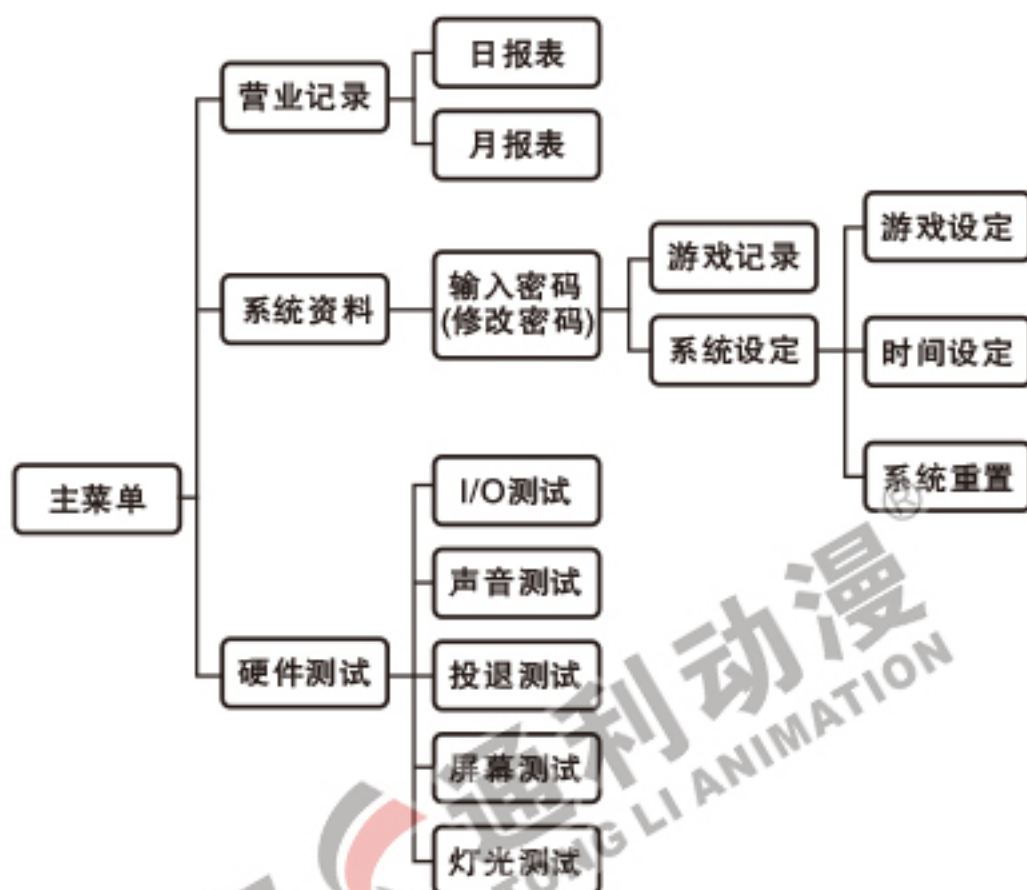

5-2.游戏设定

按下【测试键】→【系统资料】→【输入密码】→【系统设定】→【游戏设定】

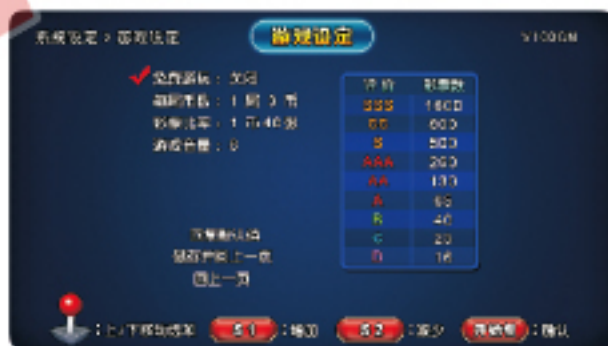

项目	设定选项	出厂设定
免费游玩	开启/关闭	关闭
每局币数	2、3、4、5	1局3币
彩票比率	20、25、30、40、50	1币40票
游戏音量	1-8	8

*免费游玩设定为[开启]时，出票功能为关闭（自动清除票数）

6. 机台简介

6-1. 机台




6-2.机台规格


分 类	项 目	规 格
实体	机台尺寸	1600mmx 750 mmx2067mm
	重量	200 kg
电源	电源	220V
	总功率	370W
主机	主机	KD1(MR)主机
	功放主机	全音域AMP板 [®]
按键及操控	游戏控台	摇杆、开始键、S1键、S2键、S3键
	设定面板	测试键、服务键、计数器（彩票/投币）、音量旋钮、电源开关
灯具	主题吸塑灯箱	白光灯条
	1P、2P JP灯区	灯板
	控台前导光	可控型RGB灯条
	控台下方左右侧灯	可控型RGB灯条
风扇	电源	220V
荧幕	类型	LCD
	尺寸	32寸
	电源	AC100~240V
喇叭	尺寸/阻抗/功率	4寸/8Ω/20W
环境	操作温度	0℃~40℃
	储存温度	-10℃~80℃
	相湿度	<85%非凝结状态
七段显示器	讯号来源	1P MR主板 CON10&CON11

6-3.机台组件安装

- (1) 卸下4颗M4螺丝，使用钥匙打开后维修门（上）。

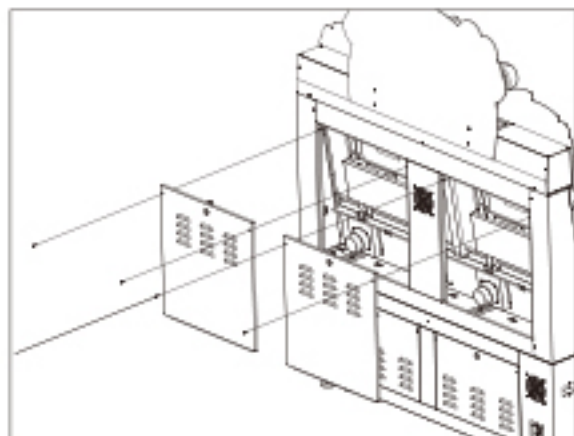


- (2) 由机台内部固定灯箱，锁上6颗M6螺丝后，反顺序装回。

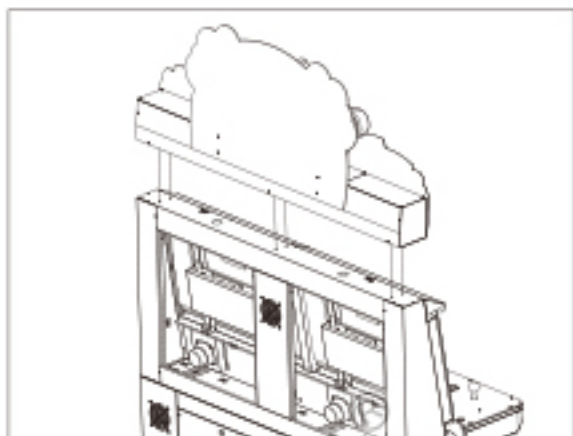


6-4.底座框体LED更换说明

- (1) 将18颗M4螺丝及亚克力卸下。

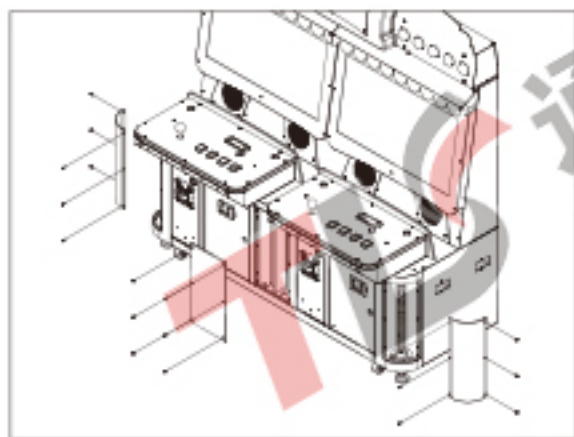


- (2) 再将8颗M4螺帽卸下，更换灯条后，反顺序装回。

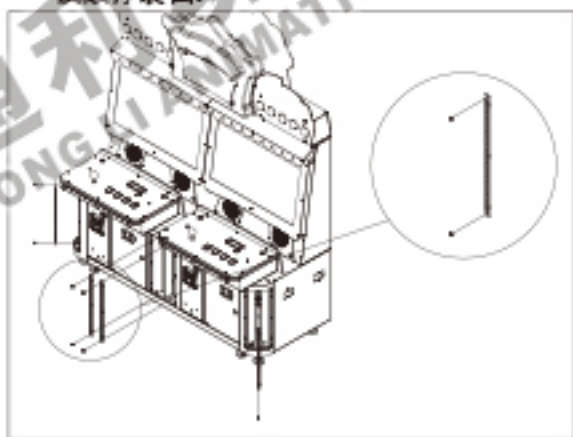


6-5.控台LED更换说明

- (1) 使用钥匙打开控台上的锁，掀开控台。

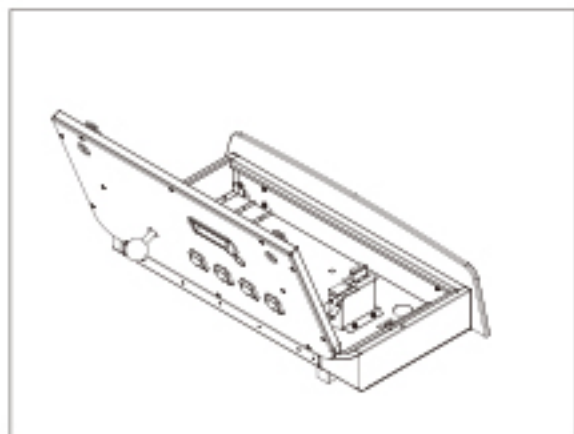


- (2) 将4颗M4螺帽及5颗M4螺丝卸下，取出亚克力，更换灯条后，反顺序装回。

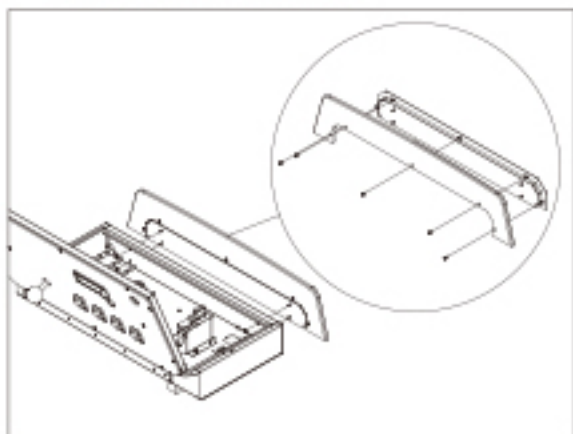


6-6.机种名灯箱LED更换说明

(1).卸下3颗M4螺丝，
将机种名灯箱取下。

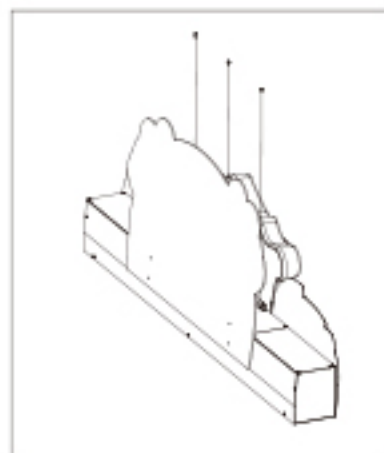

(2).卸下6颗M4螺丝，
将机种名吸塑取下。

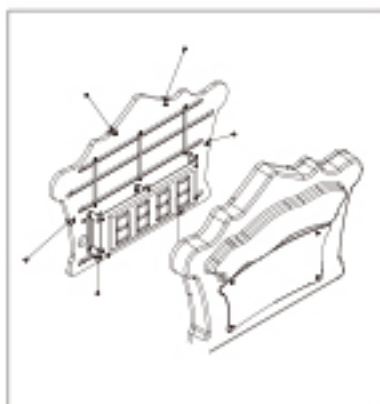


(3).卸下6颗M3螺丝，更换灯条后，
反顺序装回。




6-7.灯箱LED更换说明


(1).卸下4颗M4螺丝，取下安迪板。

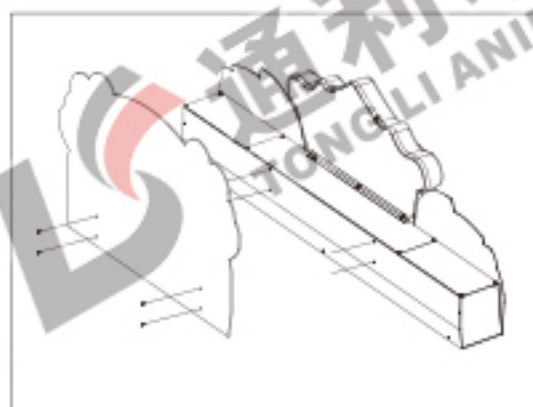

(2).卸下4颗M4螺丝，取下压克力。

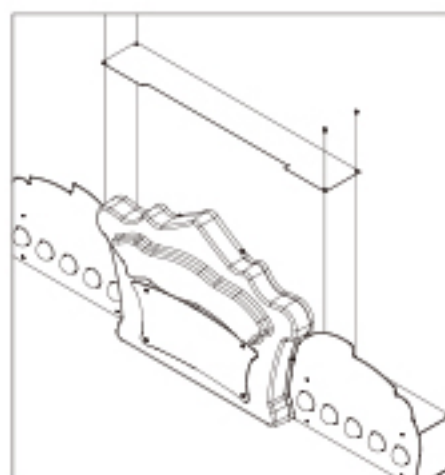


(3).卸下3颗M4螺帽，更换灯条好，
反顺序装回。

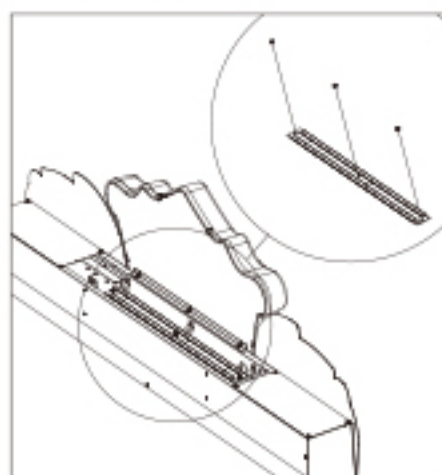


6-8.吸塑装饰灯板更换说明

(1) 卸下8颗M4螺丝，将亚克力取下。

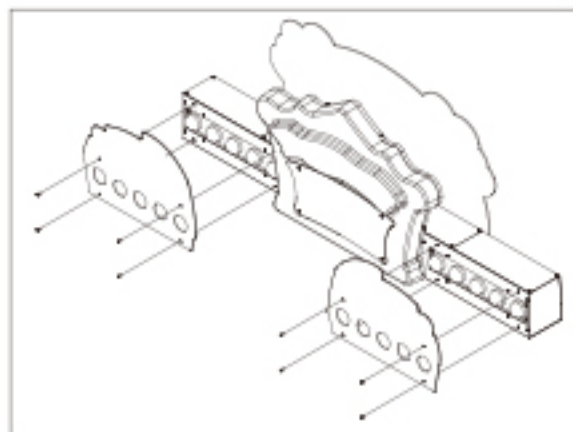


(2) 将8颗M4螺丝及吸塑装饰饰板卸下，再将2颗M3螺丝卸下，更换灯板后，反顺序装回。

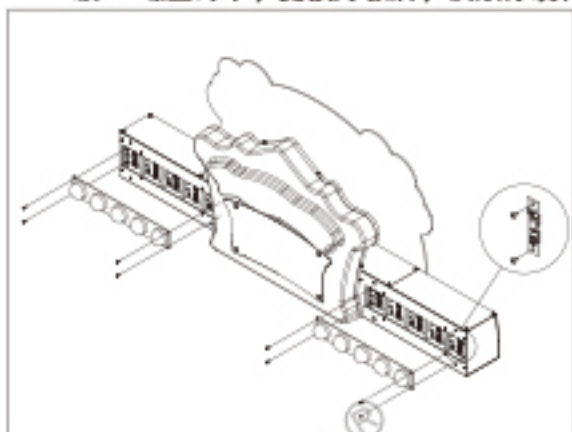


6-9.荧幕灯板更换说明


(1) 卸下4颗M4螺丝，使用钥匙打开后维修门（上）并取下。

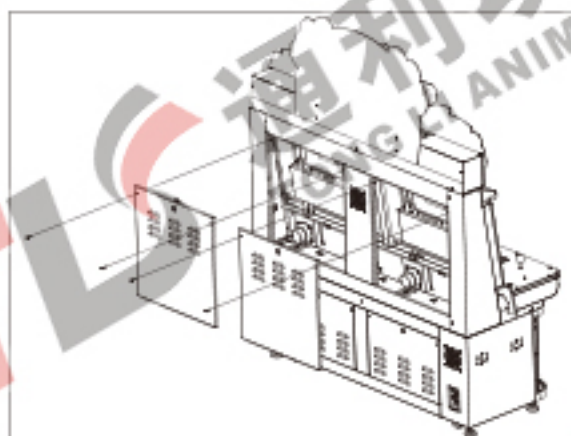

(2) 再将16颗M4螺丝卸下。

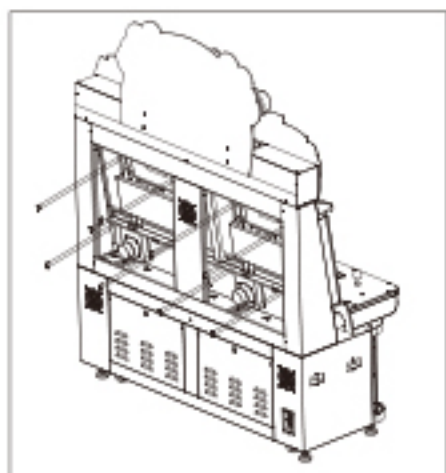


(3) 将16颗M4螺丝及亚克力卸下后，更换荧幕，反顺序装回。

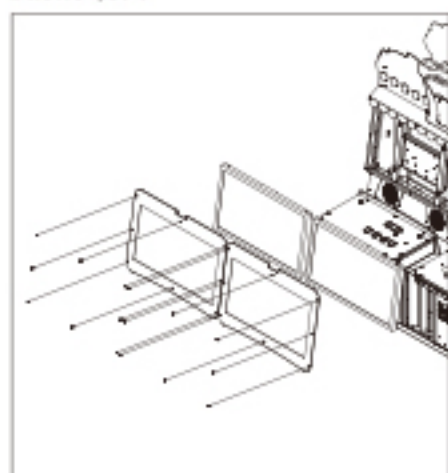


6-10.主机及电源供应器更换说明

(1) 卸下4颗M4螺丝，使用钥匙打开后维修门（下）并取下。

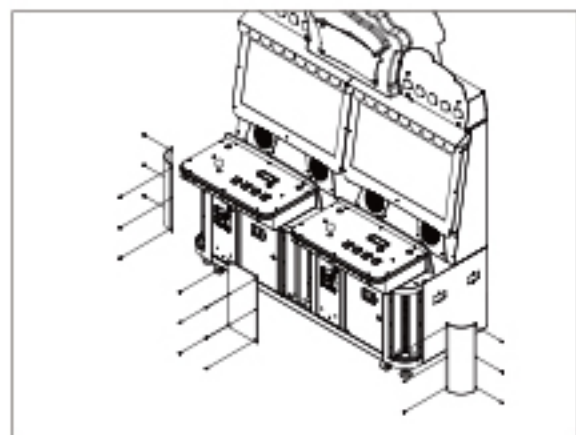


(2) 将4颗M4螺丝卸下，取下木板，再将木板上4颗M4螺丝卸下，更换主机。将2颗M3螺丝卸下，更换电源供应器后，反顺序装回。

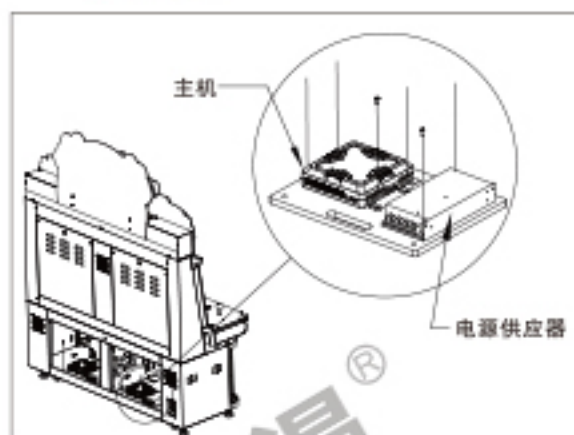


6-11.功放板更换说明

(1) 使用钥匙打开前维修门上的锁，开启前维修门，再将4颗M4螺帽卸下。

(2) 取出控制盒，卸下4颗M4螺丝更换功放板后，反顺序装回。

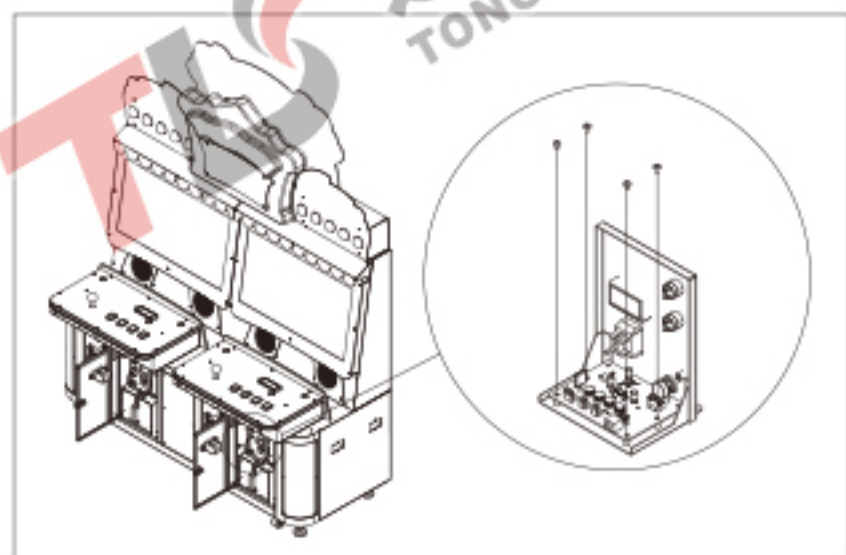

7.整机示意图

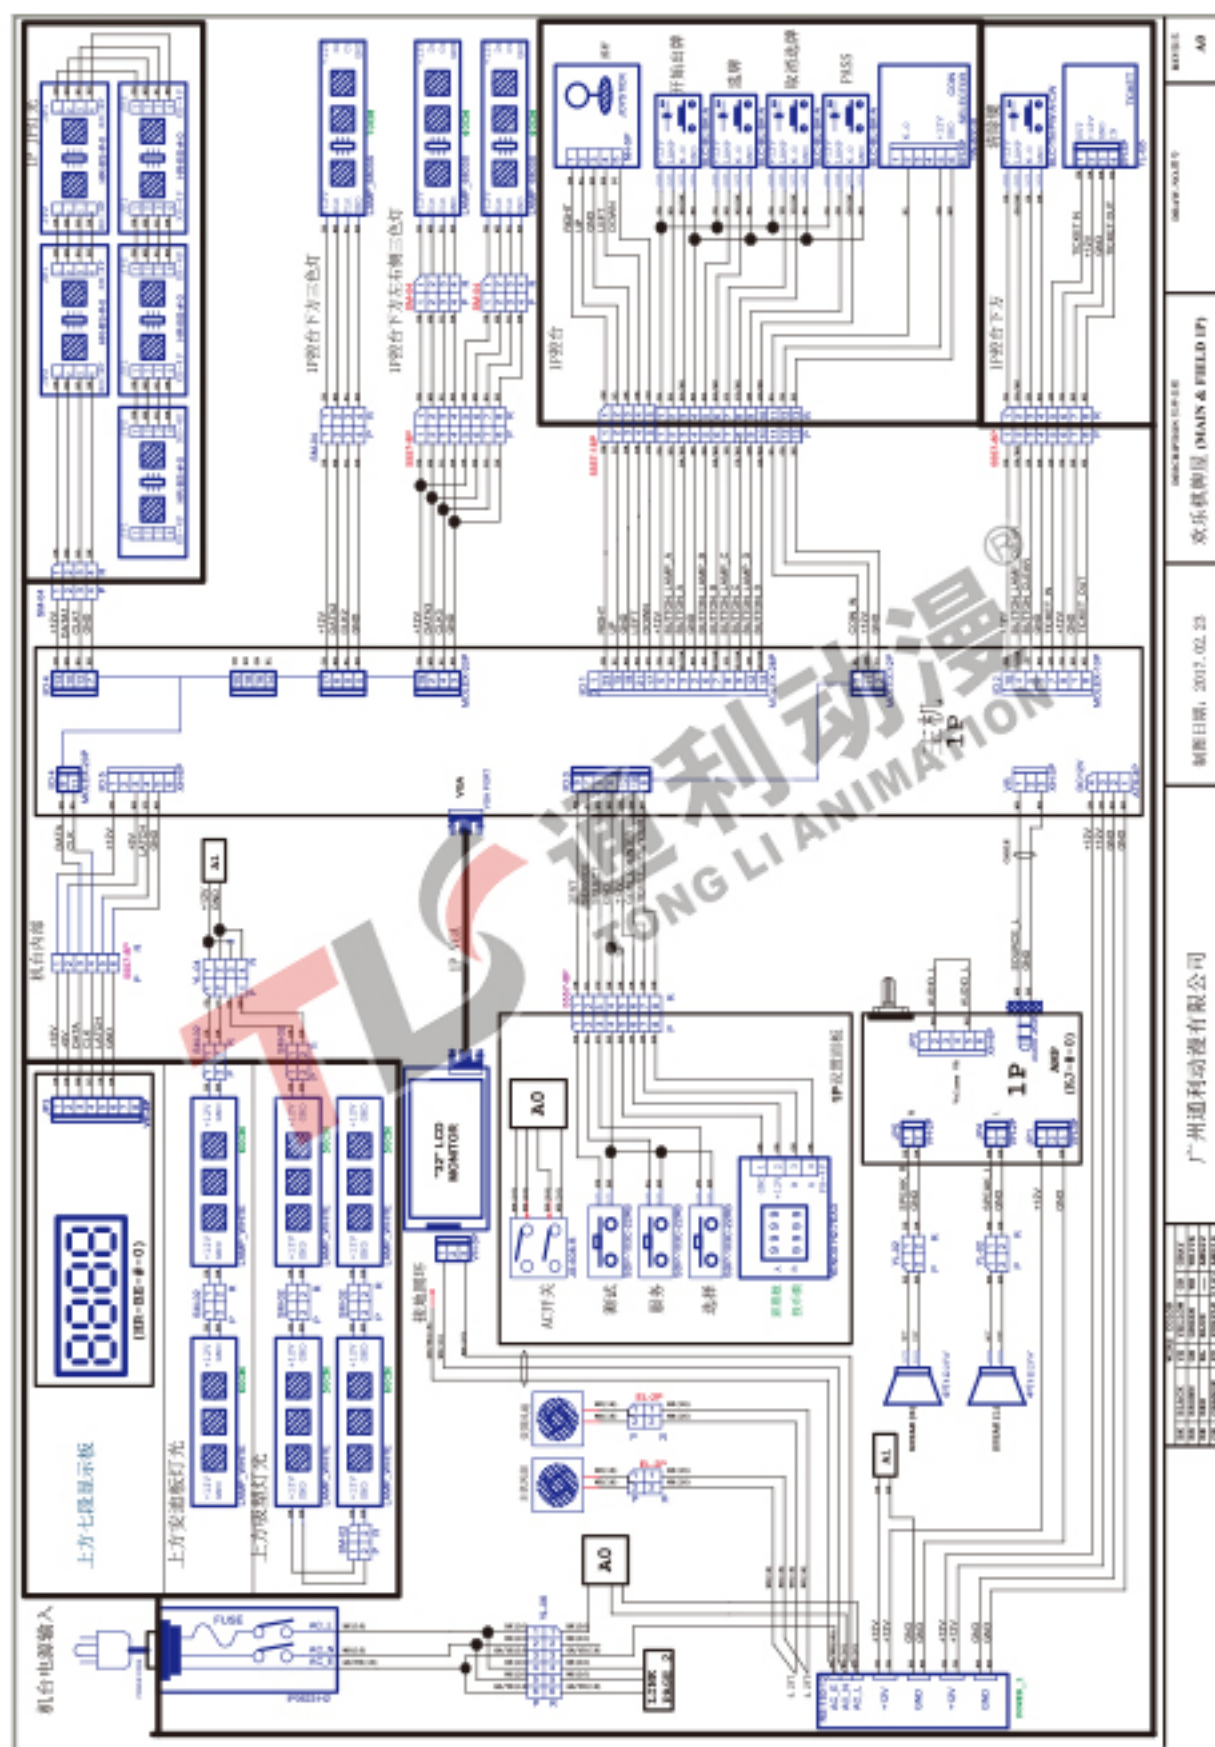

8.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水温、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-39960806/020-23885090



产品名称：欢乐棋牌屋

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印