



## 使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



### 警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

## 目 录

|                          |     |                                                  |     |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 1. 产品规格和标签位置.....        | P02 | 8-3. 微动开关故障.....                                 | P17 |
| 1-1. 尺寸.....             | P02 | 8-4. 投币器故障.....                                  | P17 |
| 1-2. 参数.....             | P02 | 8-5. 声音故障.....                                   | P18 |
| 1-3. 零件名称.....           | P03 | 8-6. 按钮&码表故障.....                                | P19 |
| 1-4. 贴纸粘贴位置.....         | P04 | 8-7. 设置LCD板故障.....                               | P20 |
| 1-5. 零件.....             | P04 | 8-8. LED演示板, 颜色显示板, 控台灯板&JP数<br>码板&分数数码管板故障..... | P21 |
| 2. 安装.....               | P05 | 8-9. 电磁铁故障.....                                  | P22 |
| 2-1. 设置空间.....           | P05 | 9. 套件清单.....                                     | P23 |
| 2-2. 灯箱安装方式.....         | P05 | 9-1. 主体.....                                     | P23 |
| 3. 产品特性及优点.....          | P06 | 9-2. 广告牌组件.....                                  | P24 |
| 4. 玩法说明.....             | P06 | 9-3. 前玻璃门组件.....                                 | P24 |
| 5. 游戏说明.....             | P07 | 9-4. 游戏灯板组件.....                                 | P25 |
| 6. 设置说明.....             | P08 | 9-5. 显示灯板组件.....                                 | P26 |
| 6-1. 机器设定.....           | P08 | 9-6. 控台组件.....                                   | P27 |
| 6-2. 状态菜单.....           | P09 | 9-7. 滑轨道组件.....                                  | P28 |
| 6-3. 测试模式.....           | P11 | 9-8. 分离柱组件.....                                  | P29 |
| 6-4. 故障代码.....           | P12 | 9-9. 升降机组件.....                                  | P29 |
| 6-5. 面板分数值.....          | P13 | 9-10. 按钮组件.....                                  | P30 |
| 7. 主要配件更换.....           | P14 | 9-11. 主机前门组件.....                                | P30 |
| 7-1. 主板更换.....           | P14 | 9-12. 电源盒组件.....                                 | P31 |
| 7-2. 投币器&喇叭&彩票计数器更换..... | P14 | 9-13. 服务盒面板组件.....                               | P31 |
| 7-3. PCB板更换.....         | P15 | 9-14. 电源输入组件.....                                | P31 |
| 8. 故障排除.....             | P16 | 10. 线材图.....                                     | P32 |
| 8-1. 机台断电故障.....         | P16 | 11. 产品保修条例.....                                  | P34 |
| 8-2. 马达故障.....           | P16 |                                                  |     |

# 1.产品规格和标签位置


## 1-1.尺寸

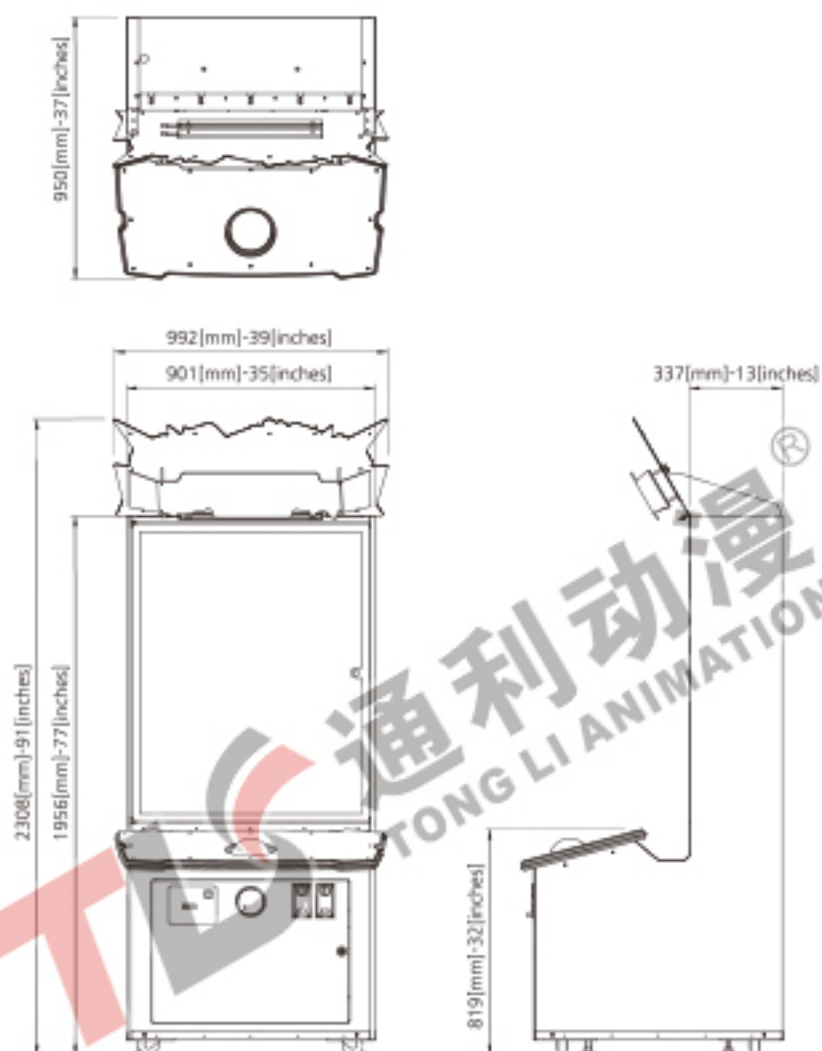


## 1-2.参数

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 尺寸 (WxDxH) | 993x949x2309 (mm) |
| 重量(kg)     | 160kg             |
| 额定电压       | 220V              |
| 频率范围       | 50/60Hz           |
| 额定功率       | 230W              |

### 1-3.零件名称

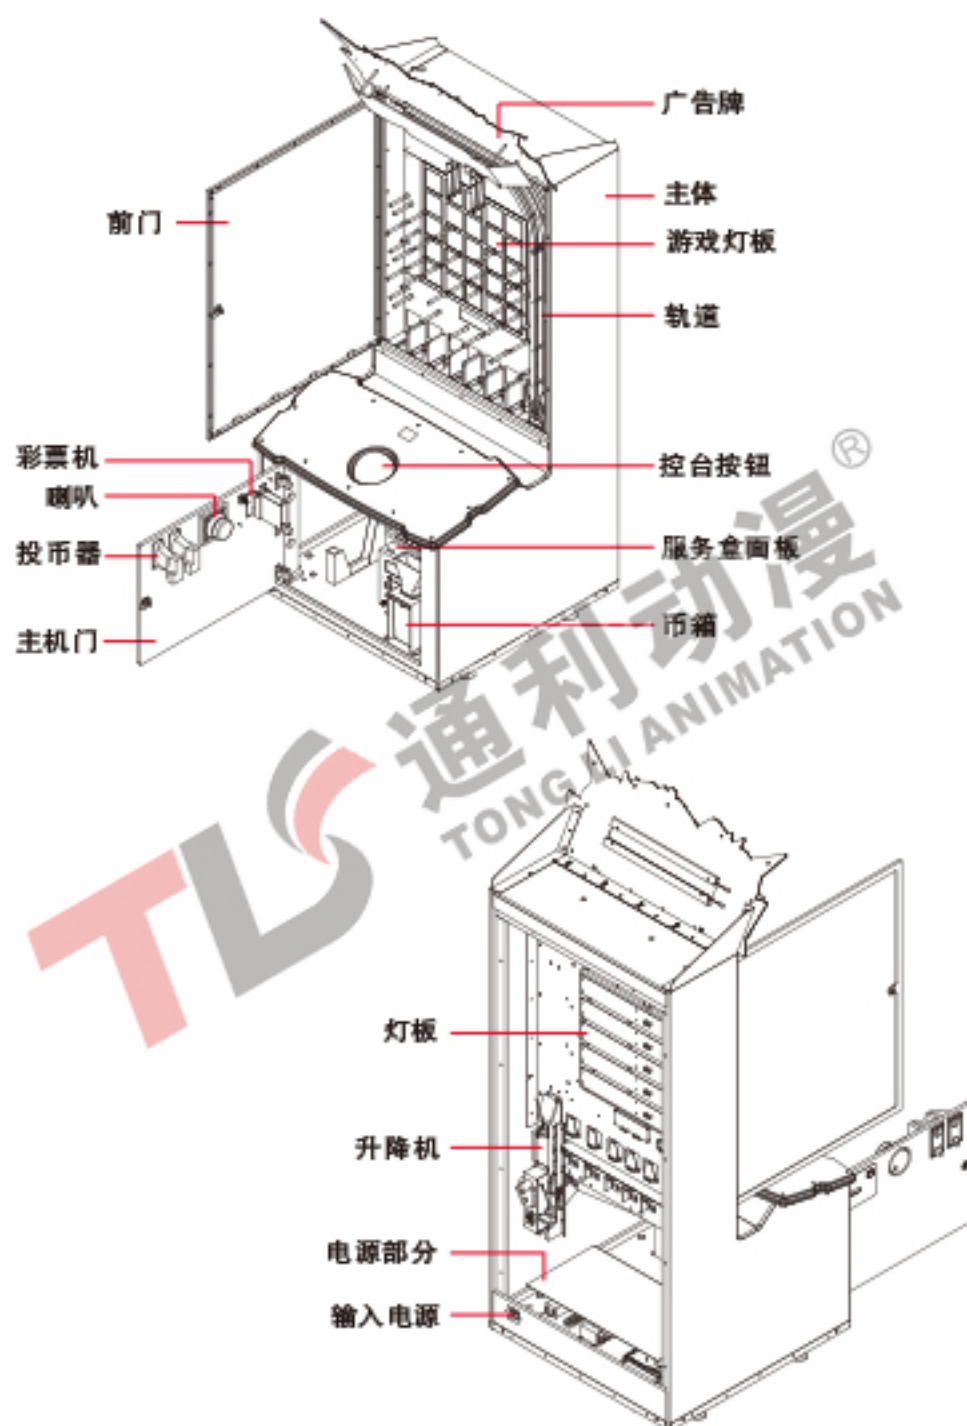

## 1-4. 贴纸粘贴位置

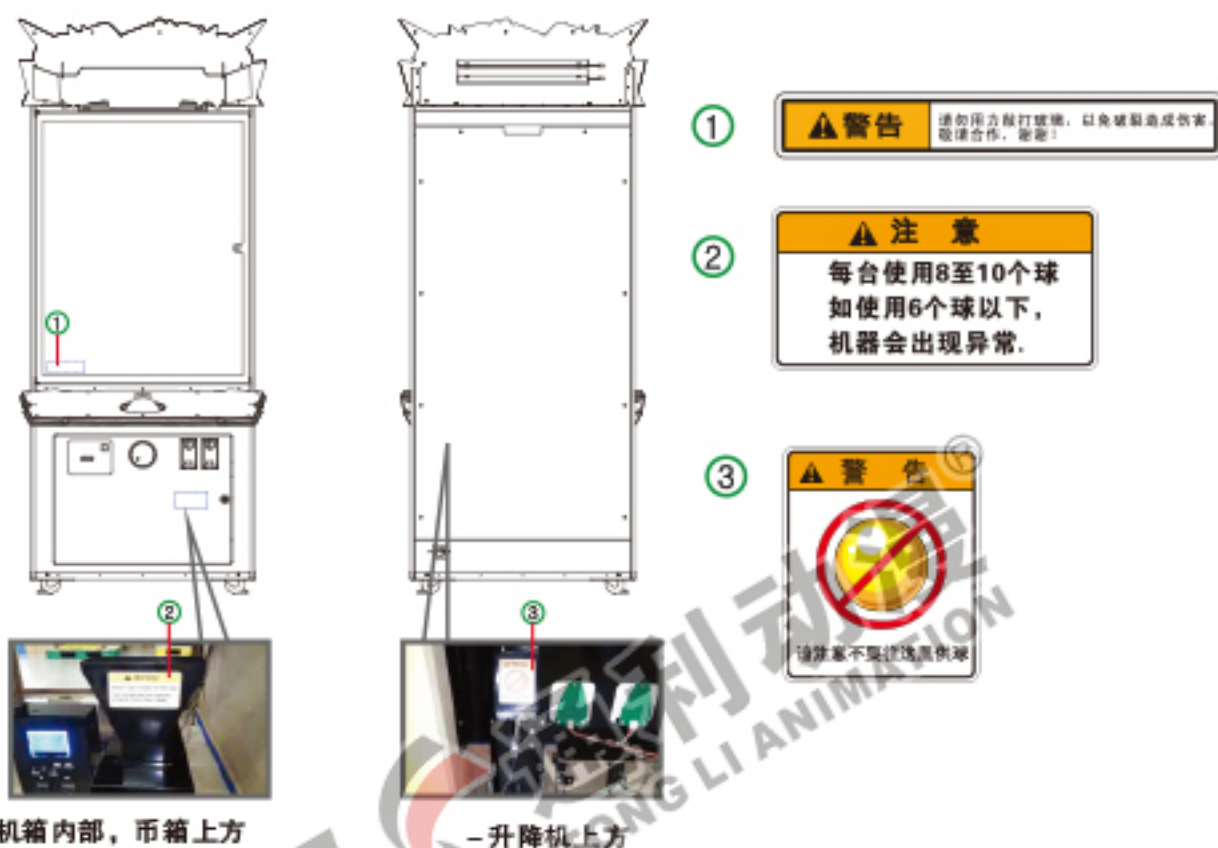

## 1-5. 零件

| 编号 | 部件名称 | 规格         | 数量 |
|----|------|------------|----|
| 1  | 电源线  |            | 1  |
| 2  | 球    |            | 12 |
| 3  | 钥匙   |            | 2  |
| 4  | 螺丝   | M4x20L     | 10 |
| 5  | 扳手   | 2.5mm, 4mm | 2  |
| 6  | 垫片   | M4         | 6  |
| 7  | 说明书  |            | 1  |


## 2. 安装

### 2-1. 设置空间


- 机器设置空间如下  
游戏区和维护区领域各保存2000mm和2500mm以上距离

注意

- 选择摆放位置后，如不平坦通过地脚平衡固定

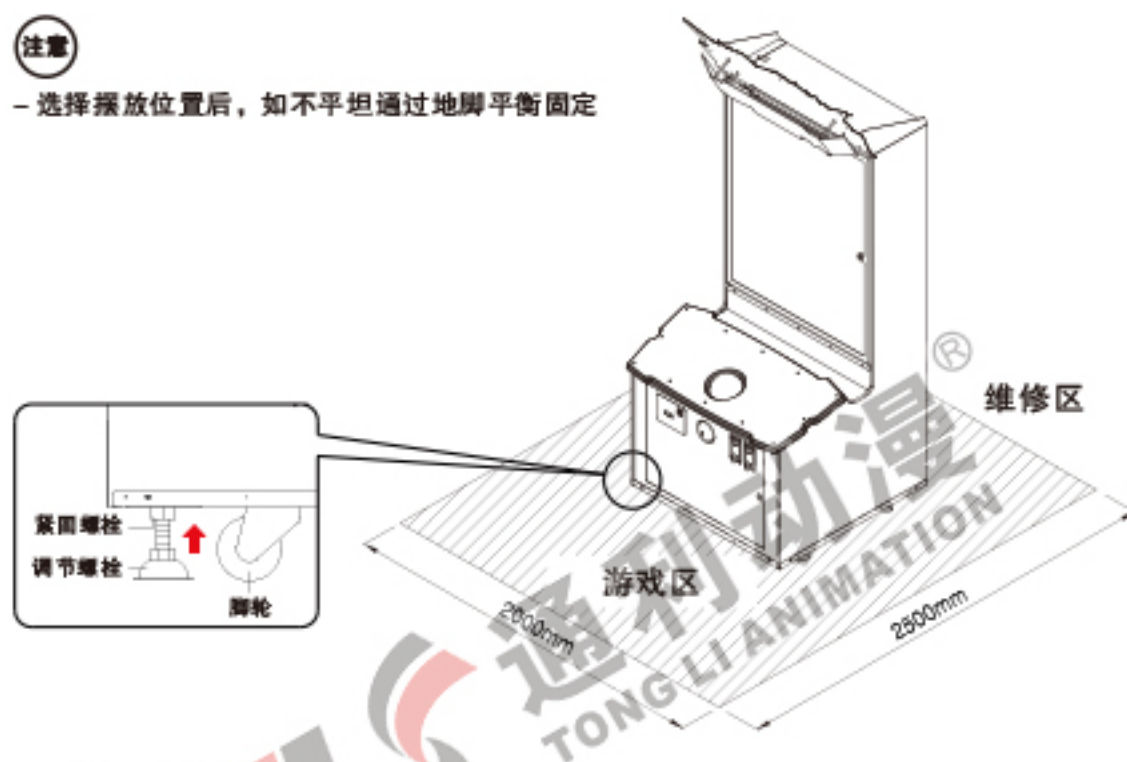

### 2-2. 灯箱安装方式

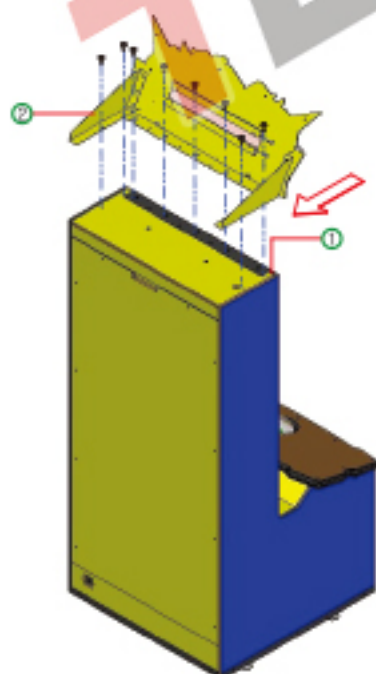

- 将固定在机箱上方的①前上边缘②放上灯箱固定[M4螺栓\*8pcs]
- 之后在灯箱后面同机箱连接



### 3.产品特性及优点

1. 亲近家庭,儿童(亲子类)的外观设计
2. 欢快的声效加上华丽的LED照明还有精彩的节目
3. 炫彩的圆形按钮,简单直观的游戏方式
4. 可将球强有力的垂直发射1M以上
5. 游戏中球可触碰9个梢,有趣独特的掉球方式
6. 可连续得到高分

### 4.玩法说明



1. 投币后按按钮发射球
2. 通过球道掉落到绿/黄/红/蓝/粉色孔内可获得彩票,  
并且每个颜色的灯上升一格
3. 球进入两侧炸弹孔,得不到彩票的同时并将已点亮的灯熄灭1~2个
4. 如将每个颜色灯上升点亮5格,可得到安慰奖,  
如点亮5格红色灯可得到JP大奖

## 5.游戏说明

---

- 正常情况下,球在右侧下方发球位置上
- 投入一币后显示板上会提醒发射时间及准备发射
- 投币后按SHOOT键即可发射球
- 当球掉进球洞内相同颜色的彩灯也会被点亮, 并且获得彩票数
- 当每种颜色彩灯点亮的第5盏时将获得相应颜色的最高彩票数
- 当相应颜色的5盏灯被点亮后, 此颜色的彩灯将全部熄灭, 游戏机再次循环依次点亮
- 如果不幸将球发射到两端的黑洞时, 系统将会扣掉两盏彩色灯



## 6.设置说明


### 6-1.机器设定

#### 1.调试方法

- 1 打开前门可以看到控制面板，根据用户设定为运营操作



#### 2.设置按钮使用说明

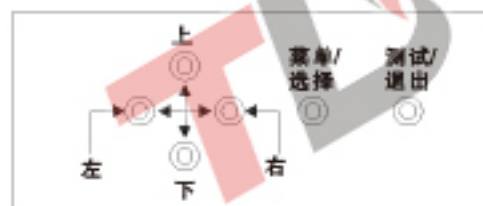

- 1) [↑ ↓] 上/下菜单向上移动, 菜单向下移动
- 2) [← →] 左/右: 变更设定值
- 3) 菜单/选择: 设定菜单模式/选择
- 4) 测试/退出: 退出/清除故障

#### [操作说明]

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 按菜单/选择键进入菜单              |       |
| ##OPERATION MENU##[菜单模式] |       |
| SETUP MODE               | 设定模式  |
| CLEAR MODE               | 消除模式  |
| VIEW INT-DATA            | 查内部资料 |
| FACTORY-SETTING          | 工厂初始化 |
| GAME MODE                | 游戏模式  |
| TEST MODE                | 测试模式  |

## 6-2.状态菜单

| 设定模式            |                                             |                                           |     |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| LCD显示           | 说明                                          | 范围                                        | 默认值 |
| Credit/Coin     | 局数/代币数                                      | Free, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5             | 1/1 |
| Score Type      | 面板分数值模式                                     | 1-1, 1-2                                  | 1-1 |
| Mercy Ticket    | 安慰奖彩票值                                      | 0~10                                      | 0   |
| Half Payout     | 出彩票半数计数                                     | OFF, ON                                   | OFF |
| No-Ticket       | 取消彩票模式                                      | OFF, ON                                   | OFF |
| Difficulty      | 平均出彩票数<br>当分数面板值设置成1-2模式时<br>平均彩票值降为默认值的1/2 | 14, 16, 18, 20, 22,<br>24, 26, 28, 30, 32 | 22  |
| Demo Volume     | 演示声音音量                                      | OFF, 10~100                               | 100 |
| SOL-Power       | 发球电磁铁发射力度调节                                 | 100-300                                   | 200 |
| SAVE AND EXIT   | 保存并退出                                       | 菜单/选择键：开始实行                               |     |
| CANCEL AND EXIT | 取消并退出                                       |                                           |     |

### [警告]

- 即使执行出厂模式时也不能更改已设定的发球电磁铁的发射力度
- 本设定只能在设置模式通过保存并退出进行更改
- 此设置只能用于发球电磁铁出现异常时变更，请勿随便更改值

| 消除模式            |        |               |
|-----------------|--------|---------------|
| LCD显示           | 说明     |               |
| CLEAR TICKETS   | 清除彩票数  | 菜单/选择键:<br>进入 |
| CLEAR CREDITS   | 清除分数   |               |
| CLEAR GAME-DATA | 清除游戏记录 |               |
| EXIT            | 退出     |               |

| 查内部资料                |            |
|----------------------|------------|
| LCD显示                | 说明         |
| GAMES                | 游戏总数       |
| PAYOUT               | 支出彩票总数     |
| AVG TOTAL            | 平均支出彩票数    |
| CREDIT               | 积分总数       |
| SERVICE              | 使用服务键积分数   |
| ***GOALIN PERCENT*** | 每种颜色落入的球数  |
| ***GOALIN SCORE***   | 每种颜色支出的彩票数 |
| *****VER INFO*****   | 彩票版本信息     |
| CANCEL BUTTON:退出     |            |

| 出厂设定                                                 |
|------------------------------------------------------|
| 设定成系统默认值(并且所有数据将会清除,游戏设定成系统默认值)<br>注意:但是发球电磁铁发射力度不会变 |
| 选择按键:确定是否出厂设定                                        |

| 游戏模式                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| 返回游戏模式(退出菜单) <span style="float: right;">按选择键进入</span> |

### 6-3.测试模式

| 游戏模式       |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| LCD显示      | 设定       | 说明                |
| INPUT TEST | [→]      | 输入测试：检测各配件的功能状态   |
| LAMP       | Off,On   | 检测灯光开关与效果         |
| FND&LED    | 0~4      | 检测显示八字板与LED彩灯效果   |
| WIFER      | Off,On   | 检测发射规定掉球口马达左右摆动状态 |
| ELEVATOR   | Off,On   | 检测上球马达状态          |
| SOLENOID   | Off,On   | 检测发球电磁铁发射状态       |
| COIN       | Off,On   | 检测投币器             |
| TICKET     | Off,On   | 检测彩票机（5张彩票为一单位测试） |
| SOUND TEST | [→]      | 检测声音大小及音效         |
| GAME MODE  | 退出进入游戏模式 |                   |

| 测试模式→输入模式                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LCD显示                                                                         | 说明                                                                          |
| 0:0000,1:0000,7:0000<br>shb,sts,elt,elb,mbs<br>X2-,co-,tkb,tks,svb<br>ngyrbpn | 显示输入状态<br>发射按钮，上球感应电眼，升降开关（上，下），掉球口<br>投币器，彩票机，彩票按钮，服务键<br>掉球洞：（左起）黑绿黄红蓝粉红黑 |

| 测试模式→声音模式       |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| LCD显示           | 范围值    | 说明     |
| SOUND Stop/Play | 0~15   | 测试声音开关 |
| -EXIT-          | 退出测试模式 |        |

## 6-4.故障代码

| 错误码   | 八字板显示 | 故障类型      | 说明        | 检测确认                         |
|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------|
| Er0-1 | 88881 | SETUP LCD | 设置显示板无反应  | 检测显示板（不影响游戏）                 |
| Er0-2 | 88882 | 系统        | 内存读取错误    | 重新开关机检查，如果问题依然存在，更换新主板       |
| Er0-3 | 88883 |           | 保存数据设定错误  | 检测机台设定并且保存退出，如果问题依然存在更换主板    |
| Er0-4 | 88884 |           | 游戏数据读取错误  | 重新开关机检查，如果问题依然存在，更换主板上的CPU   |
| Er1-1 | 88881 | 投币器       | 检测1号投币器   | 检测投币器                        |
| Er1-2 | 88882 |           | 检测2号投币器   | 检测投币器                        |
| Er5-1 | 88881 | 掉球摆动支架    | 掉球摆动马达及电眼 | 检测掉球摆动马达是否正常运转，电眼是否感应正常      |
| Er6-1 | 88881 | 上球升降马达    | 上下感应微动    | 检测上下球感应微动是否正常                |
| Er6-2 | 88882 |           | 上球马达及感应电眼 | 检测上球马达运转是否正常，检测感应电眼是否正常      |
| Er7-1 | 88881 | 发射装置      | 球感应电眼错误   | 检测是否有球或者球感应电眼是否正常            |
| Er7-2 | 88882 |           | 发球电磁铁     | 检测电磁铁是否正常                    |
| Er7-3 | 88883 |           | 发射失败      | 检测电磁铁发射力度（如果力度不行，进入设置模式调节力度） |
| Er8-1 | 88881 | 彩色掉球感应    | 黑洞感应错误（左） | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-2 | 88882 |           | 绿洞感应错误    | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-3 | 88883 |           | 黄洞感应错误    | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-4 | 88884 |           | 红洞感应错误    | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-5 | 88885 |           | 蓝洞感应错误    | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-6 | 88886 |           | 粉红酒洞感应错误  | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-7 | 88887 |           | 黑洞感应错误（右） | 检测微动是否感应正常                   |
| Er8-8 | 88888 |           | 感应信号错误    | 检测感应微动或者是否卡球                 |
| Er1-1 | 88881 | 彩票故障      | 无彩票       | 补票或检测彩票机功能                   |
| Er1-2 | 88882 |           | 卡彩票       | 检测彩票机拨码开关，或者彩票机功能            |

---


## 6-5.面板分数值

| 面板分数值 |       |        |     |      |      |
|-------|-------|--------|-----|------|------|
|       | Green | Yellow | Red | Blue | Pink |
| 5     | 100   | 60     | 500 | 40   | 150  |
| 4     | 25    | 20     | 70  | 15   | 30   |
| 3     | 12    | 10     | 30  | 8    | 15   |
| 2     | 8     | 7      | 20  | 6    | 9    |
| 1     | 6     | 4      | 10  | 4    | 6    |




## 7.主要配件更换

### 7-1.主板更换

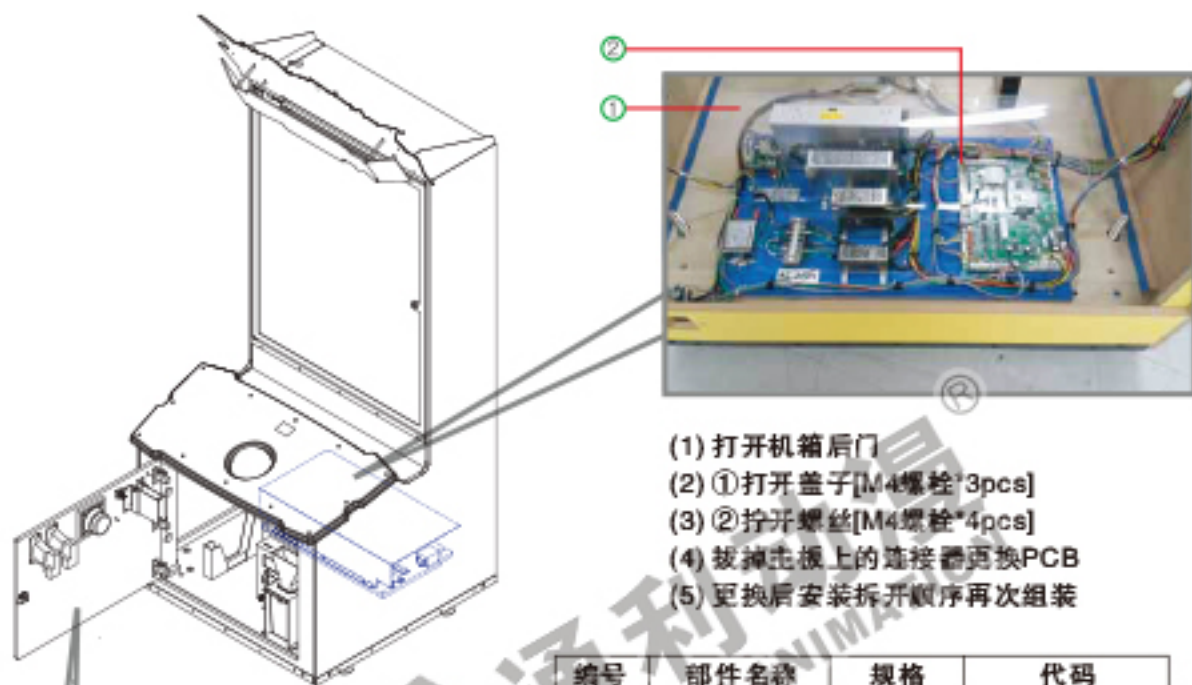

| 编号 | 部件名称 | 规格 | 代码          |
|----|------|----|-------------|
| ②  | 主板   | -  | AICU0PCB001 |



### 7-2.投币器&喇叭&彩票机更换

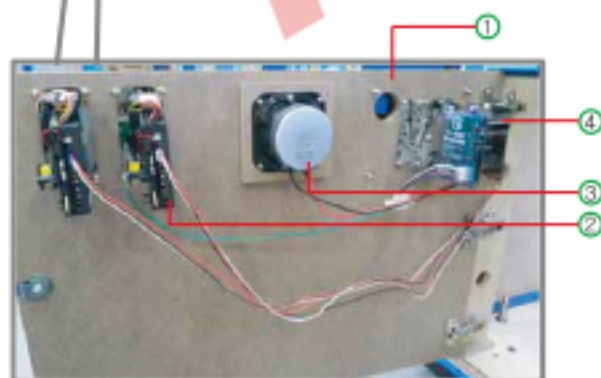

| 编号 | 部件名称 | 规格      | 代码          |
|----|------|---------|-------------|
| ②  | 投币器  | TW-333  | MZZZ0COS03  |
| ③  | 喇叭   | 4欧20W   | MZZZ0SPE021 |
| ④  | 彩票机  | TL-002H | MZZZ0TID007 |

## 7-3.PCB板更换

### 1. 颜色显示板&JP数码管板&LED演示控制板&LED演示板更换

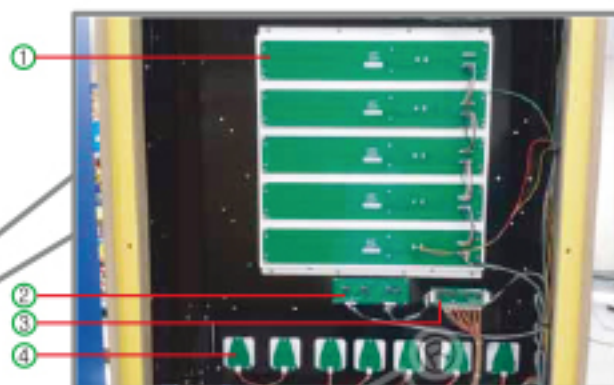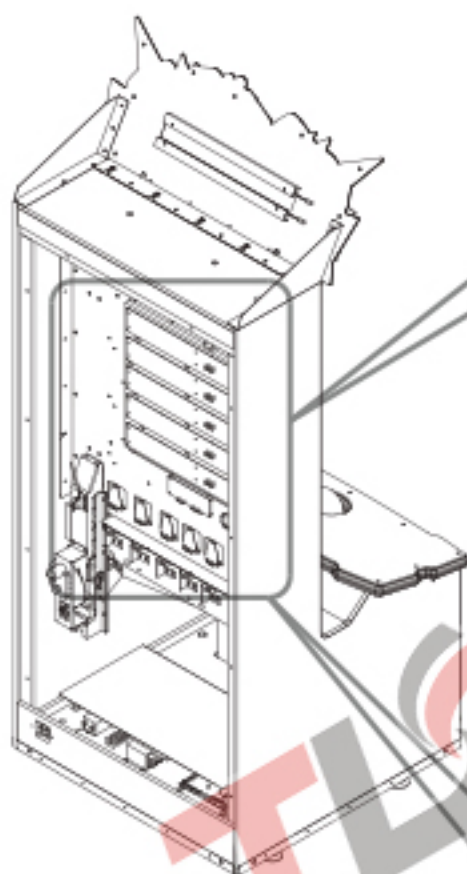

- (1) 打开后门
- (2) 拔掉连接器
- (3) 分离每个PCB后更换[M3螺丝]

| 编号 | 部件名称     | 规格 | 代码          |
|----|----------|----|-------------|
| ①  | 颜色显示板    | -  | MCLB0PCB004 |
| ②  | JP数码管板   | -  | ADOS0PCB005 |
| ③  | LED演示控制板 | -  | ADOS0PCB008 |
| ④  | LED演示板   | -  | ADOS0PCB007 |

### 2. 微动开关更换



- (1) 分离连接器&光眼支架[M4螺栓\*2pcs]
- (2) 在微动开关组件中更换微动开关


| 编号 | 部件名称 | 规格         | 代码          |
|----|------|------------|-------------|
| ⑤  | 微动开关 | CNP-05H-03 | MELE0MIC002 |

\*所有上述更换产品按照相反的顺序重组后,开机检查动作状态

## 8.故障排除


### 8-1.机台断电故障

\*共同：检查输入电压，连接线

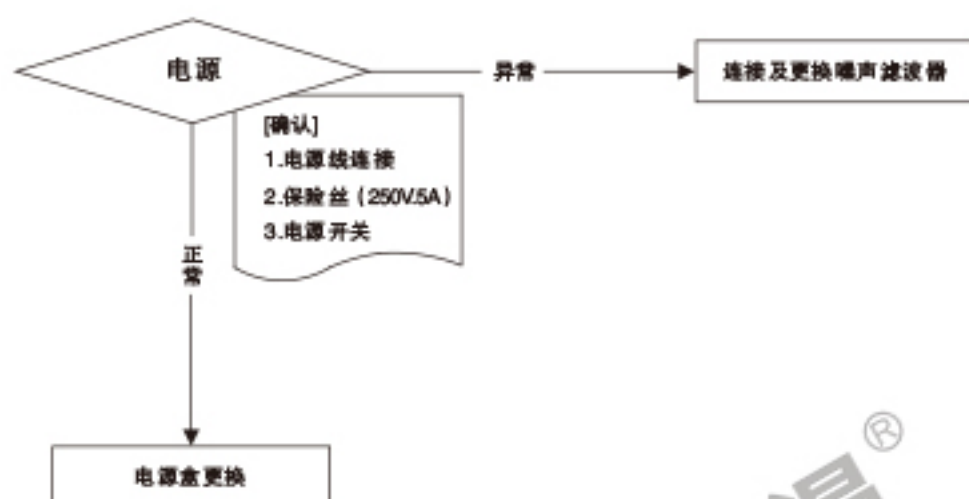


### 8-2.马达故障


\*共同：检查输入电压，连接线

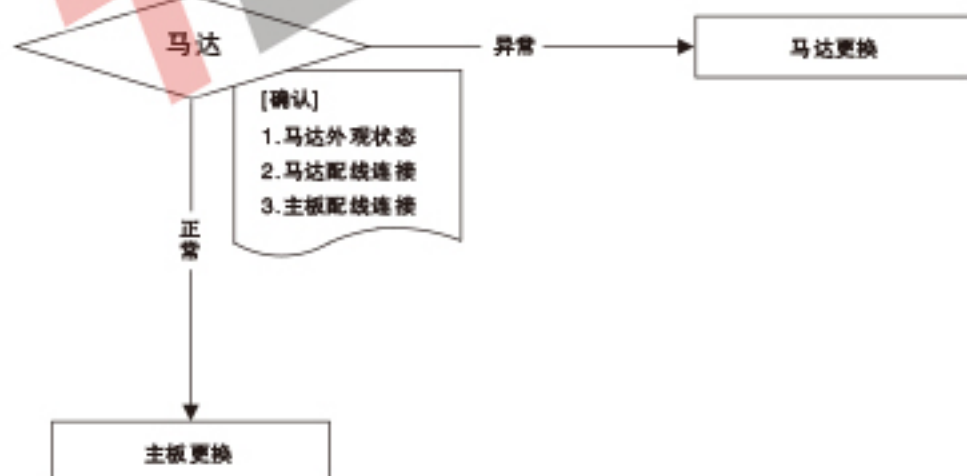

### 8-3.微动开关故障

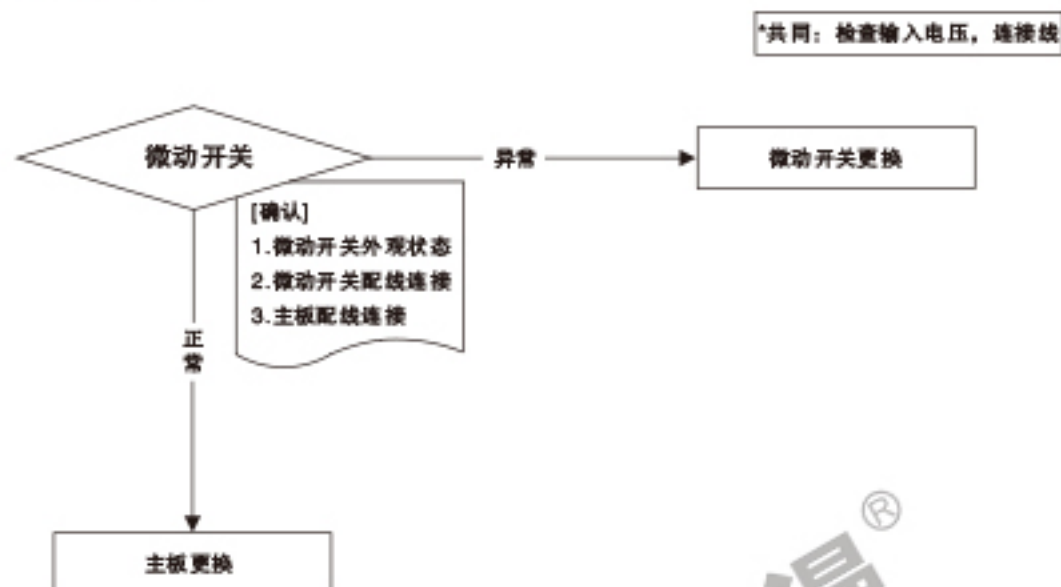


### 8-4.投币器故障

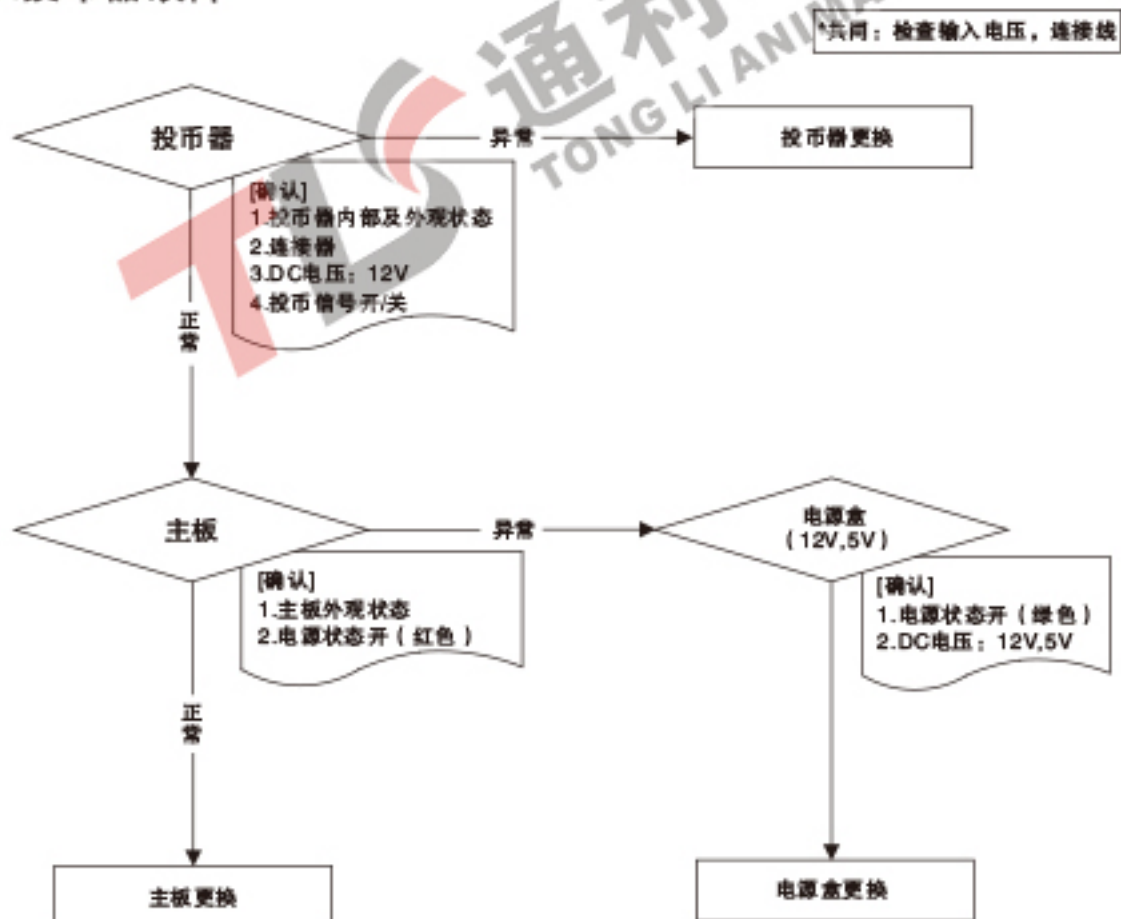


## 8-5.声音故障

\*共同：检查输入电压，连接线

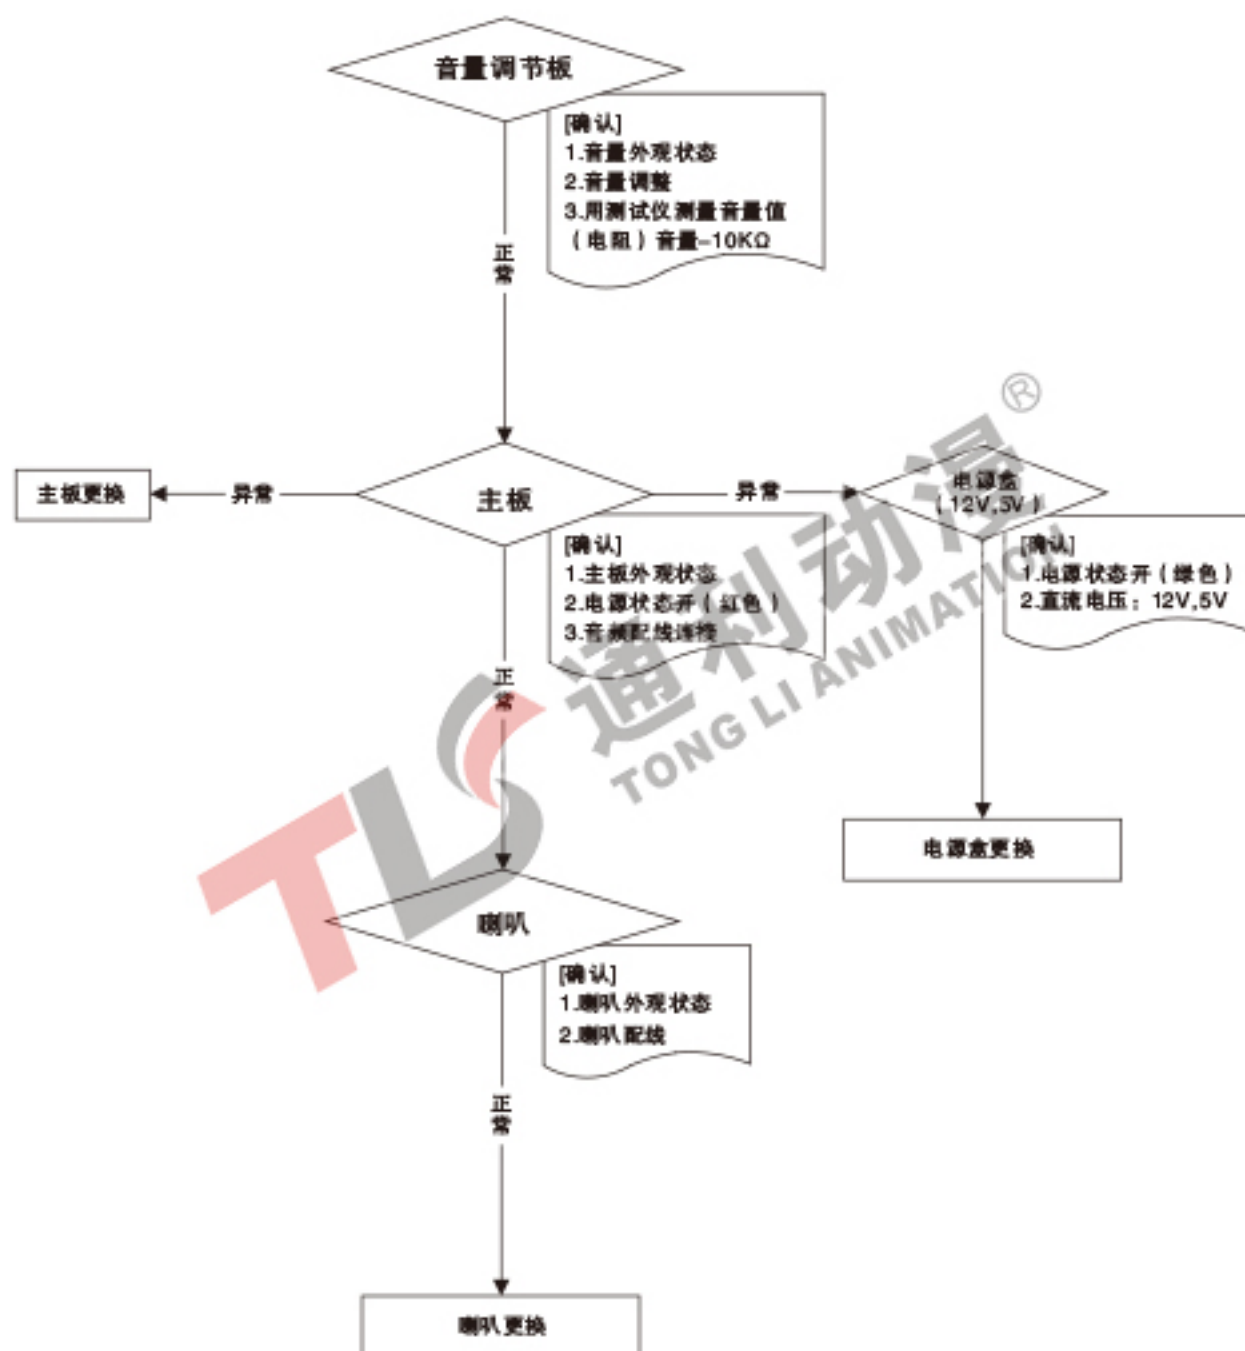


## 8-6.按钮&码表故障

\*共同：检查输入电压，连接线

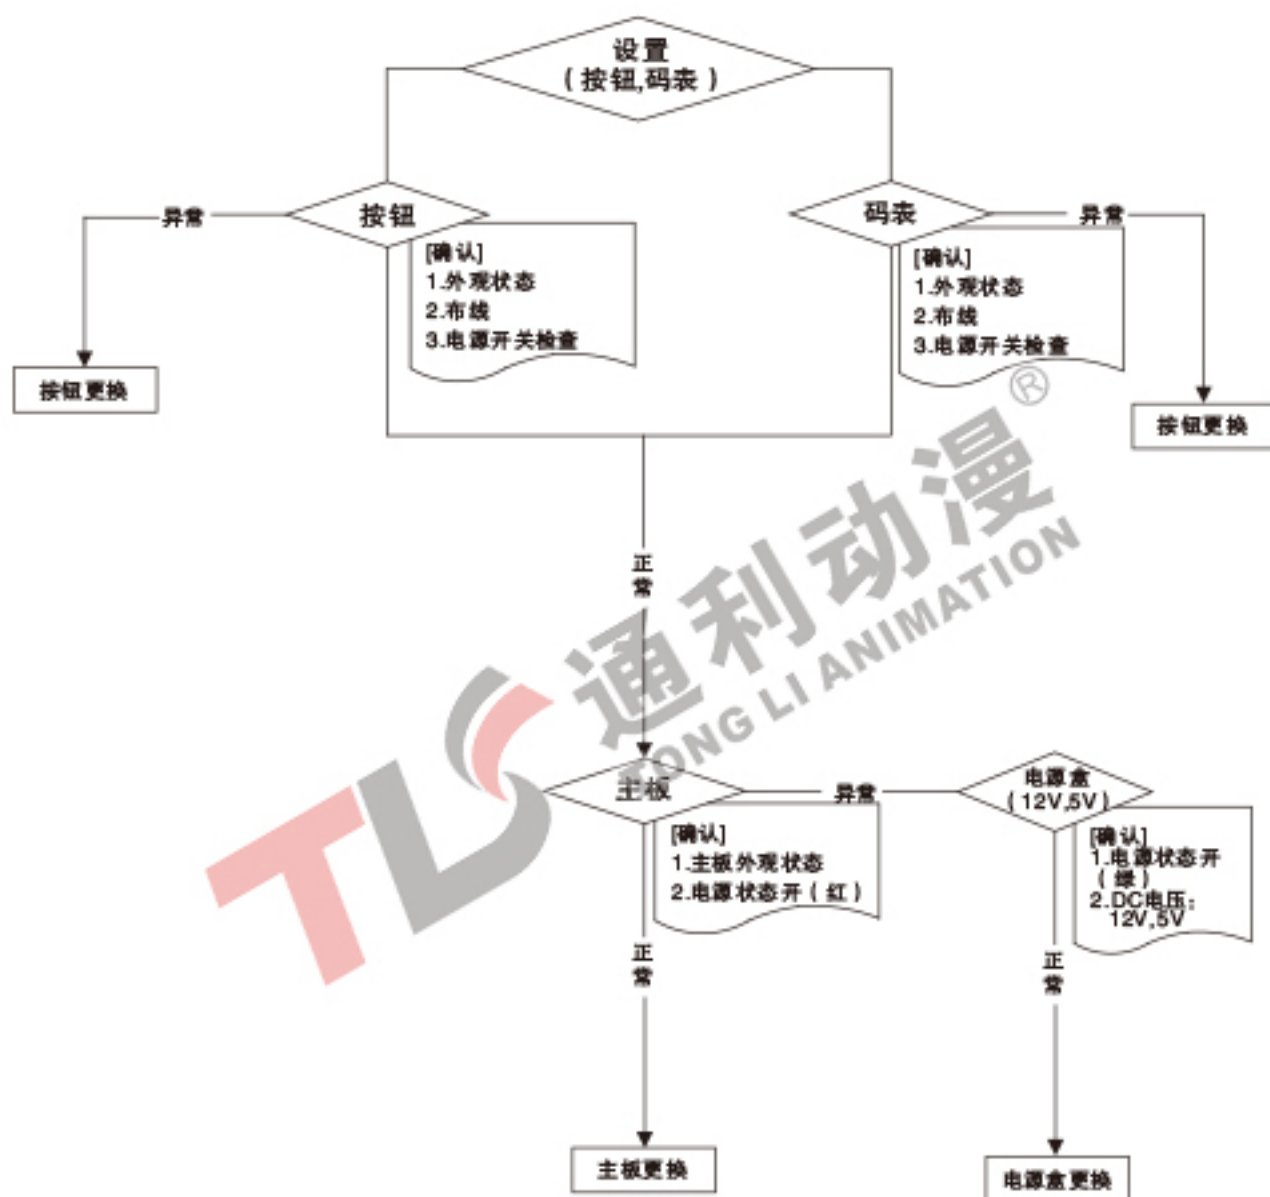


## 8-7.设置LCD板

\*共同：检查输入电压，连接线

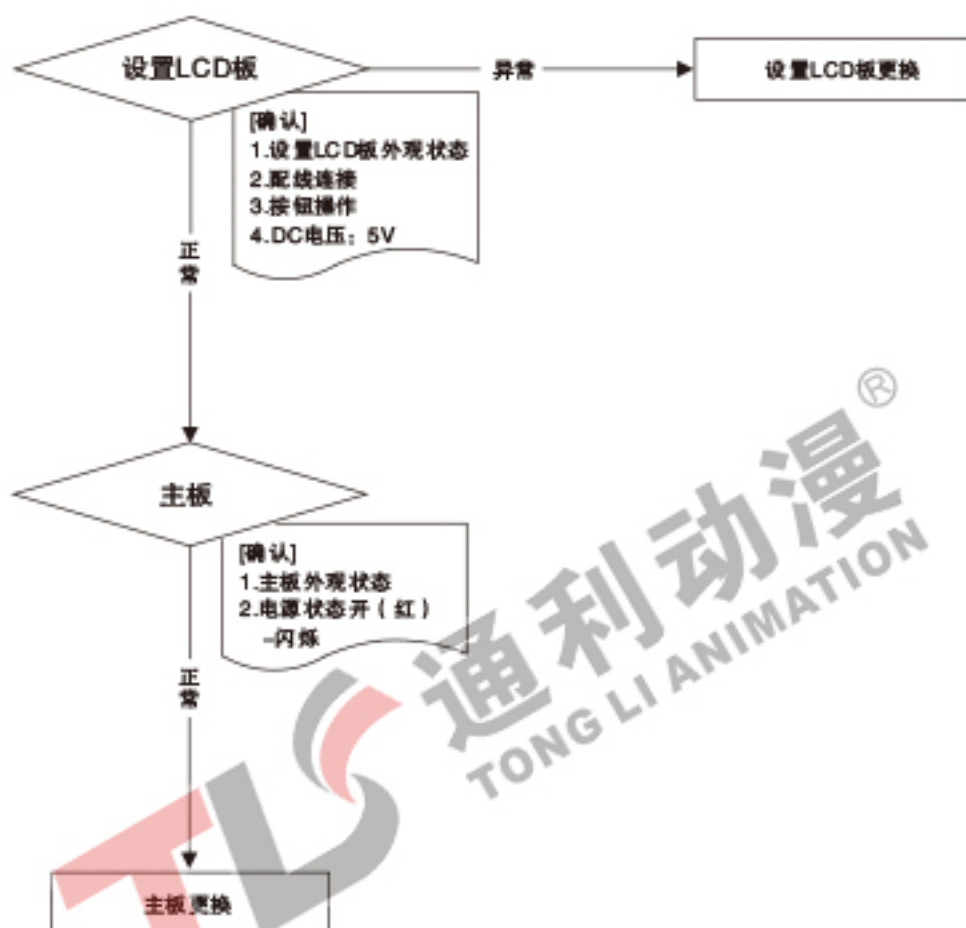


## 8-8.LED演示板,颜色显示板,控台灯板& JP数码管板,分数数码管板故障

\*共同: 检查输入电压, 连接线

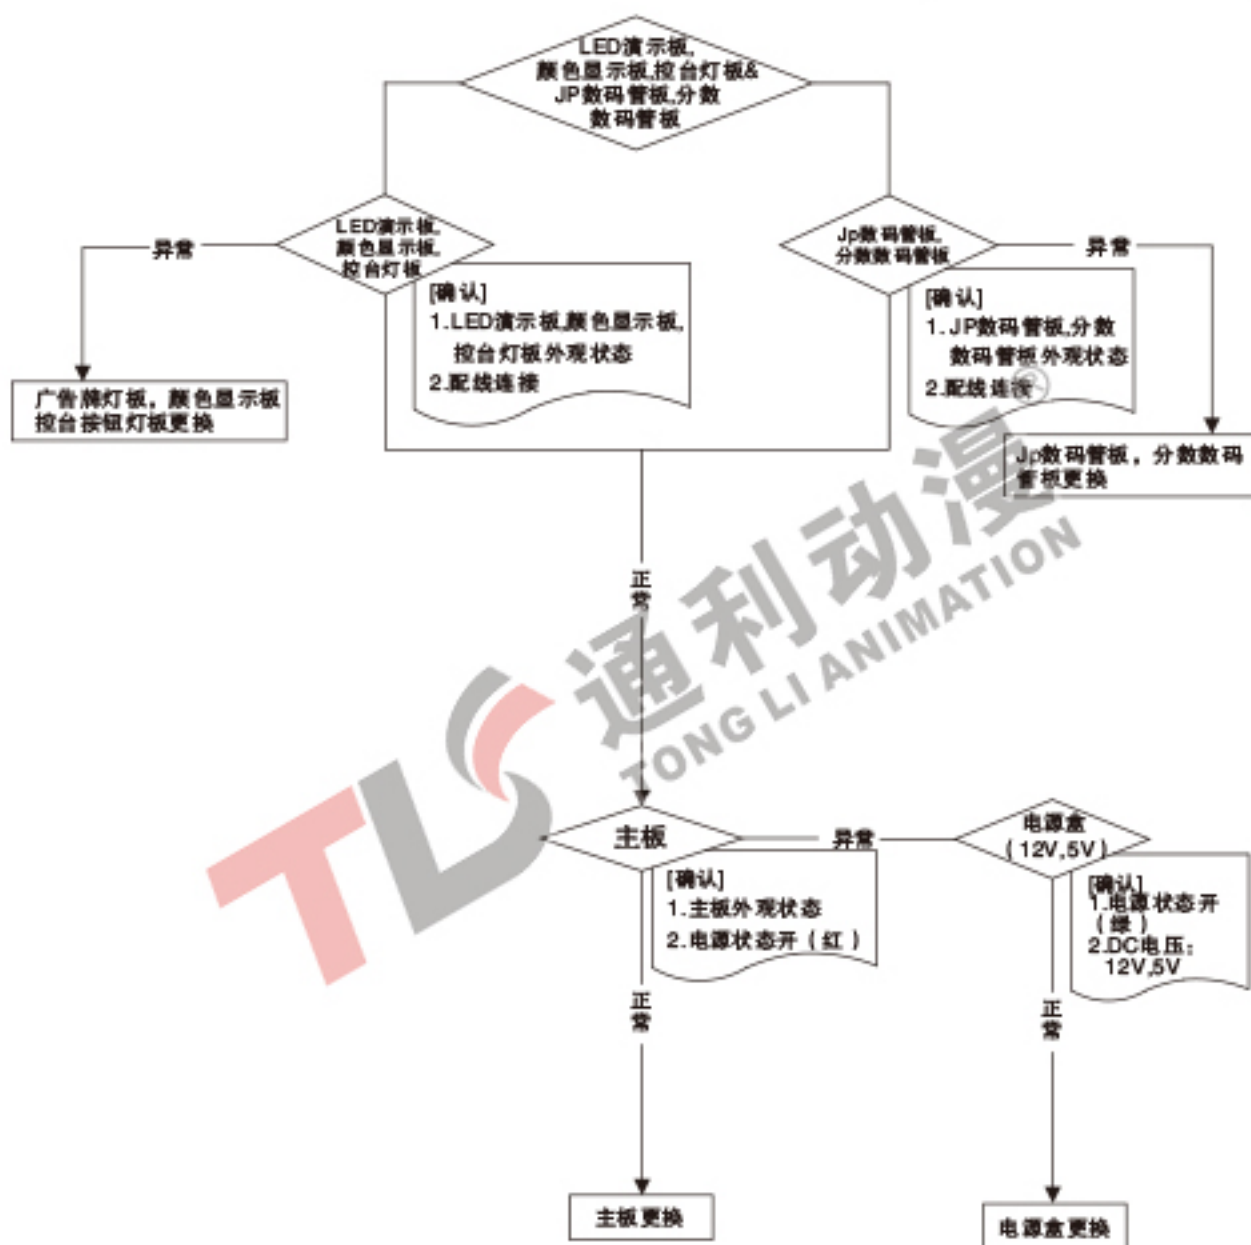


## 8-9.电磁铁故障

\*共同：检查输入电压，连接线

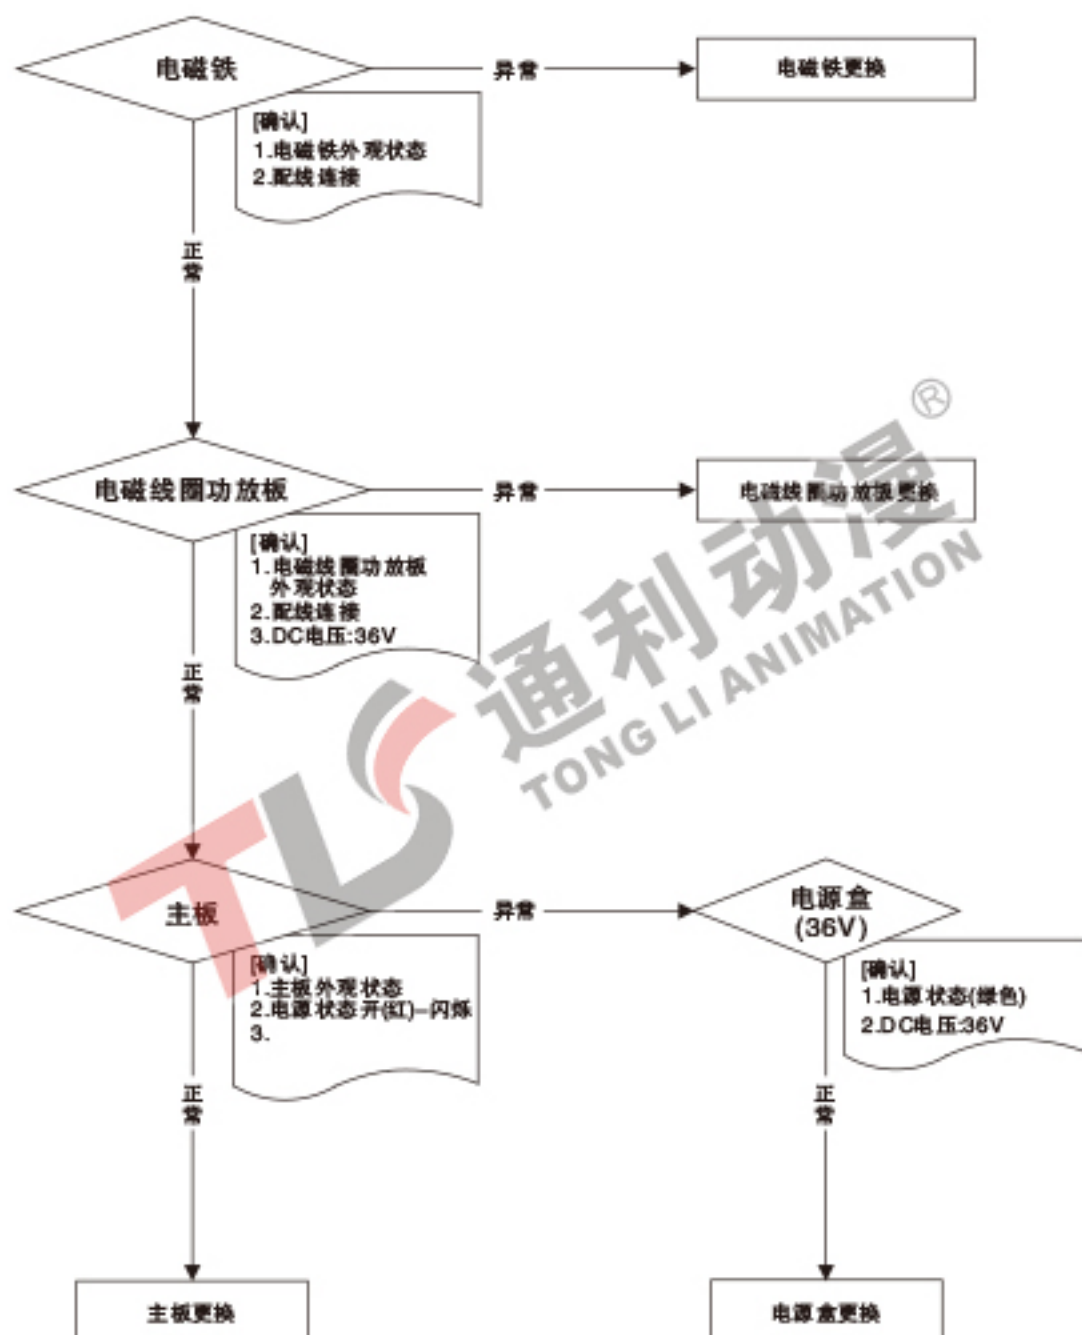


## 9. 套件清单

### 9-1. 主体

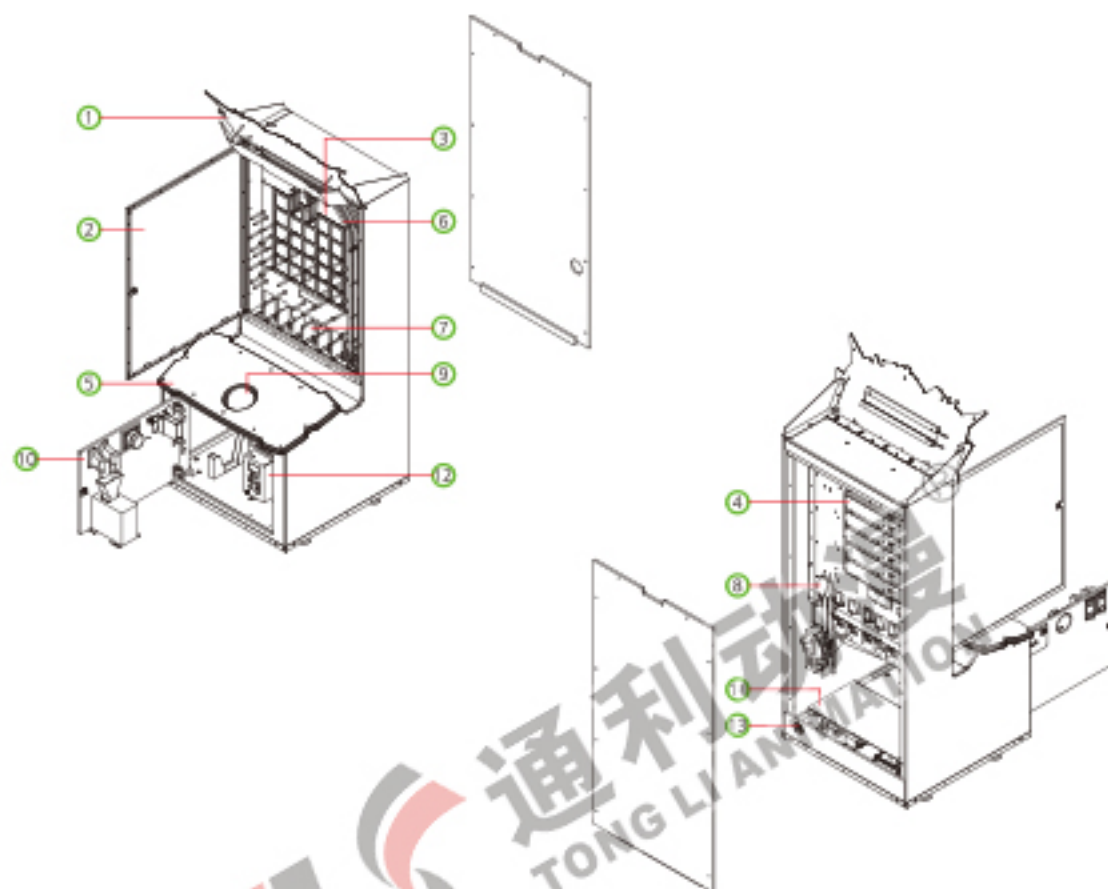


| 编号 | 部件名称    | 规格 | 数量 | 代码 |
|----|---------|----|----|----|
| 1  | 广告屏组件   | —  | 1  | —  |
| 2  | 前玻璃门组件  | —  | 1  | —  |
| 3  | 游戏灯板组件  | —  | 1  | —  |
| 4  | 显示灯板组件  | —  | 1  | —  |
| 5  | 控制台组件   | —  | 1  | —  |
| 6  | 滑轨道组件   | —  | 1  | —  |
| 7  | 分离柱组件   | —  | 1  | —  |
| 8  | 升降机组件   | —  | 1  | —  |
| 9  | 按钮组件    | —  | 1  | —  |
| 10 | 主机前门组件  | —  | 1  | —  |
| 11 | 电源组件    | —  | 1  | —  |
| 12 | 服务窗面板组件 | —  | 1  | —  |
| 13 | 电源输入组件  | —  | 1  | —  |

## 9-2. 广告牌组件

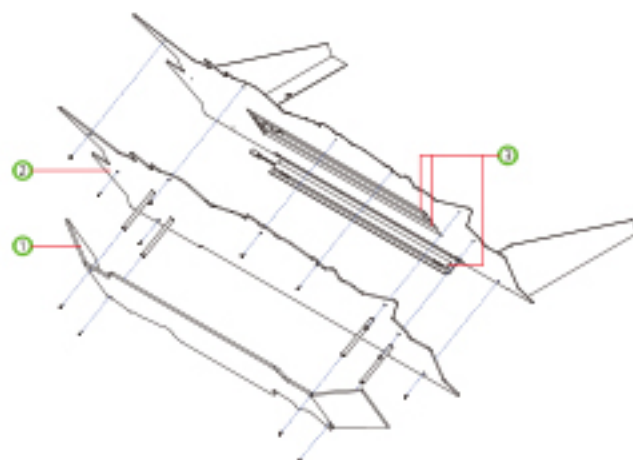


| 编号 | 名称            | 规格   | 数量 | 代码          |
|----|---------------|------|----|-------------|
| 1  | 前招牌亚克力        | 5.0T | 1  | MCBL0ACR005 |
| 2  | 后招牌亚克力        | 3.0T | 1  | MCBL0ACR008 |
| 3  | 505072灯白光普通透明 | 50cm | 3  | MELE0LED002 |

## 9-3. 前玻璃门组件

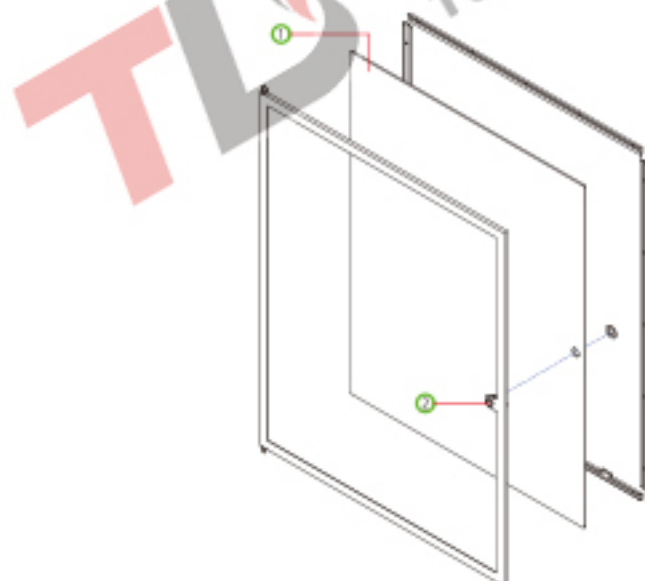


| 编号 | 名称   | 规格   | 数量 | 代码          |
|----|------|------|----|-------------|
| 1  | 前玻璃门 | 5.0T | 1  | MCBL0GLA001 |
| 2  | 钥匙组件 | -    | 1  | -           |

## 9-4.游戏灯板组件

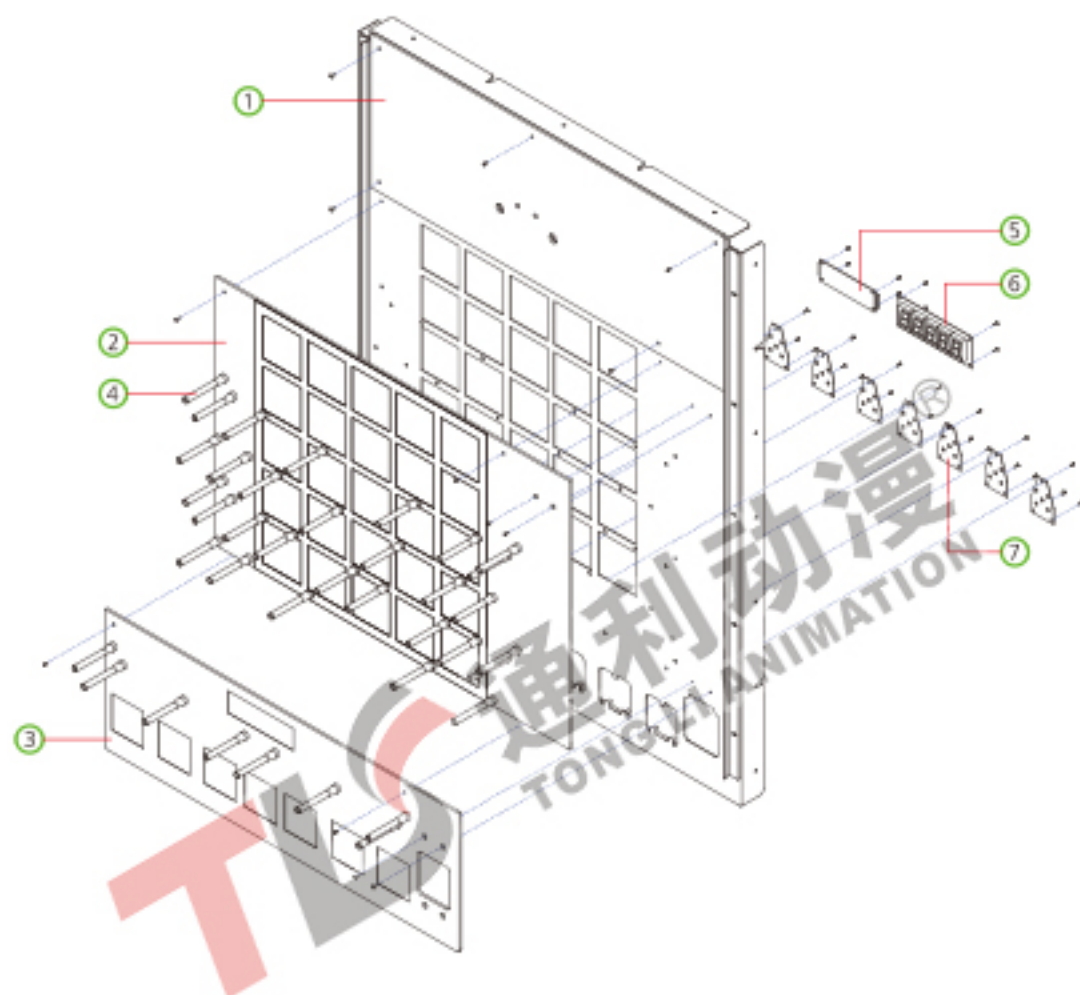


| 编号 | 部件名称     | 规格   | 数量 | 代码          |
|----|----------|------|----|-------------|
| 1  | 背板上亚克力   | 5.0T | 1  | MCBL0ACR028 |
| 2  | 背板中亚克力   | 5.0T | 1  | MCBL0ACR002 |
| 3  | 背板下亚克力   | 5.0T | 1  | MCBL0ACR029 |
| 4  | 分隔柱组件    | —    | 1  | MCBL0PLA001 |
| 5  | LED演示控制板 | —    | 1  | ADOS0PCB008 |
| 6  | 7p数码管板   | —    | 1  | ADOS0PCB005 |
| 7  | LED演示板   | —    | 7  | ADOS0PCB007 |

## 9-5.显示灯板组件

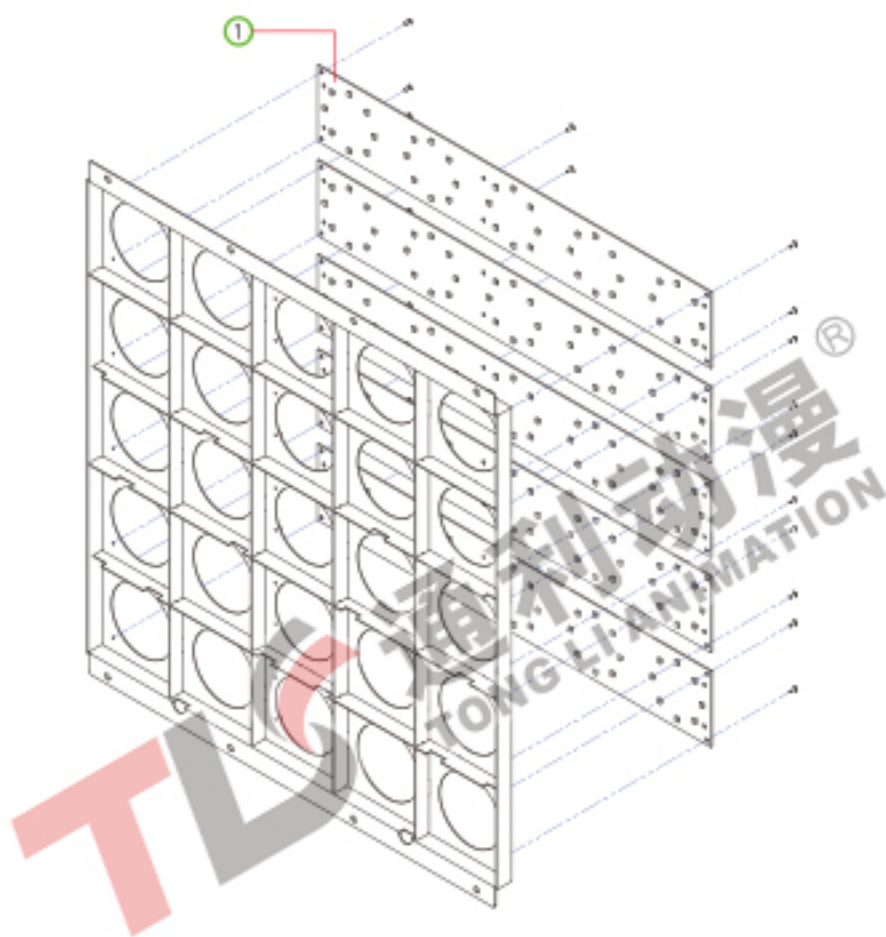


| 编号 | 名称    | 规格 | 数量 | 代码          |
|----|-------|----|----|-------------|
| 1  | 颜色显示板 | -  | 5  | ACBL0PCB005 |

## 9-6. 控台组件

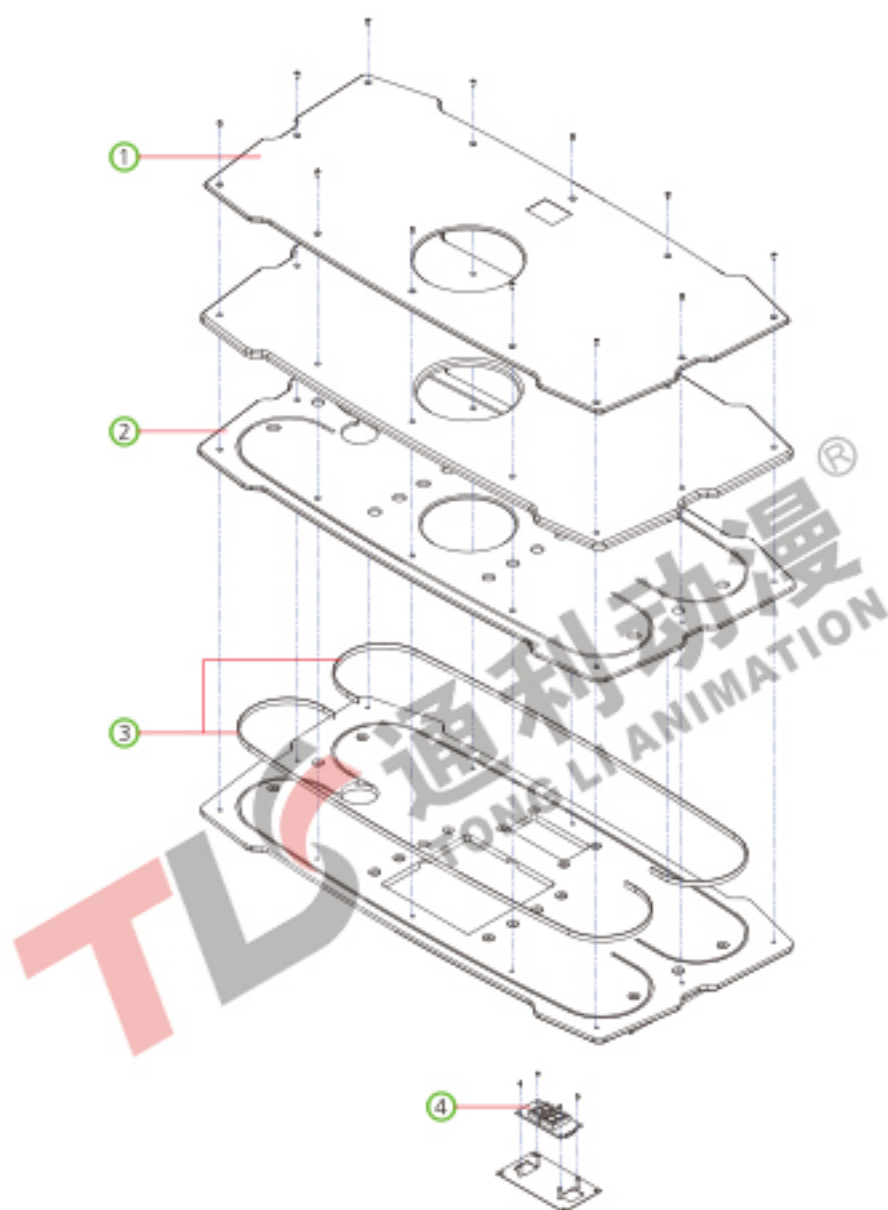


| 编号 | 名称         | 规格   | 数量 | 代码          |
|----|------------|------|----|-------------|
| 1  | 控台亚克力      | 5.0T | 1  | MCBL0ACR023 |
| 2  | 中部转座亚克力    | 5.0T | 1  | MCBL0ACR019 |
| 3  | 505060白光灯条 | -    | 2  | ACBL0PCB004 |
| 4  | 分数数码管板     | -    | 1  | ADOS0PCB006 |

## 9-7.滑轨道组件

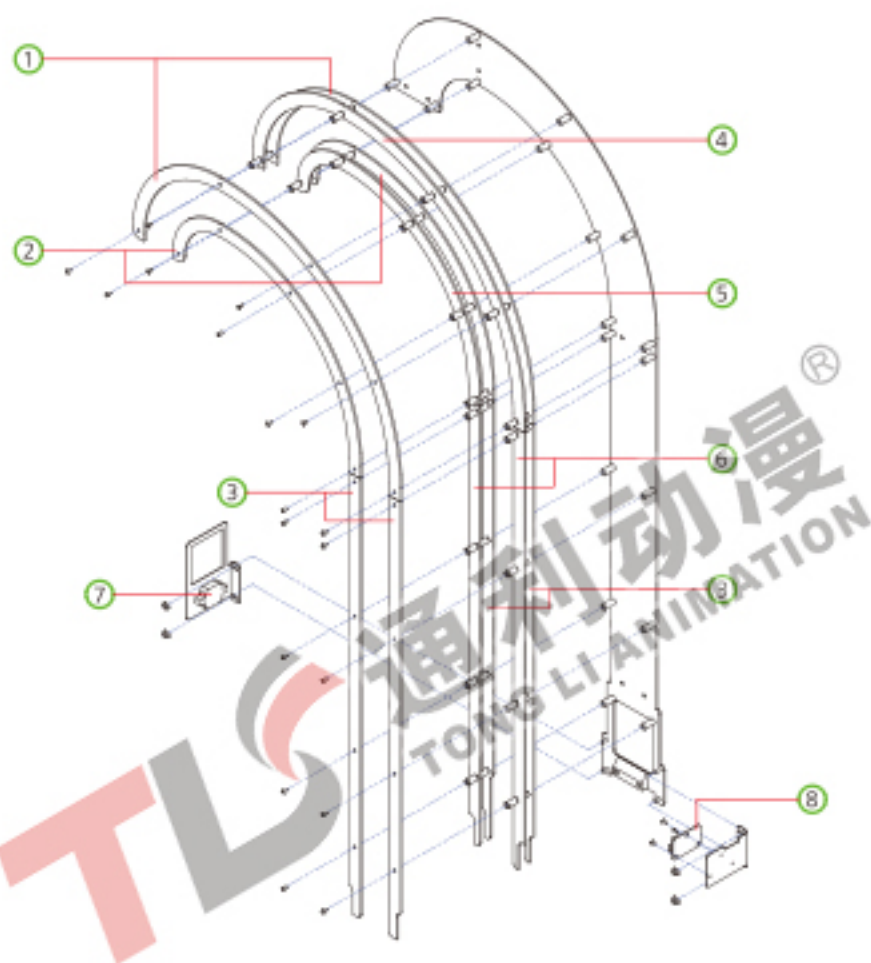


| 编号 | 部件名称     | 规格   | 数量 | 代码          |
|----|----------|------|----|-------------|
| 1  | 右侧导轨A亚克力 | 3.0T | 2  | MCBL0ACR013 |
| 2  | 左侧导轨A亚克力 | 3.0T | 2  | MCBL0ACR007 |
| 3  | 导轨A亚克力   | 3.0T | 4  | MCBL0ACR018 |
| 4  | 右侧导轨B亚克力 | 3.0T | 1  | MCBL0PLA015 |
| 5  | 左侧导轨B亚克力 | 3.0T | 1  | MCBL0PLA009 |
| 6  | 导轨B亚克力   | 3.0T | 2  | MCBL0PLA016 |
| 7  | 海绵贴      | —    | 1  | MCBL0SOP001 |
| 8  | 传感栅板     | —    | 1  | ACBL0PCB006 |

## 9-8.分离柱组件

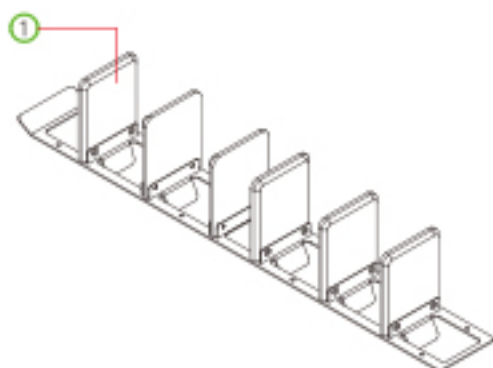


| 编号 | 名称     | 规格    | 数量 | 代码          |
|----|--------|-------|----|-------------|
| 1  | 透明板亚克力 | 10.0T | 6  | MGBL0ACH017 |

## 9-9.升降机组件

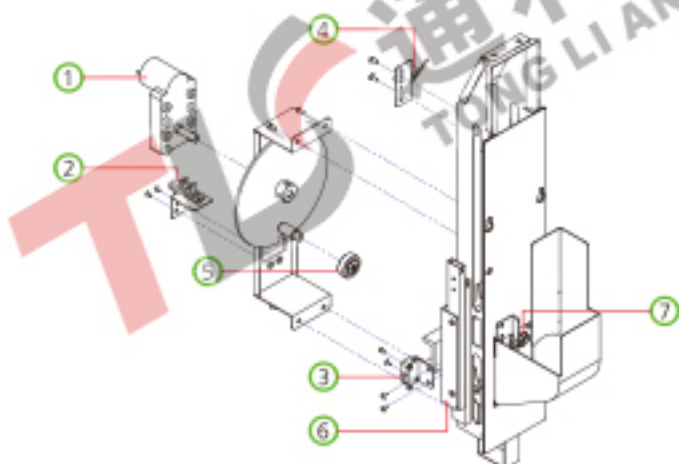


| 编号 | 部件名称  | 规格                   | 数量 | 代码          |
|----|-------|----------------------|----|-------------|
| 1  | 马达    | KGE-3429-050         | 1  | MZZZ0MOT075 |
| 2  | 角度电眼板 | ANGLE TYPE           | 1  | AZZZ0PCB103 |
| 3  | 微动开关  | GSMV1651A2           | 1  | MELE0MIC021 |
| 4  | 微动开关  | GSMV1651A2-LONG TYPE | 1  | MELE0MIC023 |
| 5  | 轴承    | D8-#638              | 1  | MZZZ0BEA064 |
| 6  | 导轨    | HD2020W-B            | 2  | MZZZ0LIN002 |
| 7  | 轴承    | #696                 | 2  | -           |

## 9-10.按钮组件

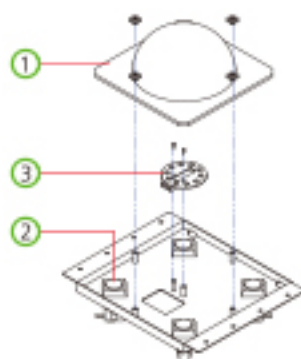


| 编号 | 名称    | 规格           | 数量 | 代码          |
|----|-------|--------------|----|-------------|
| 1  | 按钮吸塑盖 | 5.0T         | 1  | MCBL0ACH001 |
| 2  | 按钮开关  | TNWD-PG-D-CW | 4  | MZZZ0BUT089 |
| 3  | 控台灯板  | -            | 1  | MCBL0PCB003 |

## 9-11.主机前门组件

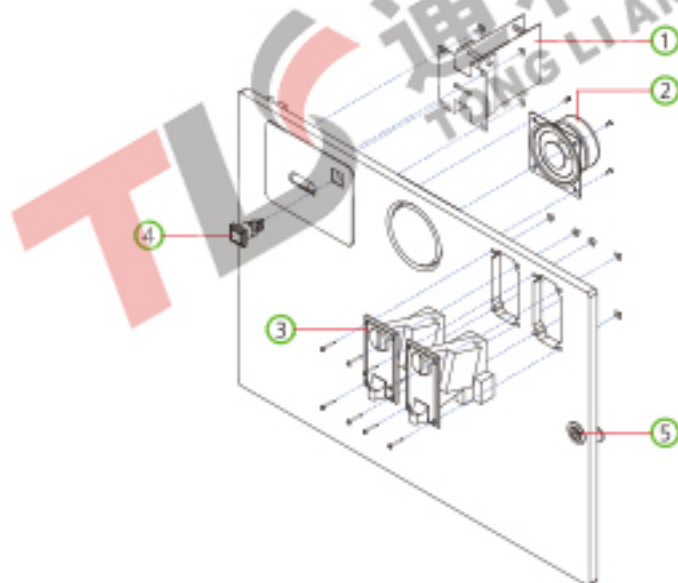


| 编号 | 部件名称 | 规格             | 数量 | 代码          |
|----|------|----------------|----|-------------|
| 1  | 彩票机  | TL-002H        | 1  | MZZZ0TID007 |
| 2  | 喇叭   | 4欧20W          | 1  | MZZZ0SPE021 |
| 3  | 投币器  | TW-333         | 1  | MZZZ0COS032 |
| 4  | 方形按钮 | VLT-TN-BK-A-CR | 1  | MMUM0BUT002 |
| 5  | 钥匙   | TS-777         | 1  | -           |

## 9-12.电源盒组件

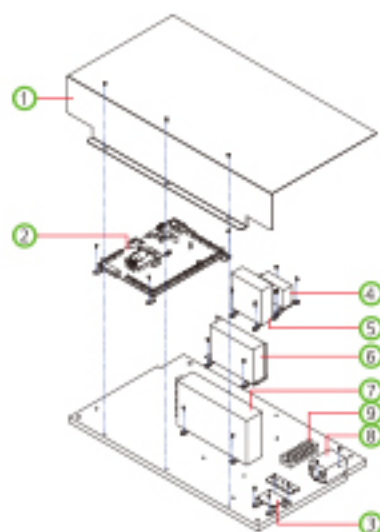

| 编号 | 部件名称    | 规格             | 数量 | 代码          |
|----|---------|----------------|----|-------------|
| 1  | 保护罩PVC  | 1.0T           | 1  | MCBL0ACR025 |
| 2  | 主板      | —              | 1  |             |
| 3  | 电磁线圈功放板 | —              | 1  | MCBL0PCB001 |
| 4  | 电源      | RS25-5V        | 1  | MELE0SMP056 |
| 5  | 电源      | RS50-12V       | 1  | MELE0SMP055 |
| 6  | 电源      | NES-100-12V    | 1  | MELE0SMP064 |
| 7  | 电源      | SE450-36V      | 1  | MELE0SMP058 |
| 8  | 电源滤波器   | HT323-16-L8-H1 | 1  | MELE0NOI006 |
| 9  | 接线柱     | TB-1506        | 1  | MELE0TEB001 |

## 9-13.服务盒面板组件

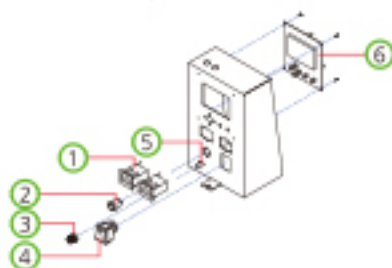


| 编号 | 部件名称   | 规格 | 数量 | 代码          |
|----|--------|----|----|-------------|
| 1  | 计数器    | —  | 1  | MZZZ0COU002 |
| 2  | 按钮开关   | —  | 1  | MELE0PUS006 |
| 3  | 音量按钮   | —  | 1  | MELE0VOL007 |
| 4  | 船型开关   | —  | 1  | MELE0SWI004 |
| 5  | 音量调节板  | —  | 1  | AHM20PCB016 |
| 6  | 设置LCD板 | —  | 1  | AZZZ0PCB113 |

## 9-14.电源输入组件



| 编号 | 名称   | 规格 | 数量 | 代码          |
|----|------|----|----|-------------|
| 1  | 电源输入 | —  | 1  | MELE0EWI015 |

## 10. 线材图

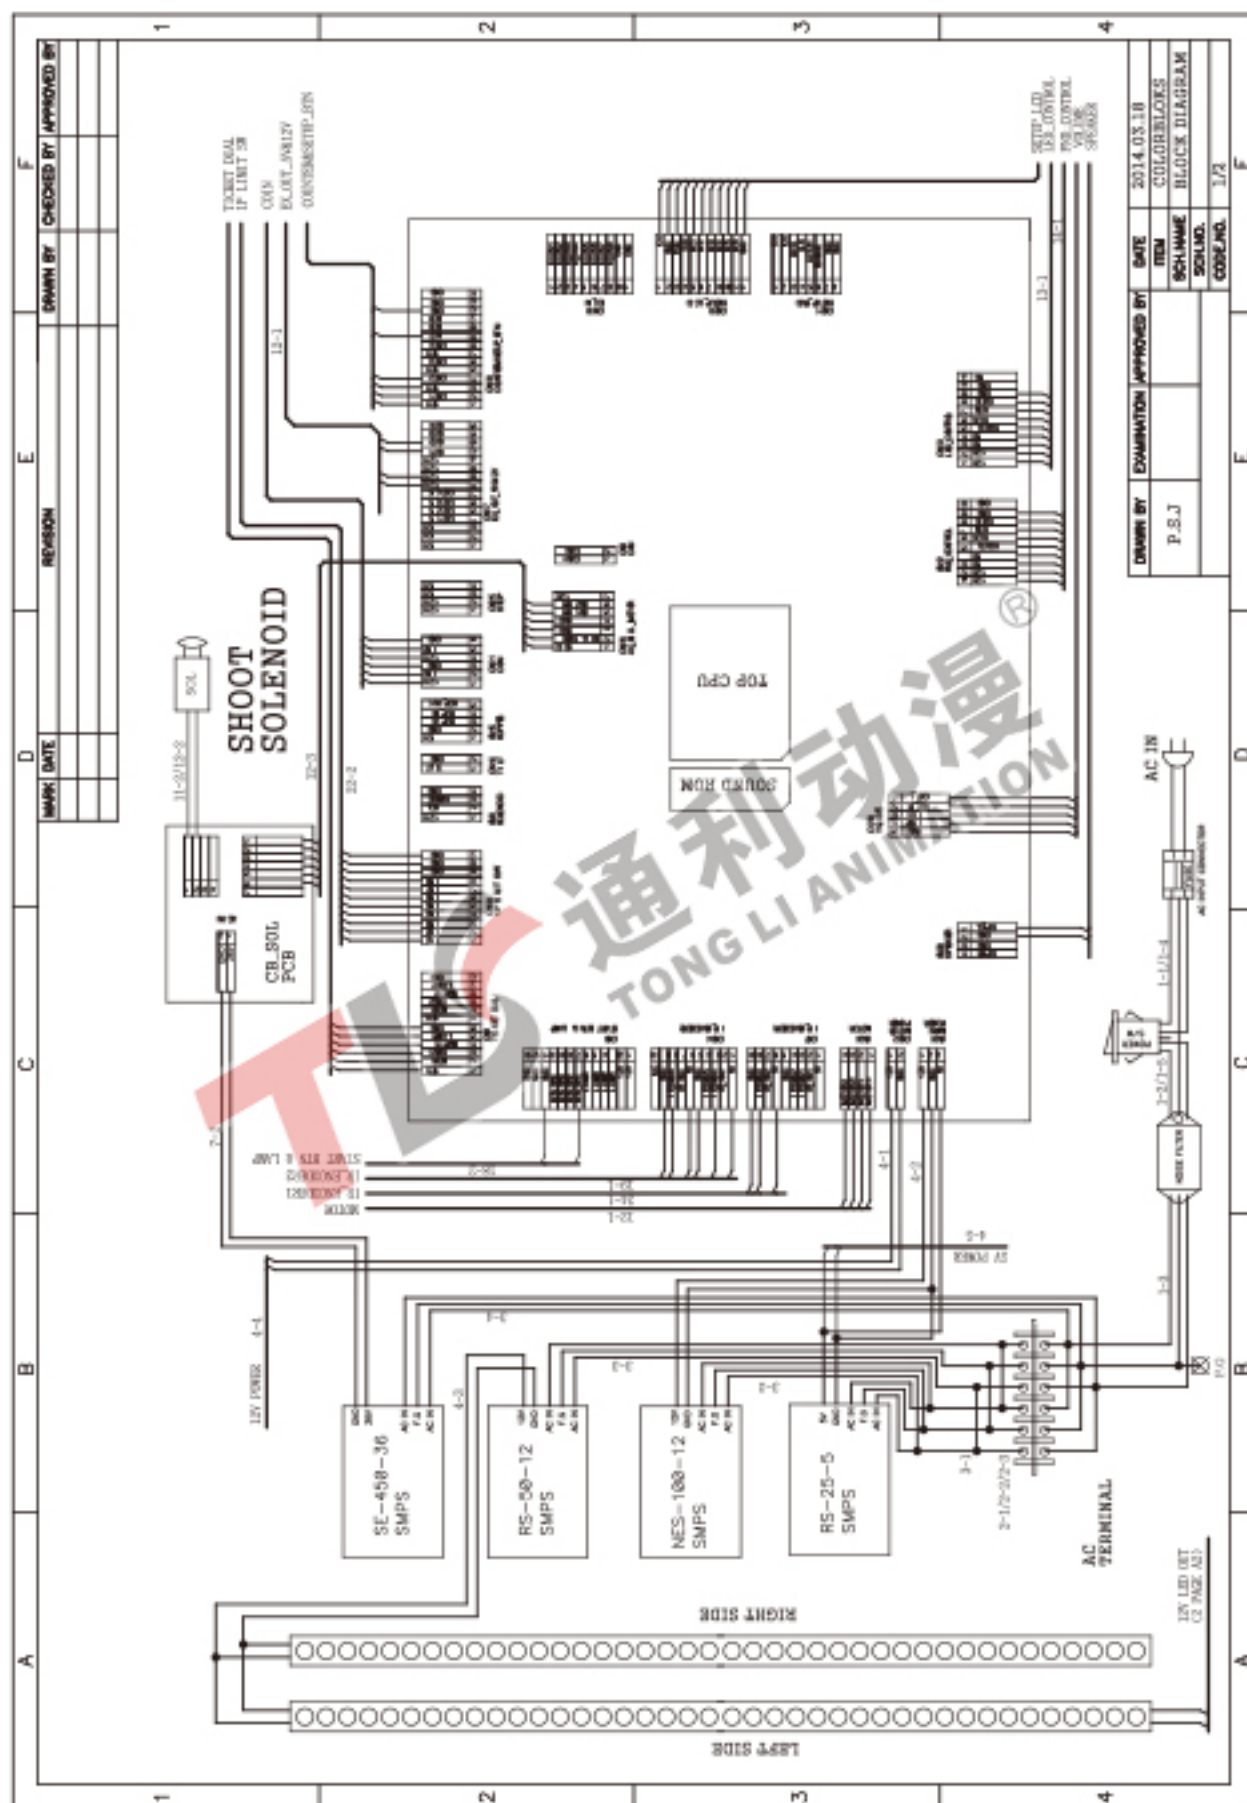



# 11.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

## 一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

## 二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

## 三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

## 四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

## 五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站[www.tonglianimation.com](http://www.tonglianimation.com)
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

## 备忘录



## 备忘录





产品名称：恐龙战队

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印