

虫虫特工队



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目录

1. 产品规格和标签位置.....	P02
1-1. 尺寸.....	P02
1-2. 参数.....	P02
1-3. 零件.....	P03
2. 注意事项.....	P03
3. 玩法说明.....	P04
3-1. 游戏简介.....	P04
3-2. 游戏玩法.....	P04
4. 游戏画面介绍.....	P05
4-1. 外形选择画面.....	P05
4-2. 主游戏画面介绍.....	P05
5. 系统设置.....	P06
6. 常见故障及解决办法.....	P09
7. 线材图.....	P10
8. 产品保修条例.....	P11

1.产品规格和标签位置

1-1. 尺寸

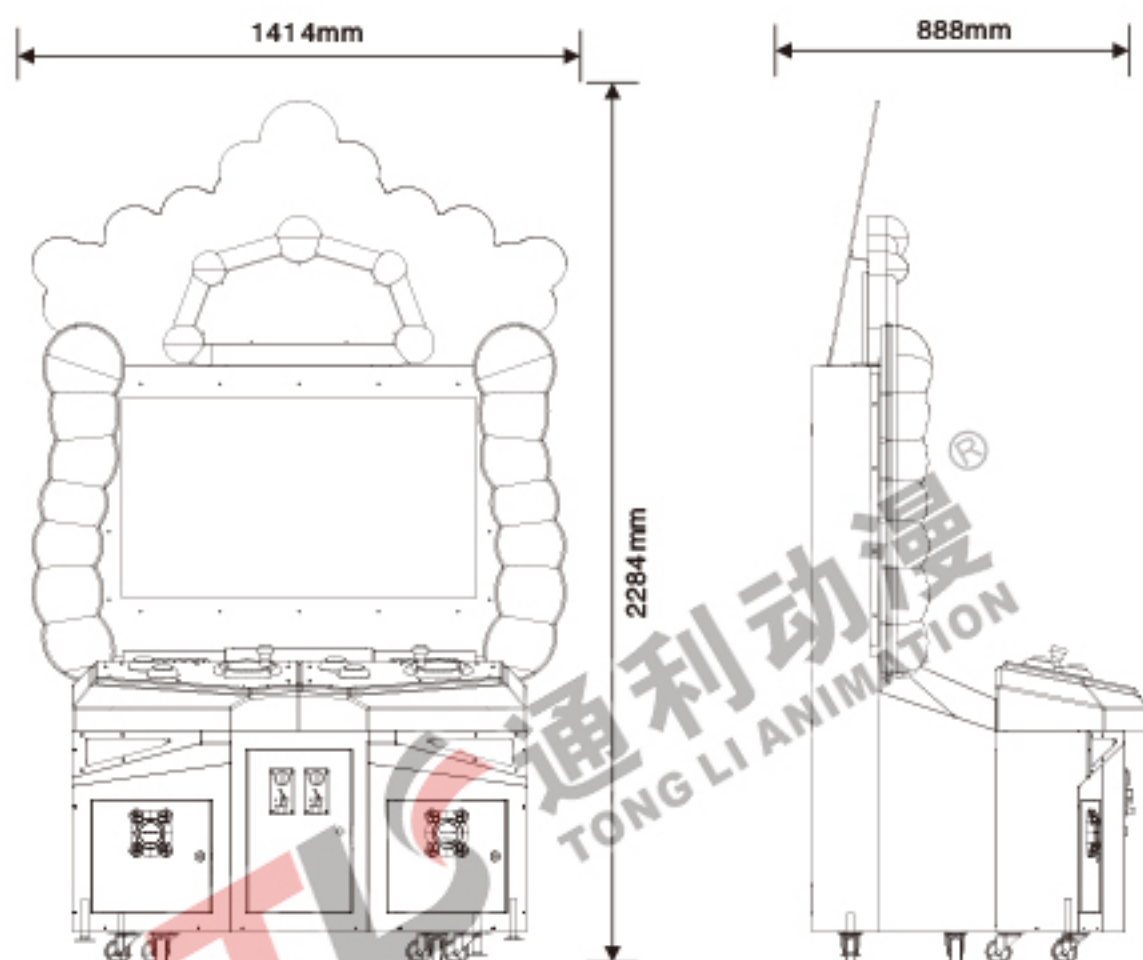

1-2. 参数

尺寸	1414x888x2284 (mm)
重量	180kg
电压	AC 220V
频率范围	60Hz
额定功率	580W

1-3.零件

编号	部件名称	规格	数量
1	电源线	AC220V 1.8m 	1
2	钥匙	TS-005 	2
3	钥匙	TS-006 	2
4	内六角扳手	3.0mm 	1
5	内六角扳手	2.5mm 	1
6	说明书	- 	1

2.注意事项

1.安装注意事项

- 此机台只适合在室内使用，不适合在户外使用。
- 通电使用前，必须确保机台的金属部分、AC电源的地端与大地有良好的连接。
- 固定时，请将机台底部的脚杯放下并旋紧贴于地面，让机台平稳地坐落在地面。
- 不可随意拆卸、组装、移动机台。
- 在搬动前必须先关掉电源，并拔掉电源线。
- 机台须安放在平整的地面上，不可放置在光滑、不稳定或震动严重的地方。
- 不可将机台放置在高温或易产生火花的设备附近。
- 机台上不可放置杂物，电源线不可被重物压住。
- 不可把机台内的电路部分长期暴露在外面。

2.操作注意事项

- 在接通电源之前一定要先检查电源插头和电源线是否完好，检查电压是否适合本机要求。
- 电源电压必须根据机台后盖上要求电压使用。
- 进行维护和检修时一定要将电源断开。
- 非专业人员不得随意检修本机电控装置。
- 当替换器件时请选用合适的配件。
- 当拔出电源线时，应抓住插头拔出，不能抓住电线拔出。
- 不能用湿手插拔插头，不能用力拉伸、扭曲电源线。
- 为了让画面显示更清晰，请定期清洁屏幕玻璃污渍。

3.游戏说明

3-1.游戏简介

《虫虫特工队》是一款由经典游戏贪吃蛇改编而成的街机游戏，独创手轮控制操作，挑战玩家的控制技术。可支持双人同时游戏，玩家在限时内控制虫子，吃到金币和钻石越多，得分越高，获得的票数就越多，如吃到蝴蝶，更能进入BONUS游戏，有机会赢得JP大奖。游戏画面丰富多彩，游戏控制简易，容易上手，是一款适合5岁以上玩家的机台。

3-2.游戏玩法

- 1.玩家投币后玩家根据个人喜好选择虫虫外形。
- 2.游戏开始后，玩家在限时内旋转手轮控制虫虫前行方向，按下加速键，虫虫会加速前行，手轮同时会持续震动。
- 3.虫虫吃到金币和钻石可获得相应得分；吃到樱桃和豆子可增加虫虫身体长度。
- 4.吃到炸弹或者虫虫头部碰上其它虫虫，后游戏将会结束，手轮会刹车2秒，期间无法转动手轮。
- 5.虫虫碰上地形边界后会在地形上某一地点复活。
- 6.虫虫吃到蝴蝶可进入BONUS游戏，有机会获取JP奖票，获得的票数将累加到游戏得票数上，游戏同时结束。
- 7.当游戏限时到，游戏也将结束，游戏根据得分数送出相应数量的彩票。

4.游戏画面介绍

4-1.外形选择画面



- 1.玩家信息：显示玩家游戏获得得分，对应彩票数以及所剩游戏时间。
- 2.当前选择：显示玩家当前选择的虫虫外形。
- 3.选择下一项：选择下一项虫虫外形。
- 4.确认选择：确认当前外形进入游戏

4-2.主游戏画面介绍



- 1.玩家信息：显示玩家得分与得票数。
- 2.游戏时间：玩家开始一局可获得90秒游戏时间。
- 3.彩票进度：提示玩家当前获得彩票数。
- 4.投币数：显示玩家投入的币数。
- 5.金币、钻石：吃到金币、钻石可得相应得分。
- 6.豆子、花瓣、水滴、樱桃：可增长虫虫身体体积。
- 7.道具：玩家吃到道具可根据道具种类产生不同作用。
 - 防护：吃到后虫虫5秒内将不受限制可肆意碰撞其他虫虫并将其杀死。
 - 冰块：虫虫吃到后可使其他得虫原地凝结5秒。
 - 时间：可增加5秒游戏时间。
 - 炸弹：虫虫吃到炸弹后将被炸死，游戏也将会结束。
- 8.蝴蝶：吃到蝴蝶可进入BONUS游戏。
- 9.BONUS游戏：滚动转盘获取彩票奖励。
- 10.钉子：地形的边界，不能碰到边界上的钉子，否则虫虫会晕眩，在地形上的某个地点复活。
- 11.缺票数：可能是彩票机没有存票，玩家得票后未能及时送出彩票的数量。当提示有缺票数时，可打开前门彩票盒补票后，按一下选择键可尝试启动彩票机退票。

5.系统设置

长按【设置】键约5秒会进入后台设置画面，用户按【移动】键选择语言，按【设置】键便可进入系统设置画面。



游戏设置：对游戏主要数据进行设定。

时间设定：对机台日期进行设置。

账目查询：查询游戏数据。

设备检测：对机台主要功能进行测试。

联机设置：对机台是否联机游戏进行设置

恢复出厂：恢复机台数据。

离开：退出系统设置，主机将重启



(1) 游戏设置

免费模式：设定机台是否免费游戏。

投币比率：设定游戏一局所需币数。

游戏时间：设定一局游戏时间。

出票比率：设定游戏每币对应的出票数。

Jackpot设置：设定BONUS游戏的最大奖彩票数。

大奖难度：设定Jackpot大奖的抽水比例。

演示音量：设定机台待机状态时游戏音量是否开启。

音乐音量：设定游戏背景音乐音量。

音效音量：设定游戏过程音效音量。

设置项目	可设定范围	默认值
免费模式	开始/关闭	关闭
投币比率	1-5币/每跳1	3币/局
游戏时间	60-180秒/每跳30	90秒
出票比率	10-50票/每跳5	40票/币
Jackpot设置	500/1000	500
大奖难度	难/中/易	易
演示音量	0-10/每跳1	8
背景音量	0-10/每跳1	8
音效音量	0-10/每跳1	8

(2) 时间设定：设置机台时间



(3) 账目查询

总收入币数：显示当天查询为止所收入代币的总数。

总退票数：显示到当天查询为止所退票的总数。

Jackpot总得奖次数：显示到当天查询为止送出Jackpot大奖的次数。

当天入币数：显示当天所收入代币数。

当天退票数：显示当天所退出票数。

Jackpot当天得奖次数：显示当天送出Jackpot大奖次数。

日报表：查询过去90天的账目。

月报表：查询过去12个月的账目。

返回：返回上一级菜单。



(4) 设备检测

投币与退票测试

玩家1投币器：测试时投币数值相应增加为正常。

玩家2投币器：测试时投币数值相应增加为正常。

玩家1彩票器：测试时退出5票为正常。

玩家2彩票器：测试时退出5票为正常。



手轮检测

旋转手轮把手上的圆球，对准控台上左侧圆球位置，并长按确认键3秒进行校正，校正后，手轮圆球的指向就是虫虫前行的方向。



按键检测：测试按键变换颜色为正常。



(5) 联机设置

设定机台是否联机游戏。

单机：每个机台数据独立的。

主机/从机：联机使用，数据保存在主机。



(6) 恢复出厂


还原游戏设定项所有参数为出厂预设值，并清除游戏记录所有数据。



6. 常见故障及解决办法

- (1) 画面出现“缺票”.检查彩票盒是否没有彩票或彩票机是否卡票.
补票或解除卡票故障后,按机台内的[移动]键可送出所缺票数.
长按[移动]键约5秒可将缺票数清零.
- (2) 退票时只退票不消分,可能彩票机数票光眼故障,尝试更换彩票机;
连接彩票机数票线路可能接触不良,请检查.
- (3) 机台启动后有声音无图像,请检查主机与液晶的连线是否接触不良;
检查液晶背面指示灯是亮红灯还是绿灯,还是没有亮灯.
如果没有亮灯,请检查屏幕的电源线是否有正常供电,
如果屏幕的供电是正常的,可能是液晶电源板故障;
如果亮红灯,代表屏幕没有输入信号,可能是主机与屏幕的连线或连接问题,
尝试更换视频线或检查视频线到主机的接头是否接触不良;如果亮绿灯,代表
主机有正常信号输出,可能是液晶的驱动板故障,请联系厂家.
- (4) 如果游戏中突然蓝屏,可能是主机故障,请联系厂家.
- (5) 机台不能启动.检查机台后面是否没插好电源线插头;检查是否电源开关坏或
电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧坏;用万用表测量下AC220V电源
是否正常.
- (6) 手轮上的圆球指向与游戏中虫虫头部前进方向不一致,请进入系统进行手轮
校正.
- (7) 转动手轮,但虫虫前进方向不受控制,请检查手轮上的传感器与IO板的线路
连接是否正常;如线路连接正常,可能是传感器故障,请联系厂家更换.
- (8) 机台开机后,画面提示“IO板连接故障”,请检查IO板与主机的连线是否正
常,如正常,请检查IO板电源5V和12V指示灯是否正常亮,如正常亮,可能
是IO板故障,请联系厂家.
- (9) 机台开机后,手轮一直在震动或刹车一直在工作,请检查IO板上的P10和P11
的接线是否有接错位置;如连接正常,有可能是震动或刹车驱动板故障,
请联系厂家.

7.线材图

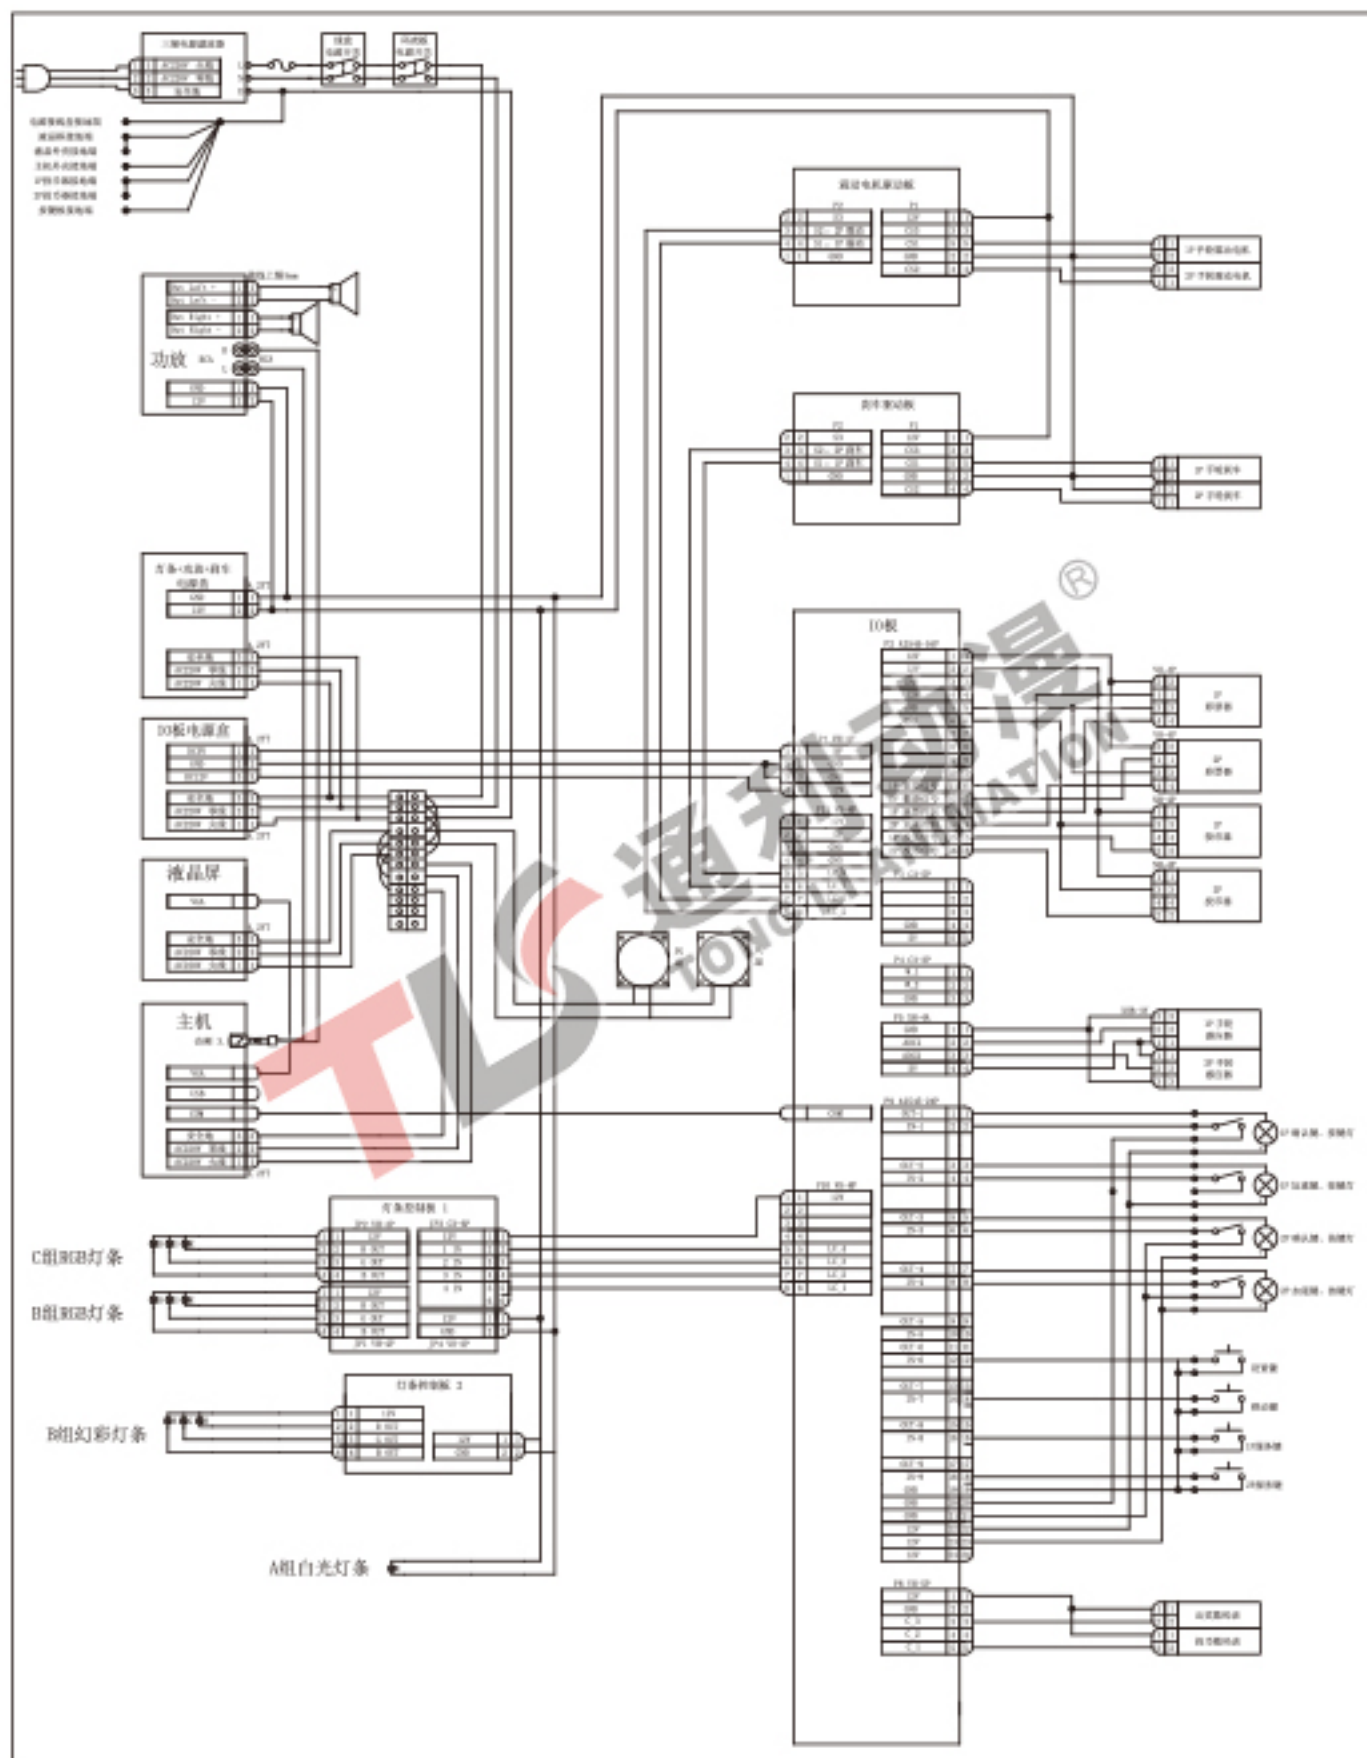

8. 产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水温、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tongliananimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885090/020-39960806

备忘录





产品名称：虫虫特工队

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印