


用户指南

Revision: 20-05-08

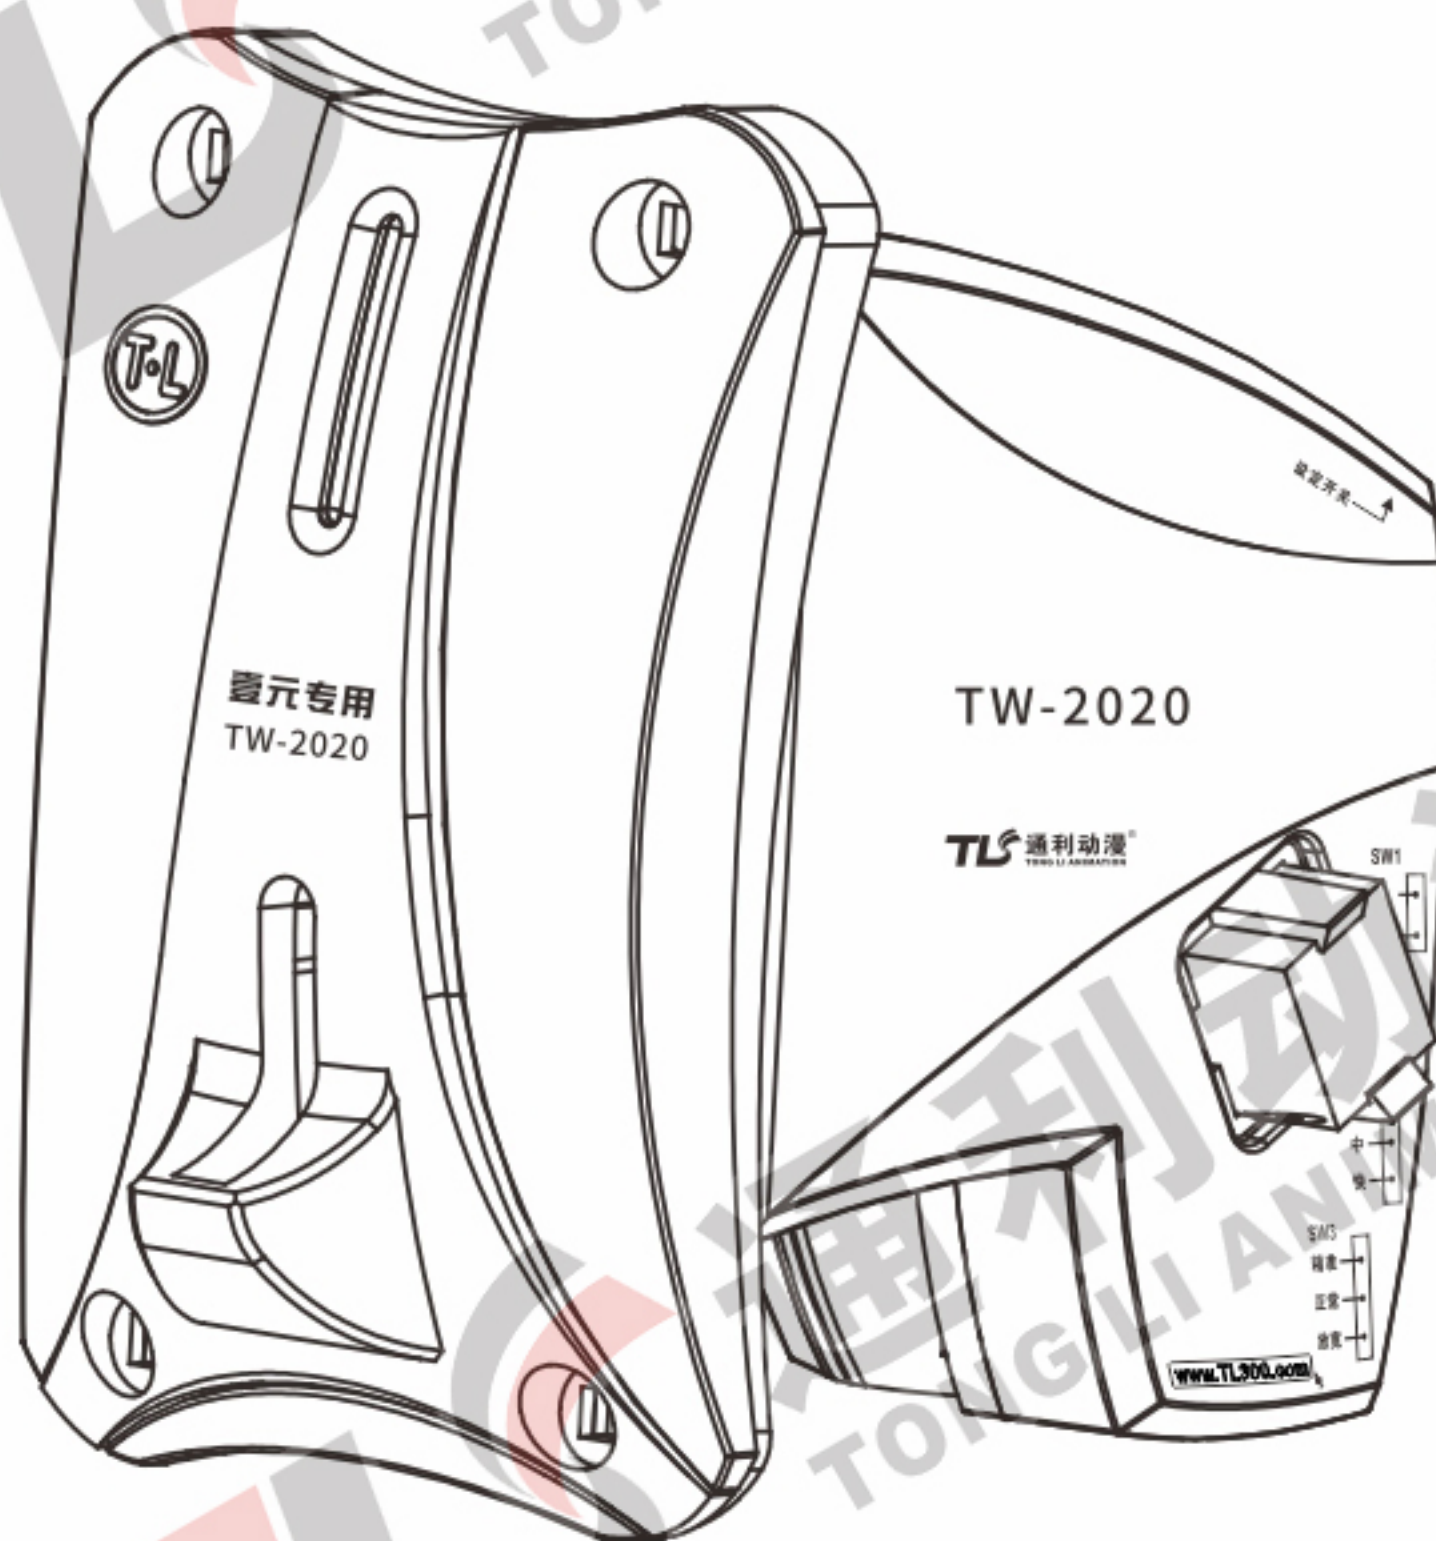

TW-2020

注：如需环保产品需另行订购

- 感谢您购买
- 在使用前，请务必阅读此说明书。

一、产品规格:

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

硬币直径: $22\text{mm} \sim 27\text{mm}$

硬币厚度: $1.7\text{mm} \sim 2.3\text{mm}$

工作电流: $40\text{mA} \pm 5\% \sim 80\text{mA} \pm 10\%$

二、产品特点:

1. CPU程序控制，计分准确。
2. 超强的硬币识别功能，多点定位扫描，有效防止假币。
3. 设定功能，可重新取样设定硬币。
4. 翻盖设计，方便清除卡币及异物。
5. 特设精准/正常/放宽档，投币更顺畅。

三、使用说明:


1. 配合主机板，切换COIN信号输出极性开关，N.C常闭（常态低电平），N.O常开（常态高电平）
2. 配合主机板，切换COIN信号脉冲时间开关（快/中/慢三档），娱乐机台选慢档，其它选中档。
3. 精度开关三档（精准/正常/放宽），若过币不顺，将开关拨到放宽或者重新设定，若易过假币将开关拨到精准档。

四、设定说明:

1. 长按设定开关，直到红色LED亮后放开设定开关。
2. 取若干个硬币投入投币器。
3. 依次投30次后，LED灯熄灭，即设定完成。

五、产品结构部件说明(如下表和图示):

序号	部件名称	部件说明
1	红色LED灯	1、设定时常亮。2、正常投币时闪烁
2	设定按键	长按3秒进入设定，LED灯常亮
3	电源插口	提供投币器12V电源和信号输出
4	COIN信号输出极性开关	N.C 常闭（常态低电平） N.O 常开（常态高电平）
5	COIN信号脉冲时间开关	COIN脉冲宽度三档:快(20 毫秒)/中(40 毫秒)/慢(60毫秒)
6	识别精度开关	三档(放宽/正常/精准)
7	磁铁	控制真币、假币运动轨迹
8	真币出口)	投入的真币从此滚出，掉入钱箱
9	假币出口	投入的假币从此滚出
10	投币口	只能投入壹元硬币
11	锁盖阀	卡币或清理币道异物时按此阀将后盖打开清除
12	辅助框	与当机台（安装投币器位置）角度>或<1-3℃时，请使用配送辅助框，让投币更顺畅。

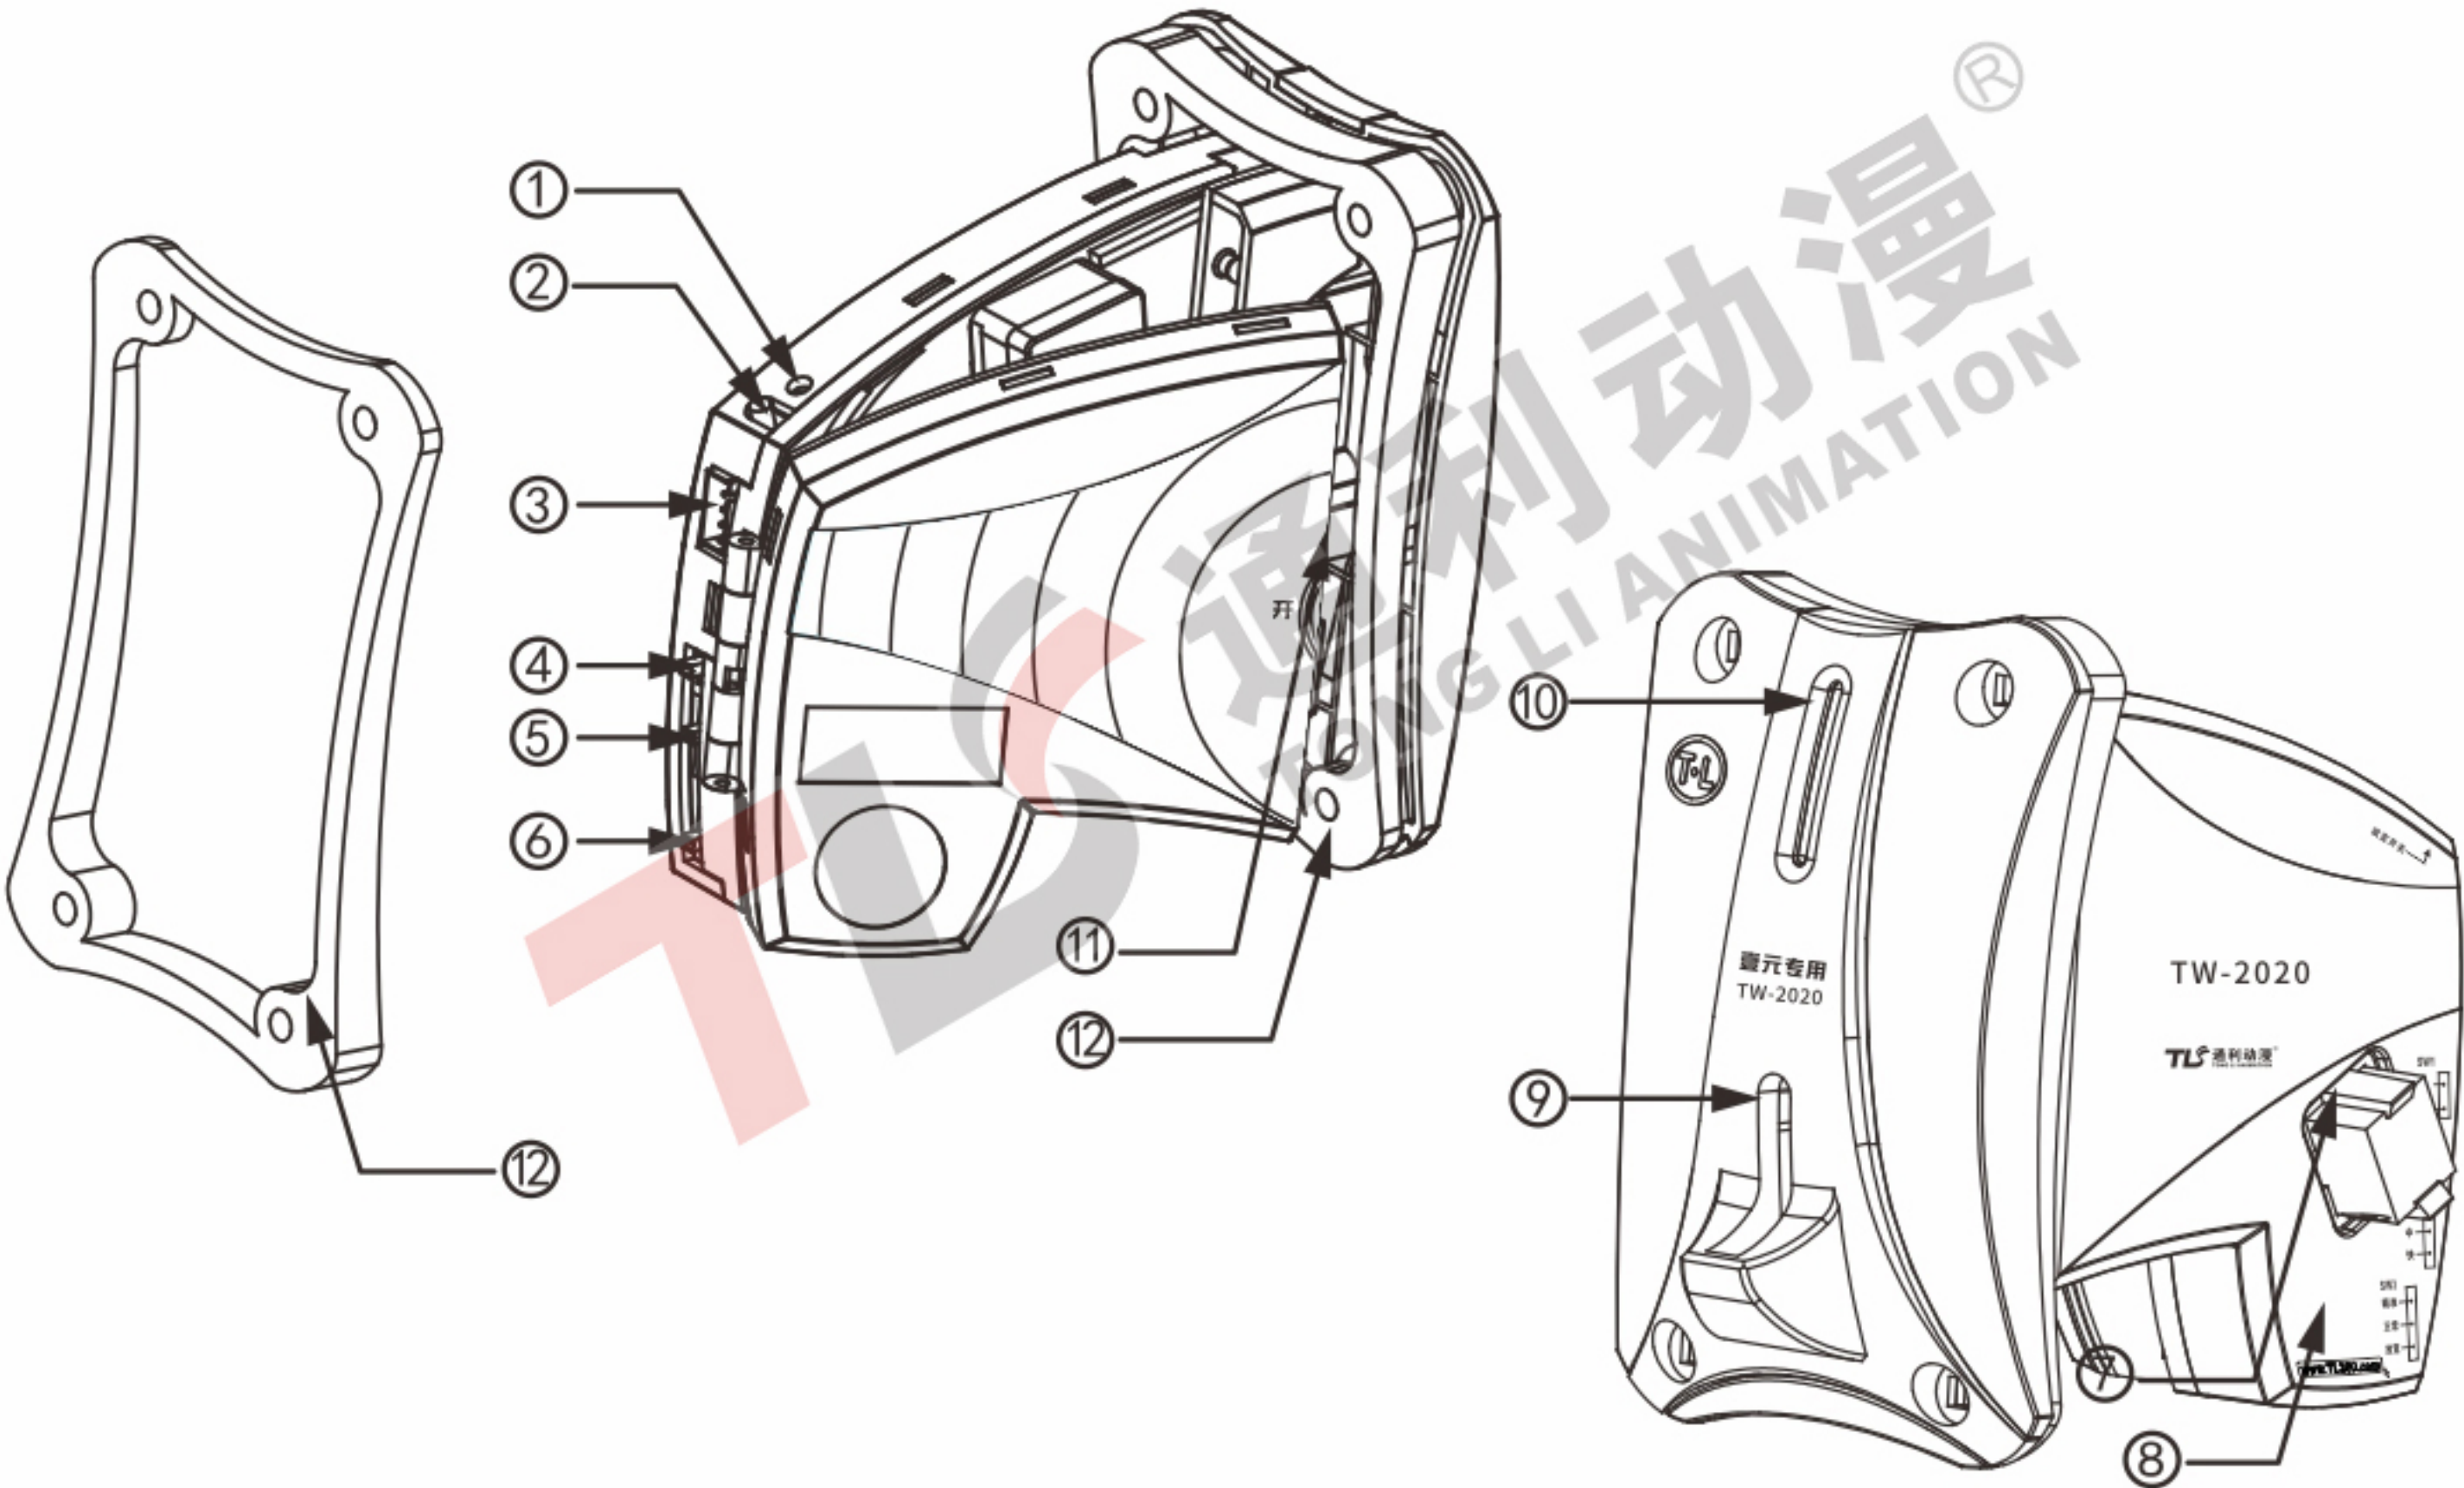

六、接线说明(如下:)



七、常见故障及解决方法(如下表:)

序号	故障现象	解决方法
1	投币不计分	A、信号输出极性开关档位是否正确。 B、信号线是否连接正确, 插座接触良好否? C、主板上是否接上拉电阻。 D、出币口过币是否通畅。
2	吃币	A、调整信号脉冲时间开关 B、检查币道是否有异物 C、出币口过币是否堵塞
3	不过币	A、投币器是否通电 B、投币器币道中是否有异物、塞币。 C、出币口是否堵塞
4	投币不顺畅	A、精度开关拨到放宽 B、重新设定 C、投币器12V电源偏低
5	过假币	A、精度开关拨到精准档 B、取样币重新设定
6	假币堵塞/投币吃力	A、机台是否放正 B、是否有加辅助框

※ 注: 1. 请将本说明书放在机台内, 方便使用者更清楚了解使用方法。
2. 与当机台 (安装投币器位置) 角度 > 或 < 1-3℃ 时, 请使用配送辅助框, 让投币更顺畅。

本说明书最终解释权归广州通利动漫科技有限公司所有

地址: 广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

官方网址: www.tongliananimation.com