


巴黎铁塔 礼品版

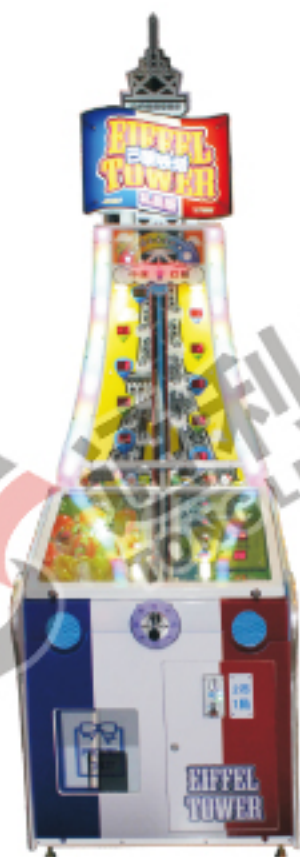

使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1. 产品规格和标签位置.....	P02	5-4. 电流插口.....	P13
1-1. 机台尺寸.....	P02	5-5. 游戏面板.....	P14
1-2. 参数.....	P02	5-6. 球道A.....	P16
1-3. 部件名称.....	P03	5-7. 币箱.....	P17
1-4. 机台包装附件清单.....	P03	5-8. 前门.....	P17
2. 设置.....	P04	5-9. 后门上部分.....	P17
2-1. 设置空间.....	P04	5-10. 后门下部分.....	P17
2-2. 灯箱组装方式.....	P04	5-11. 拉杆组件.....	P18
3. 游戏设置和测试模式.....	P05	5-12. 球发射装置.....	P18
3-1. 控制面板.....	P05	5-13. 发射盖组件.....	P19
3-2. 设置模式.....	P05	5-14. 回球箱.....	P20
3-3. 清除模式.....	P08	5-15. 回球槽B.....	P20
3-4. 测试模式.....	P09	5-16. 回球槽A.....	P20
3-5. 错误代码.....	P10	5-17. 上球组件.....	P21
4. 故障解除方法.....	P10	5-18. 内部斜面B.....	P22
5. 拆卸图.....	P11	5-19. 前装饰灯.....	P23
5-1. 广告牌.....	P11	5-20. 上盖侧导板.....	P23
5-2. 彩票显示板.....	P12	5-21. 前盖侧导板.....	P23
5-3. 电源开关.....	P13	5-22. 大退球组马达.....	P24
		6. 产品保修条例.....	P27

1. 产品规格和标签位置


1-1.机台尺寸

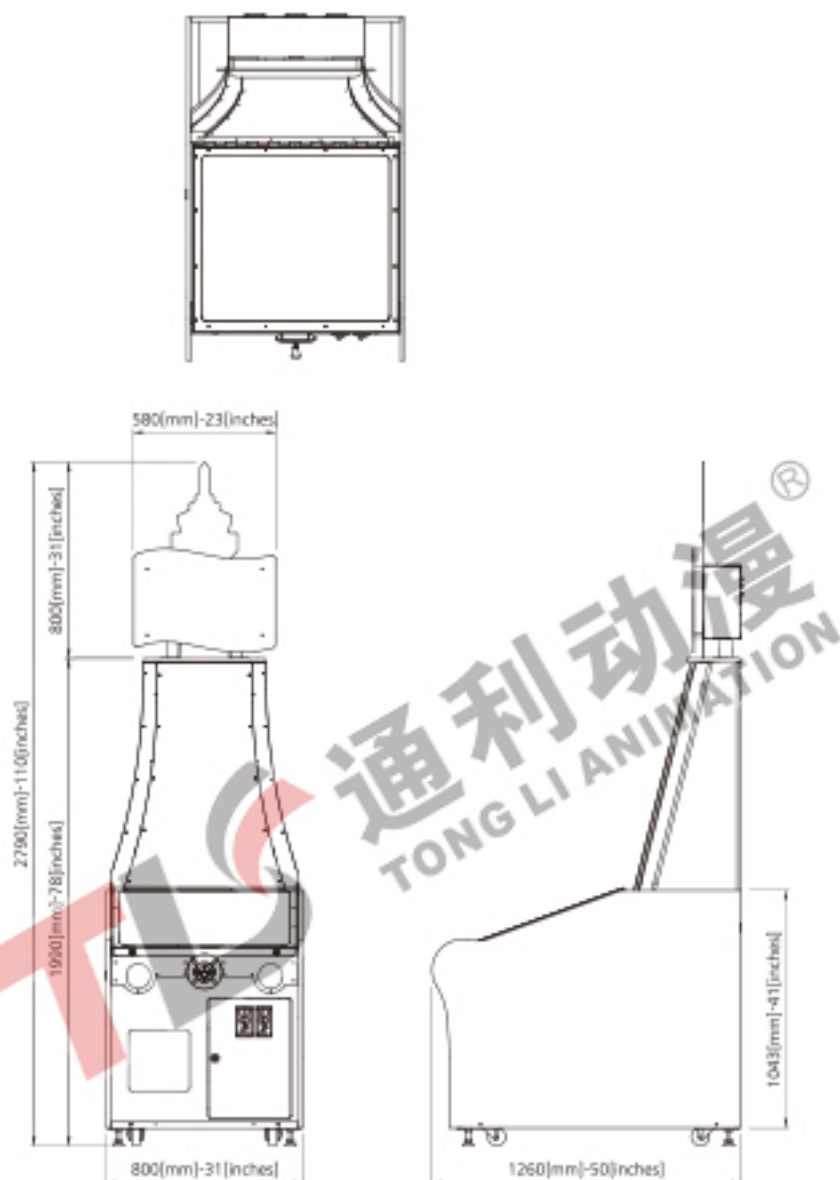

1-2.参数

尺寸 (WxDxH)	800 x 1260 x 2790 (mm)
重量 (kg)	155kg
电压	AC 220V
频率范围	50~60Hz
功率	140W

1-3.部件名称

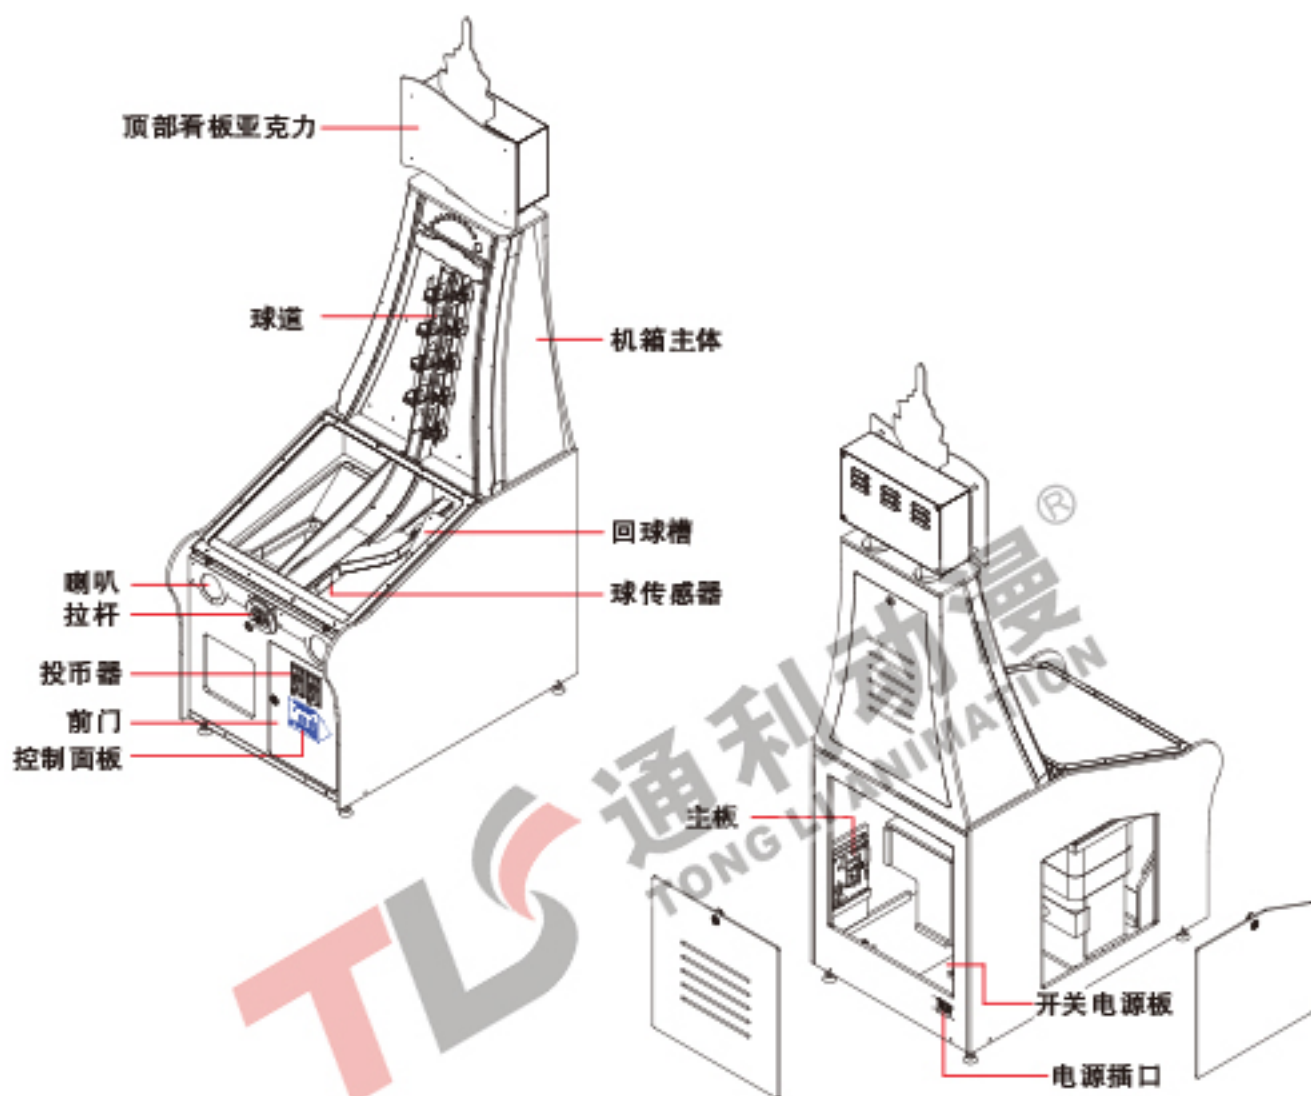

1-4.机台包装附件清单

编号	名称	规格	数量	编号	名称	规格	数量
1	说明书		1	8	黑色拉手	-	1
2	钥匙TS001		1	9	胶圈垫片	-	1
3	钥匙TS002		2	10	短弹簧	-	1
4	内六角扳手5mm		1	11	长弹簧	-	1
5	内六角扳手1.5mm		1	12	撞球块	-	1
6	内六角扳手2.5mm		1	13	无头螺丝M5*6		2
7	内六角扳手3.5mm		1	14	电源线		1
				15	侧滑道4亚克力		5


2. 设置

2-1. 设置空间


-机器设置空间如下
游戏区与维护区领域各保持2000mm和2500mm以上

注意

-选择摆放位置后，如不平坦通过地脚平衡及固定。

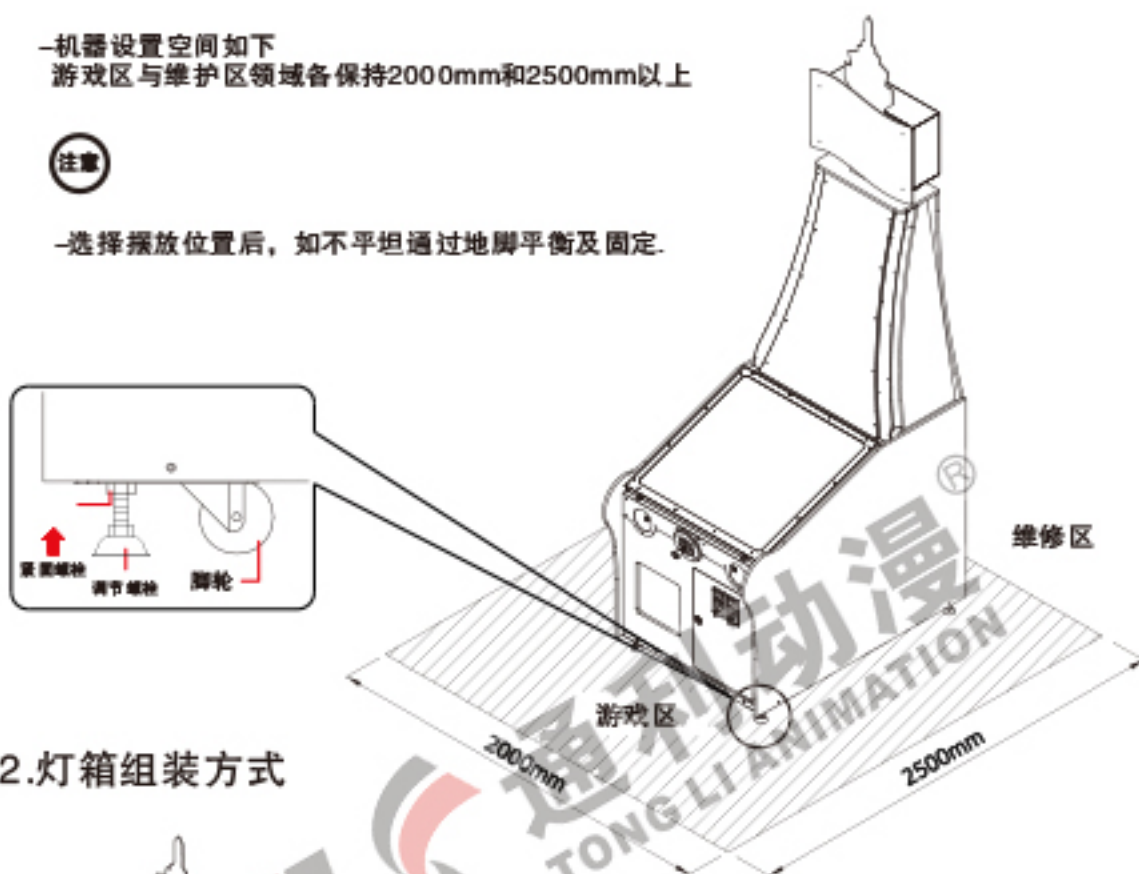

2-2. 灯箱组装方式

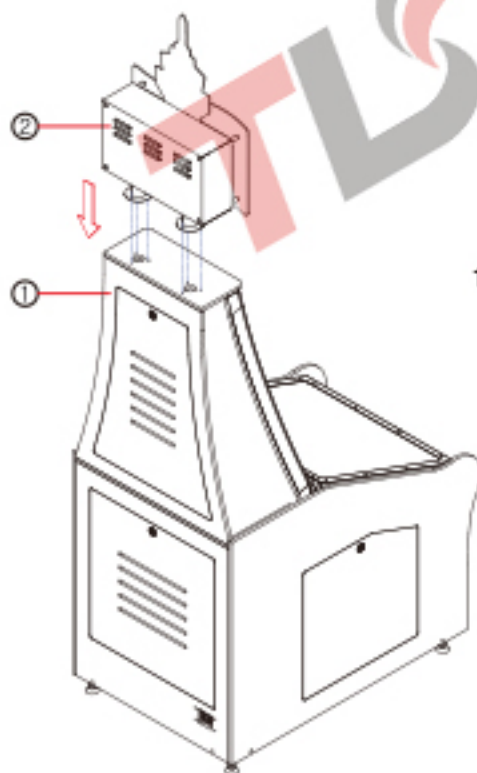


1) ①机台②放上灯箱后，如图片结合 (M4螺丝*6PCS小)

*组装时将灯箱内部连接器和机台连接。

3.游戏设置和测试模式

3-1.控制面板

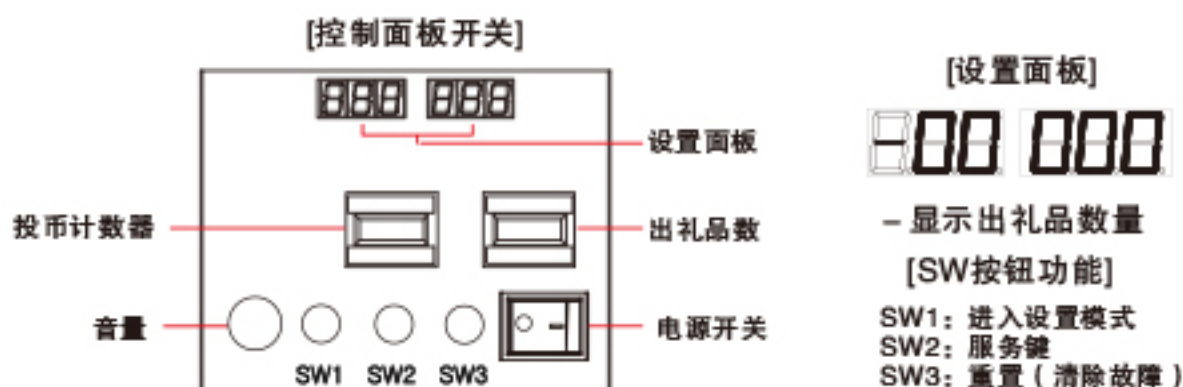

*通过S/W进入模式途径及方法:




3-2.设置模式

- 1.SW1: 变更选项, 选择/保存设定值
- 2.SW2: 选项移动/变更设定值, 移动位置
- 3.SW3: 设定值变更

设置面板	说明
888 888	- 每局币数设置 (1~5) / 默认值: 1 : 设置每局币数
888 888	- 每局球数设置 (1~3) / 默认值: 1 : 设置每局球数
888 888	- (默认值: 10) : AI (系统概率) 启动始点设置 以设定值为基准, 机率有变化时启动.
888 888	- 大奖孔1变化值 (1~9孔随机变化) / 默认值: 6 : 孔位1的数值, 停留在孔位1位置的次数设置
888 888	- 游戏时间设置 (1~99) / 默认值: 30 : 游戏时间设置

* 孔位

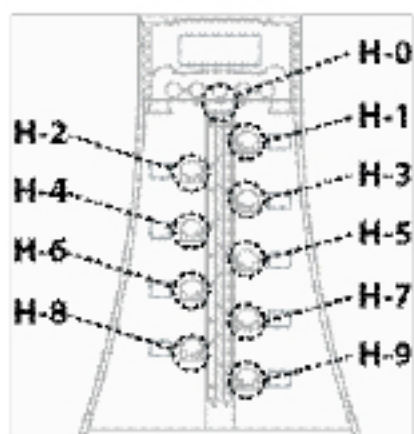

H-0	880	- H-0 分数设置(-5~5)
H-1	885	- H-1 分数设置(-5~5)
H-2	882	- H-2 分数设置(-5~5)
H-3	881	- H-3 分数设置(-5~5)
H-4	882	- H-4 分数设置(-5~5)
H-5	882	- H-5 分数设置(-5~5)
H-6	881	- H-6 分数设置(-5~5)
H-7	883	- H-7 分数设置(-5~5)
H-8	881	- H-8 分数设置(-5~5)
H-9	881	- H-9 分数设置(-5~5)
881	881	- 演示声音选择(1:ON/0:OFF) - 默认值:1
888	888	退出

* DIP SW 和孔位分数设置

		平均中奖局数						
		6局	8局	10局	12局	15局	20局	25局
编号		1	2	3	4	5	6	7
	SW5	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
	SW6	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
	SW7	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
H-0		0	0	0	0	0	0	0
H-1		5	5	5	5	5	5	5
H-2		2	2	2	2	2	2	2
H-3		1	1	1	1	1	1	1
H-4		2	2	1	1	1	1	1
H-5		3	2	2	2	2	2	2
H-6		-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3
H-7		3	3	3	3	3	3	3
H-8		2	1	1	1	1	1	1
H-9		-1	-1	-1	-1	-2	-2	-3

* 变更平均中奖局数后，务必初始化一次再投入运营。

设定低于平均6局出奖时，指拨开关5-7均拨到OFF，同时调节B-5值，平均4局B-5为3，平均5局B-5为4。

* 游戏难易度推荐设置方法

孔位	困难时			出厂 设定值	容易时
	3阶段	2阶段	1阶段		1阶段
H-0				-1	
H-1				5	+1
H-2			-1	2	
H-3	-2			1	
H-4				2	
H-5				2	+1
H-6		-1		-1	
H-7				3	
H-8				1	
H-9				-1	

* 如达到中奖局数后还没出奖，满足条件后进入容易时1阶段，随机显示9分和7分球洞提高中奖率。

3-3.清除模式

* 进入方式及SW功能设置

- 按SW1
- 按SW3 进入清除模式.

* 进入模式后按钮功能说明:

- SW2: 移动按键
- SW3: 清除键

* 按SW1退出清除模式.



投币数板	设置面板	说明
		-Total Dispensed Prize (出礼品总数)
		-Total Coin Income (总币数)
		-Total Prize Hit Count (中礼品总数)
		- Exit (退出)

* 工厂设置

- 1.关机
- 2.长按SW2的同时打开电源开关
- 3.等到设置面板显示如下图画面后松开SW2, 结束工厂设置.



设置面板	说明
	- 工厂设置

3-4.测试模式



* 关机后，按SW3同时开机进入测试模式

1. SW1: 移动按键
2. SW2: 测试声音按键
3. SW3: 执行动作按键

设置面板	说明
	- 进入测试模式时显示画面 - 此时按SW3退出测试模式

投币数	设置面板	说明
		八字数码板、照明测试 (ON/OFF)
		退礼品机测试
		礼品未出故障按钮照明测试 (ON/OFF)
		代币码表测试，已投入投币数测试
		礼品码表 (出礼品数) 测试
		供球马达测试 (ON/OFF)

*光眼/微动开关测试模式

设置面板	说明
	显示供球马达光眼动作
	显示COIN1动作
	显示COIN2动作
	显示退礼品光眼工作
	显示礼品未出故障按钮动作
	显示游戏开始，感应球光眼动作

3-5.错误代码

时间显示板	投币数	说明
		供求马达，光眼故障
		礼品（扭蛋）马达故障
		礼品光眼故障（退礼品器光眼故障或退礼品时卡位或停滞故障）

4.故障解除方法

ERROR-01：供球马达报警

1. 检查确认连接器及线材连接状态
2. 确认组装状态及传感器
3. 进入测试模式，确认动作状态
4. 如光眼无法感应，更换光眼
5. 如马达无法启动，更换马达
6. 以上方式无法解决，更换主板

ERROR-02：礼品箱报警


1. 确认有无礼品，如无，需装满礼品
2. 确认礼品是否卡位
3. 检查确认连接器及线材连接状态
4. 进入测试模式，确认动作状态
5. 如光眼无法感应，更换光眼
6. 如出礼品马达不启动，更换马达
7. 以上方式无法解决，更换主板

ERROR-03：礼品盒光眼报警

1. 确认礼品是否卡位
2. 确认礼品盒连接器及线材连接状态
3. 进入测试模式，确认动作状态
4. 如光眼无法感应，更换光眼
5. 以上方式无法解决，更换主板


5.拆卸图

5-1.广告牌

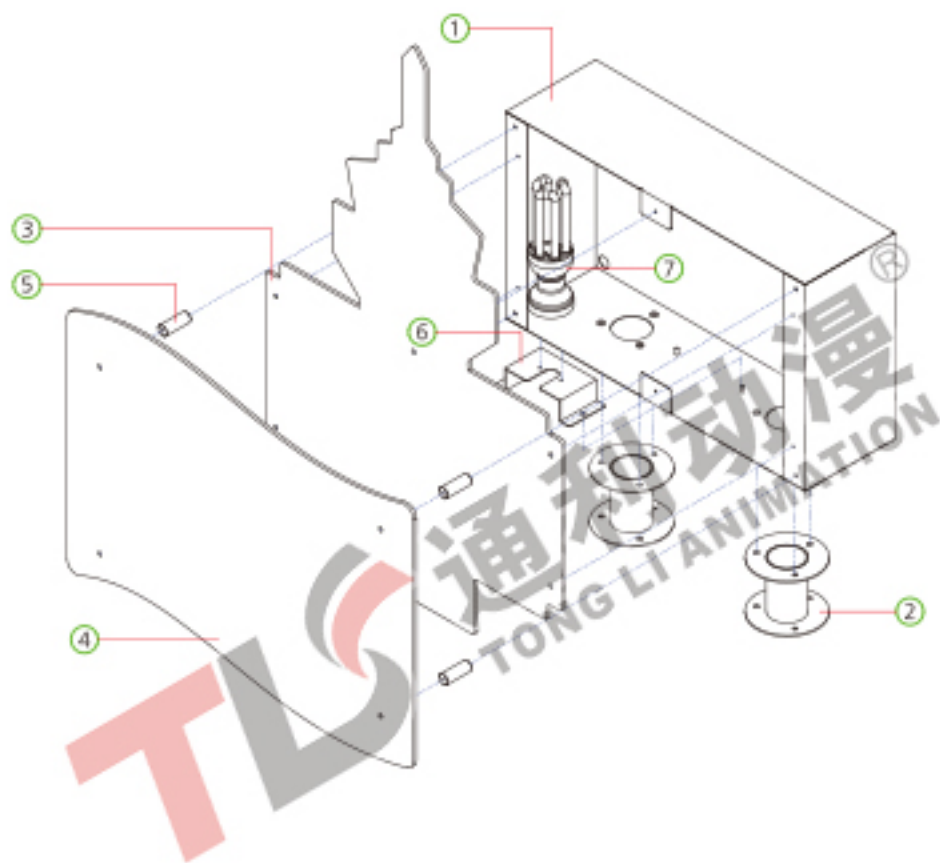


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	广告箱	-	1	-
2	灯箱支架	-	2	-
3	后面装饰板亚克力	-	1	-
4	顶部看板亚克力	-	1	-
5	灯箱柱	-	4	-
6	灯座五金	-	1	-
7	灯	220V.20W	1	-

5-2.彩票显示板

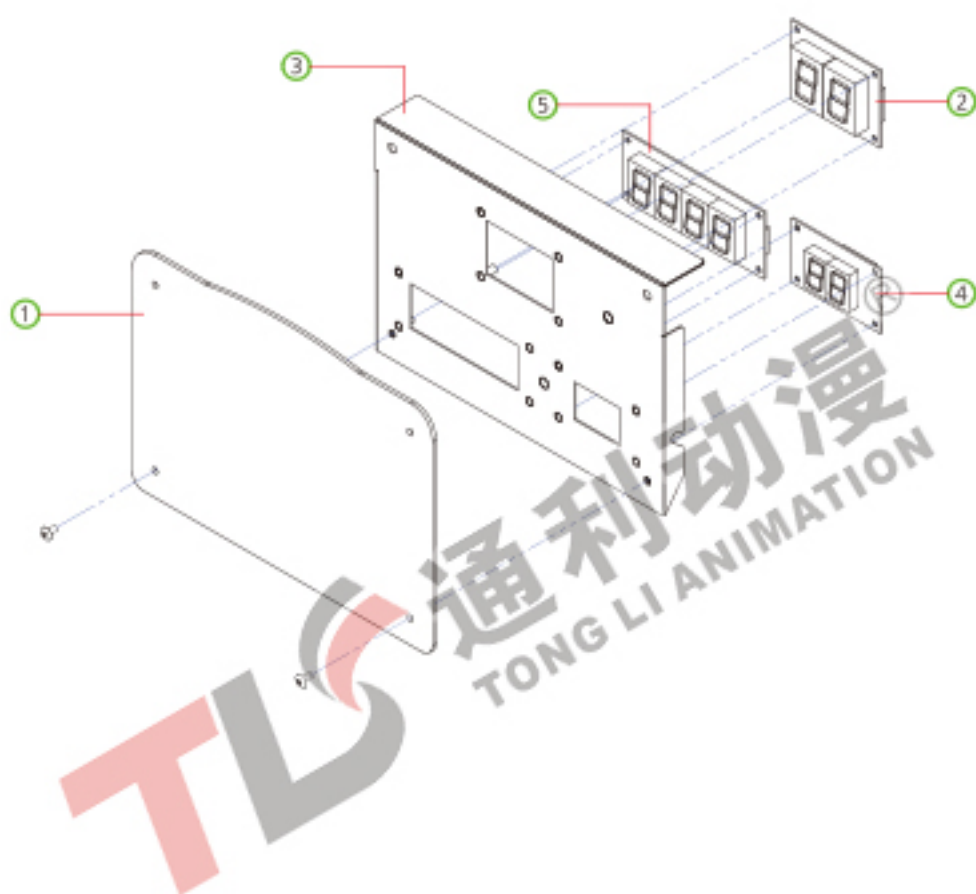


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	时间板亚克力	-	1	-
2	计时显示板	-	1	-
3	彩票显示板五金	-	1	-
4	投币显示板	-	1	-
5	彩票显示板	-	1	-

5-3.电源开关

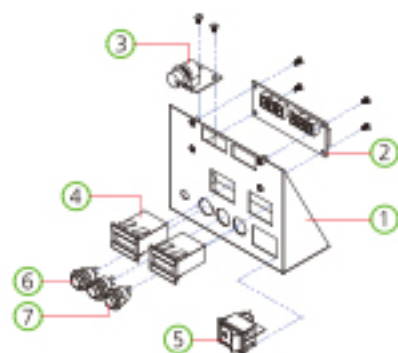


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	电源开关五金件	-	1	-
2	设置显示板	-	1	-
3	音量调节板	-	1	-
4	计数器	-	2	-
5	电源开关	-	1	-
6	测试按钮	-	2	-
7	测试按钮	-	1	-

5-4.电流插口

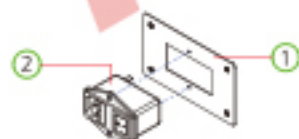


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	电源插口五金	-	1	-
2	滤波器	CW2C-06A-T	1	-

5-5.游戏面板

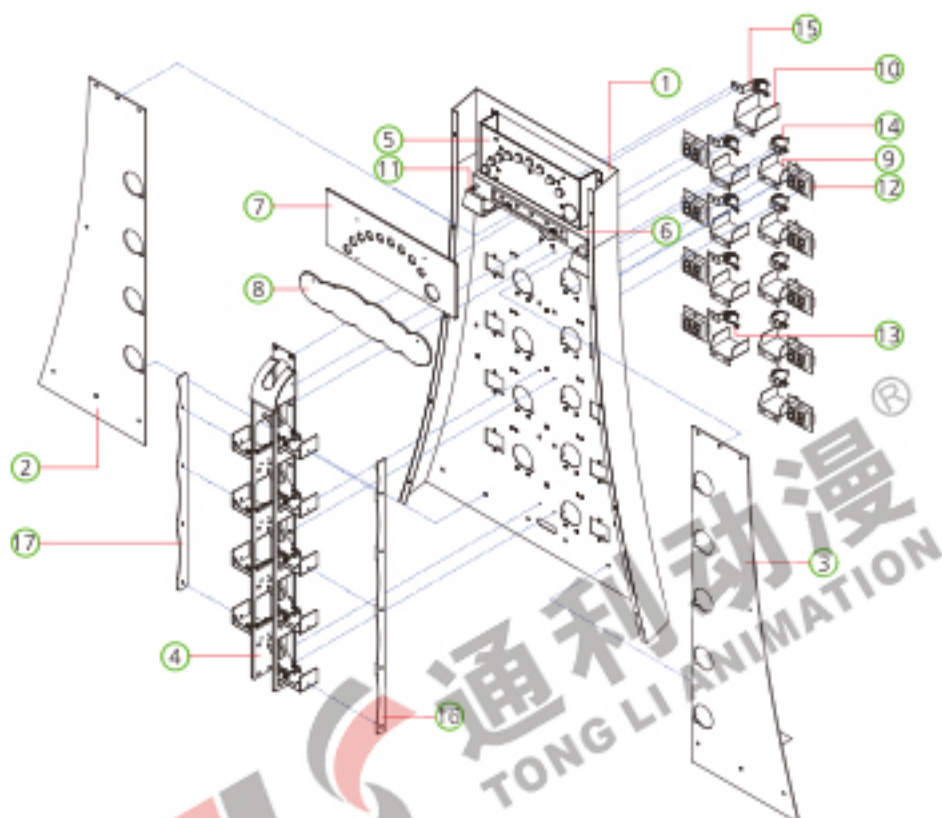


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	游戏面板支架	-	1	-
2	背板亚克力A	-	1	-
3	背板亚克力B	-	1	-
4	球道支架	-	1	-
5	弧形灯板五金件	-	1	-
6	机会照明灯板	-	1	-
7	计数板亚克力	-	1	-
8	云朵亚克力	-	1	-
9	回球槽A	-	9	-
10	回球槽B	-	1	-
11	装饰射灯	-	2	-
12	分数显示板	-	9	-
13	微动开关左	-	4	-
14	微动开关右	-	5	-
15	微动开关上	-	1	-
16	铁塔小支架1	-	1	-
17	铁塔小支架2	-	1	-

⑤ 弧形灯板五金件

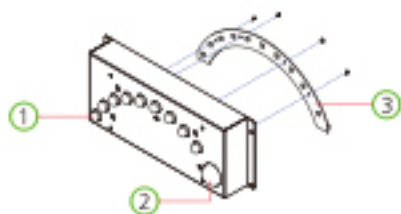


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	灯罩小	-	9	-
2	灯罩大	-	1	-
3	弧形灯板	-	1	-

⑥ 机会照明灯板

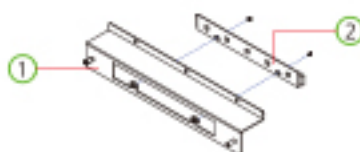

编号	部件名称	规格	数量	代码
1	灯板五金件	-	1	-
2	机会照明灯板	-	1	-

⑪ 装饰射灯

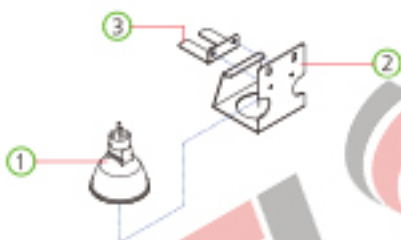


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	广告射灯	-	1	-
2	射灯固定五金A	-	1	-
3	射灯固定五金B	-	1	-

⑬ 微动开关左




编号	部件名称	规格	数量	代码
1	开关固定件	-	1	-
2	微动开关	-	1	-

⑭ 微动开关右

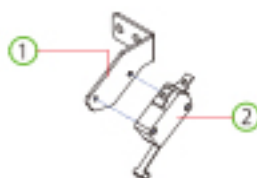


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	开关固定件	-	1	-
2	微动开关	-	1	-

⑮ 微动开关上

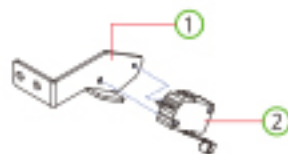


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	开关固定件	-	1	-
2	微动开关	-	1	-

5-6.球道A

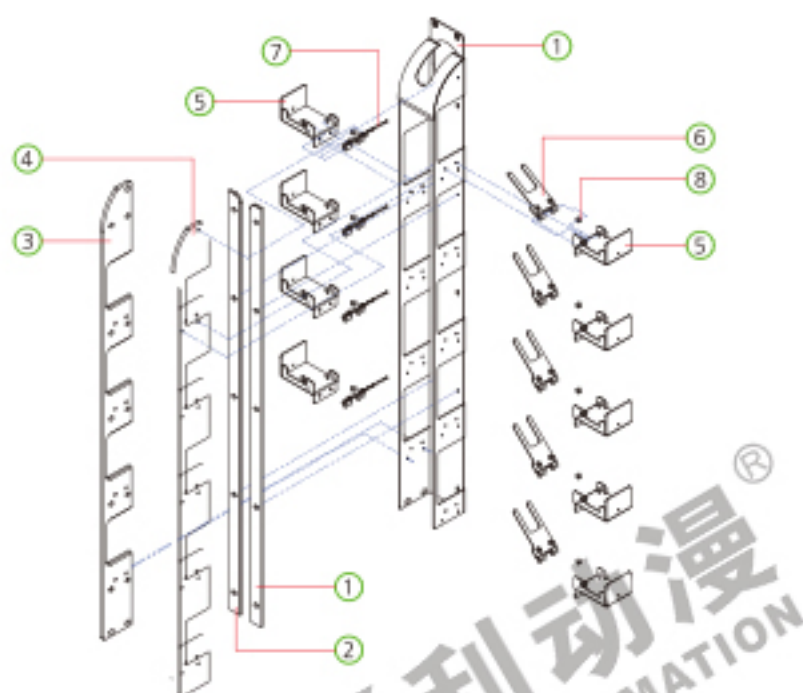


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	球道主体	-	1	-
2	侧滑道亚克力14/15	-	2	-
3	侧滑道亚克力7	-	1	-
4	侧滑道亚克力8	-	1	-
5	弹球道	-	9	-
6	侧滑道4右	-	5	-
7	侧滑道4左	-	4	-
8	合页	-	9	-

⑥侧滑道4右

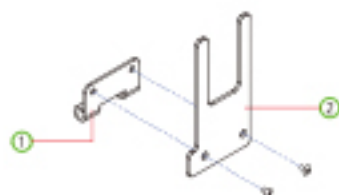


⑦侧滑道4左

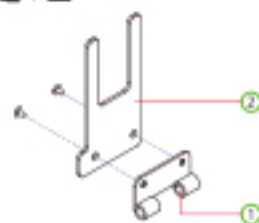

编号	部件名称	规格	数量	代码
1	侧滑道4	-	1	-
2	合页	-	1	-


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	侧滑道4	-	1	-
2	合页	-	1	-

5-7.币箱

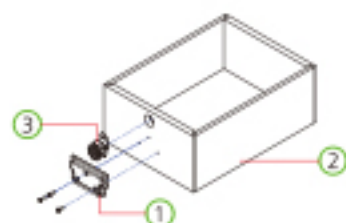


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	拉手	-	1	-
2	币箱	-	1	-
3	钥匙头	-	1	-

5-8.前门

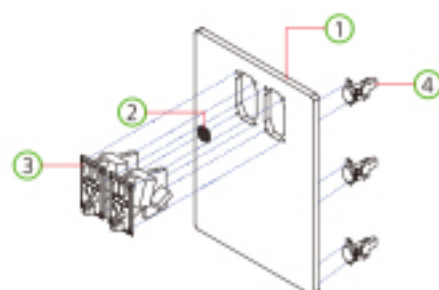


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	门板	-	1	-
2	钥匙头	-	1	-
3	投币器	-	1	-
4	合页	-	1	-

5-9.后门上部分

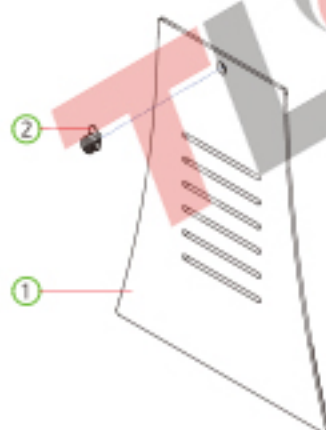


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	门板	-	1	-
2	钥匙头	-	1	-

5-10.后门下部分

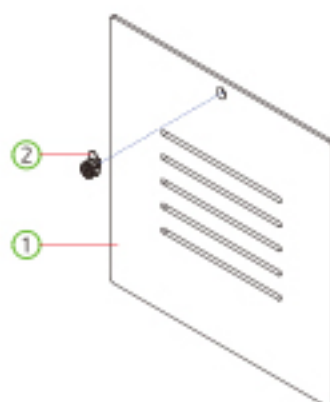


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	门板	-	1	-
2	钥匙头	-	1	-

5-11.拉杆组件

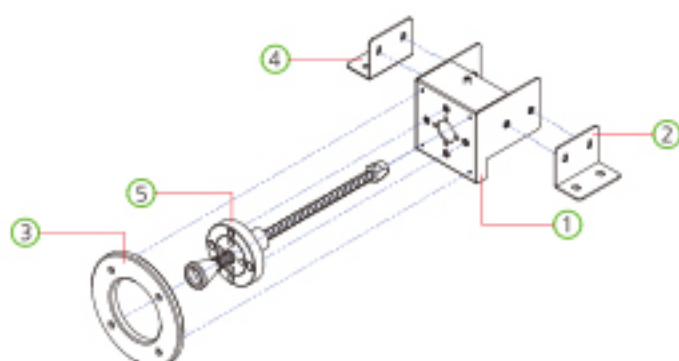


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	拉杆固定五金件	—	1	— [®]
2	右侧五金	—	1	—
3	推球亚克力	—	1	—
4	左侧五金	—	1	—
5	拉杆	—	1	—

5-12.球发射装置

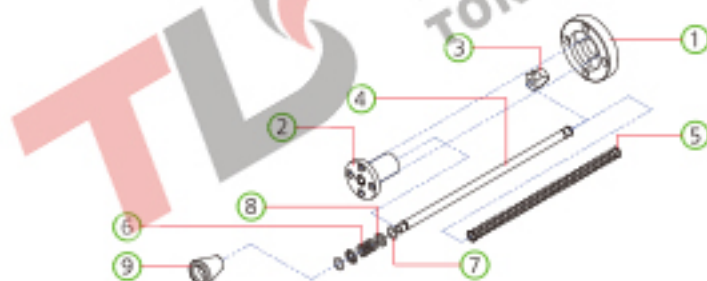


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	弹簧固定件A	—	1	—
2	弹簧固定件B	—	1	—
3	拉杆头	—	1	—
4	拉杆	—	1	—
5	弹簧	—	1	—
6	短弹簧	—	1	—
7	垫片	—	2	—
8	垫片	—	2	—
9	手柄	—	1	—

5-13.发射盖组件

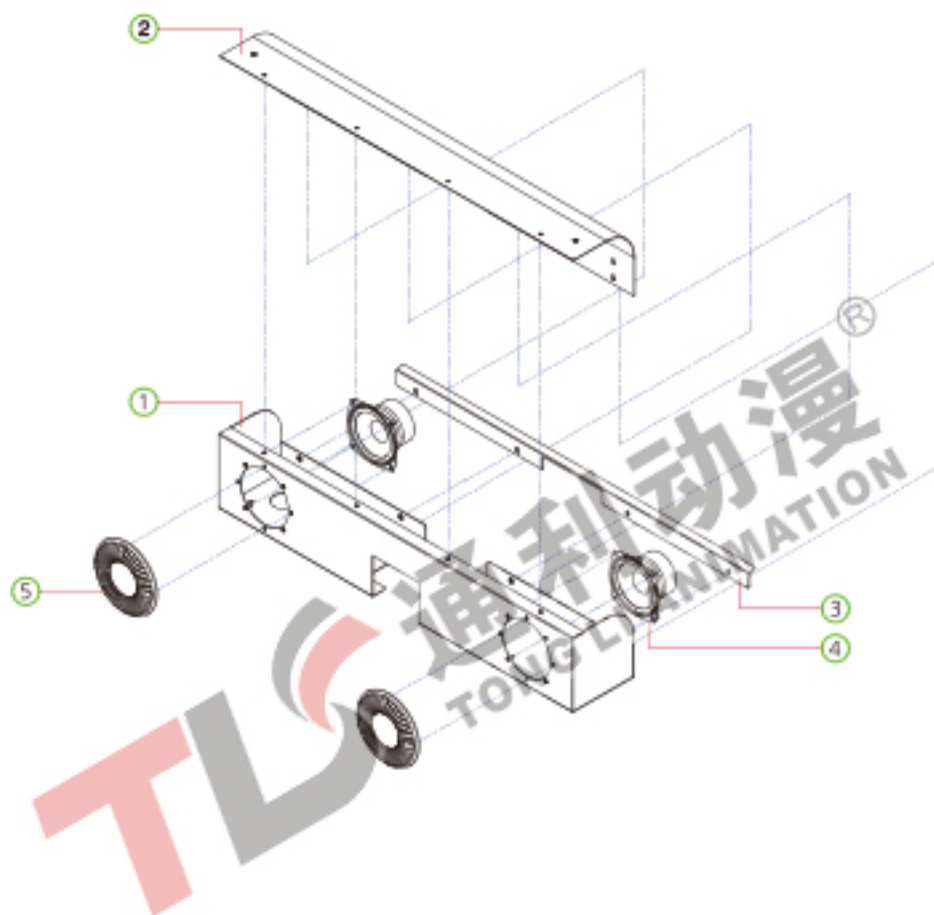


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	下盖	-	1	-
2	上盖	-	1	-
3	压条	-	1	-
4	喇叭	-	2	-
5	喇叭罩	-	2	-

5-14.回球箱

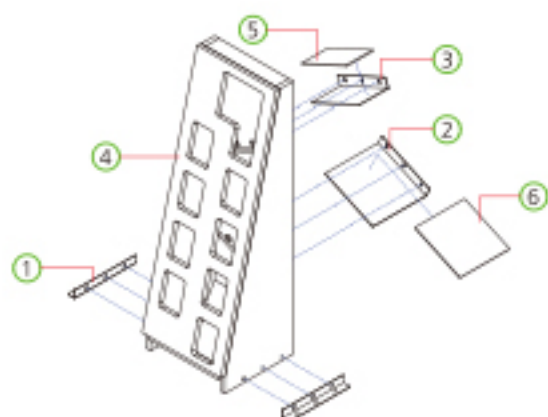


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	压条	-	1	-
2	回球引导五金A	-	1	-
3	回球引导五金B	-	1	-
4	回球箱	-	1	-
5	缓冲垫A	-	1	-
6	缓冲垫B	-	1	-

5-15.回球槽B

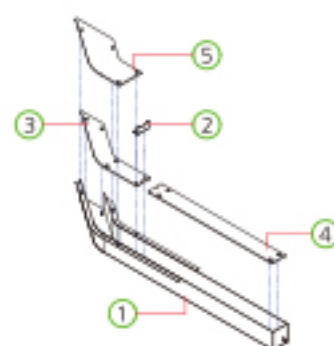


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	回球槽B	-	1	-
2	挡球五金	-	1	-
3	侧滑道亚克力1	-	1	-
4	侧滑道亚克力2	-	1	-
5	侧滑道亚克力3	-	1	-

5-16.回球槽A

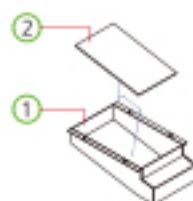


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	回球引导槽A	-	1	-
2	缓冲垫C	-	1	-

5-17.上球组件

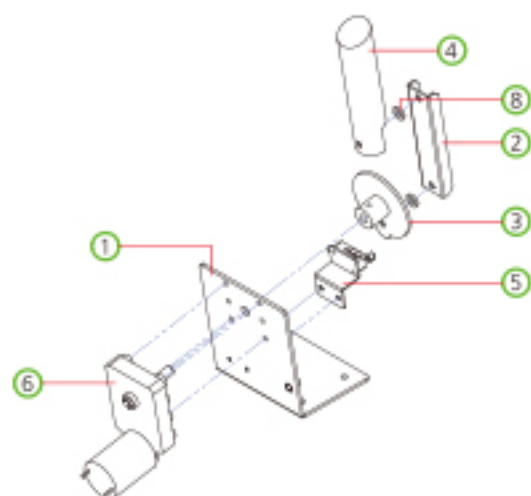


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	马达固定五金	-	1	-
2	马达传导杆	-	1	-
3	凸轮	-	1	-
4	马达传导侧杆	-	1	-
5	微动开关固定件	-	1	-
6	马达	-	1	-
7	微动开关	-	2	-
8	弹簧垫	-	2	-

⑤微动开关组件

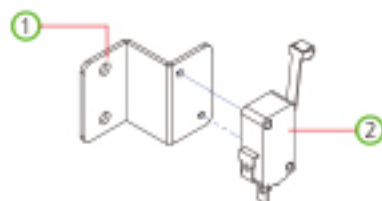


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	微动开关固定五金	-	1	-
2	微动	-	1	-

5-18.内部斜面B

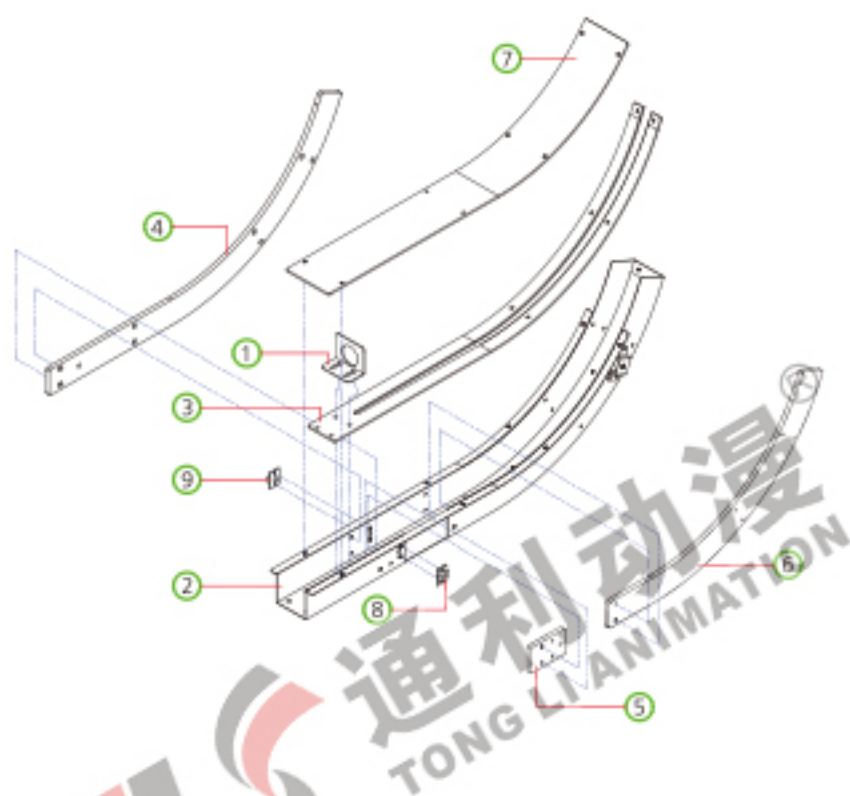

编号	部件名称	规格	数量	代码
1	挡球五金	-	1	-
2	入球槽	-	1	-
3	侧滑道亚克力9	-	1	-
4	侧滑道亚克力13	-	1	-
5	侧滑道亚克力11	-	1	-
6	侧滑道亚克力12	-	1	-
7	侧滑道亚克力10	-	1	-
8	感应输入	-	1	-
9	感应输出	-	1	-

5-19.前装饰灯

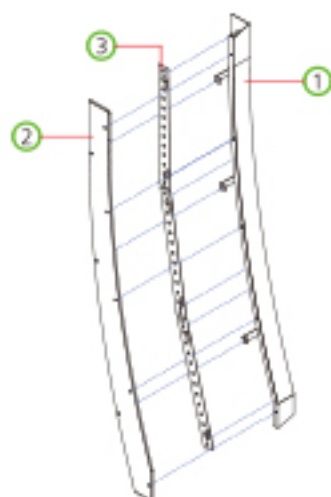


编号	部件名称	规格	数量	代码
1	固定灯板五金	-	1	-
2	侧滑道亚克力	-	1	-
3	三色LED灯板	-	3	-

5-20.上盖侧导板




编号	部件名称	规格	数量	代码
1	压条	-	1	-
2	橡胶垫	-	2	-

5-21.前盖侧导板

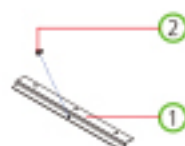



编号	部件名称	规格	数量	代码
1	压条	-	1	-
2	橡胶垫	-	1	-

5-22.大退球组马达

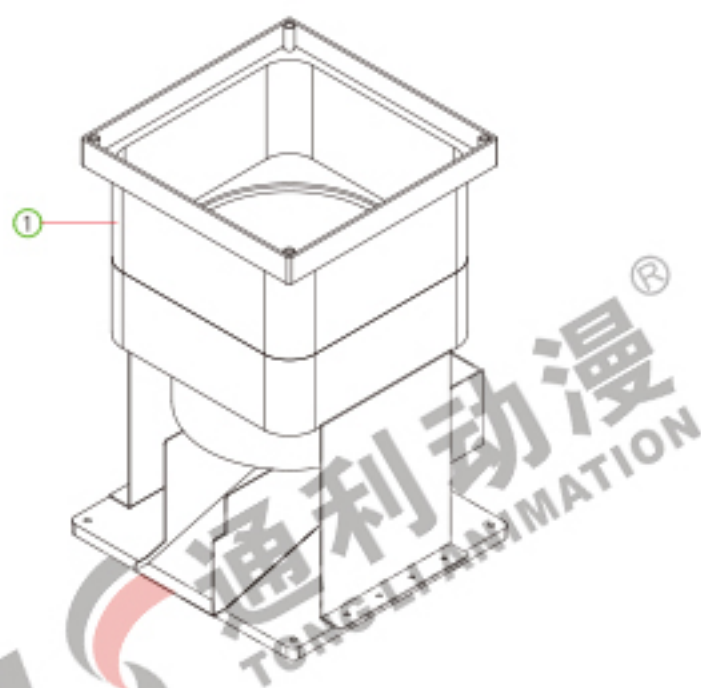

编号	部件名称	规格	数量	代码
1	大退球组马达	-	1	-

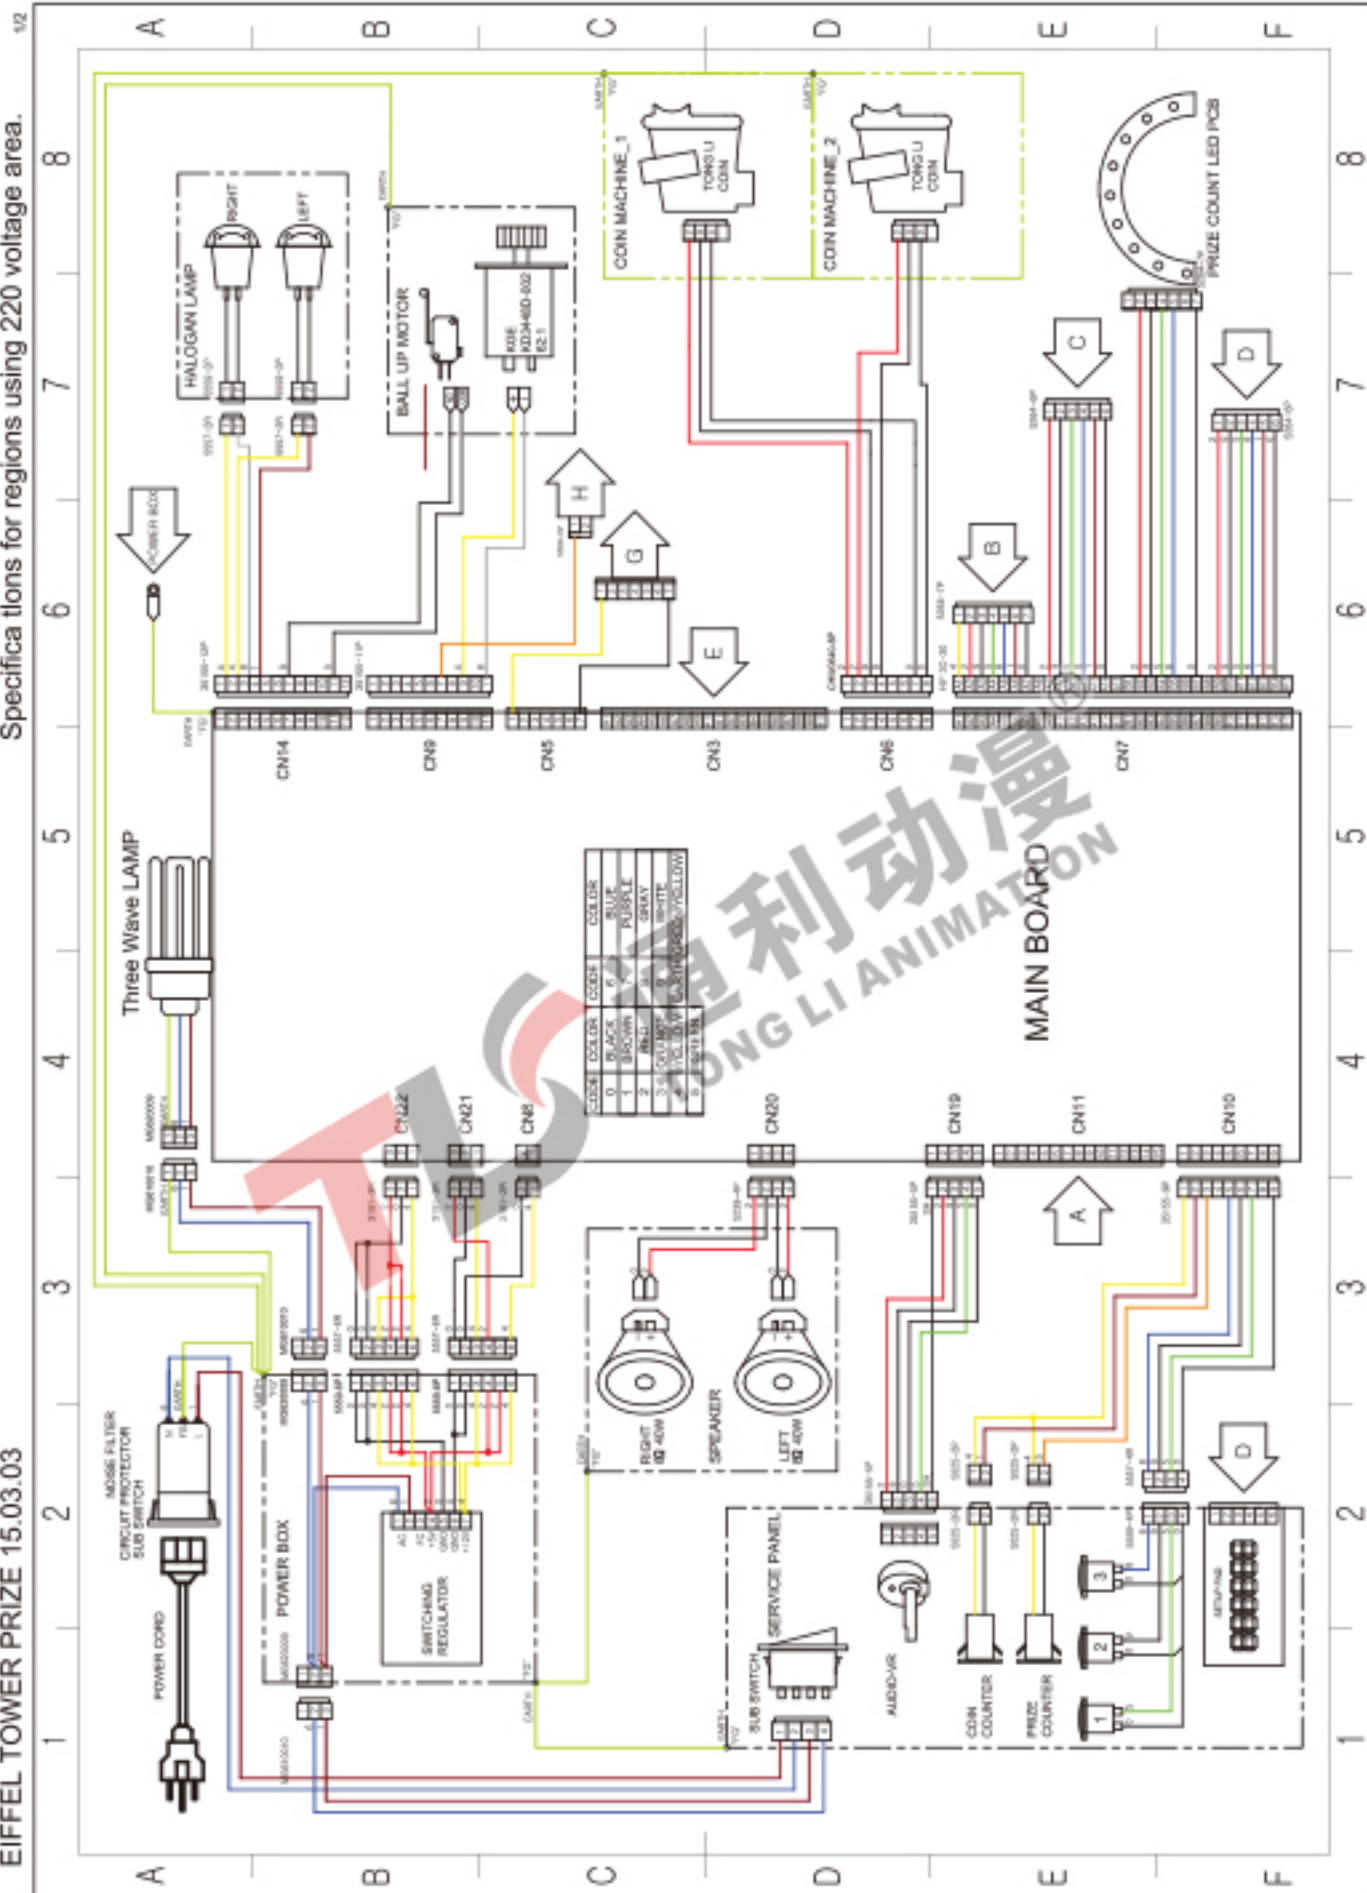

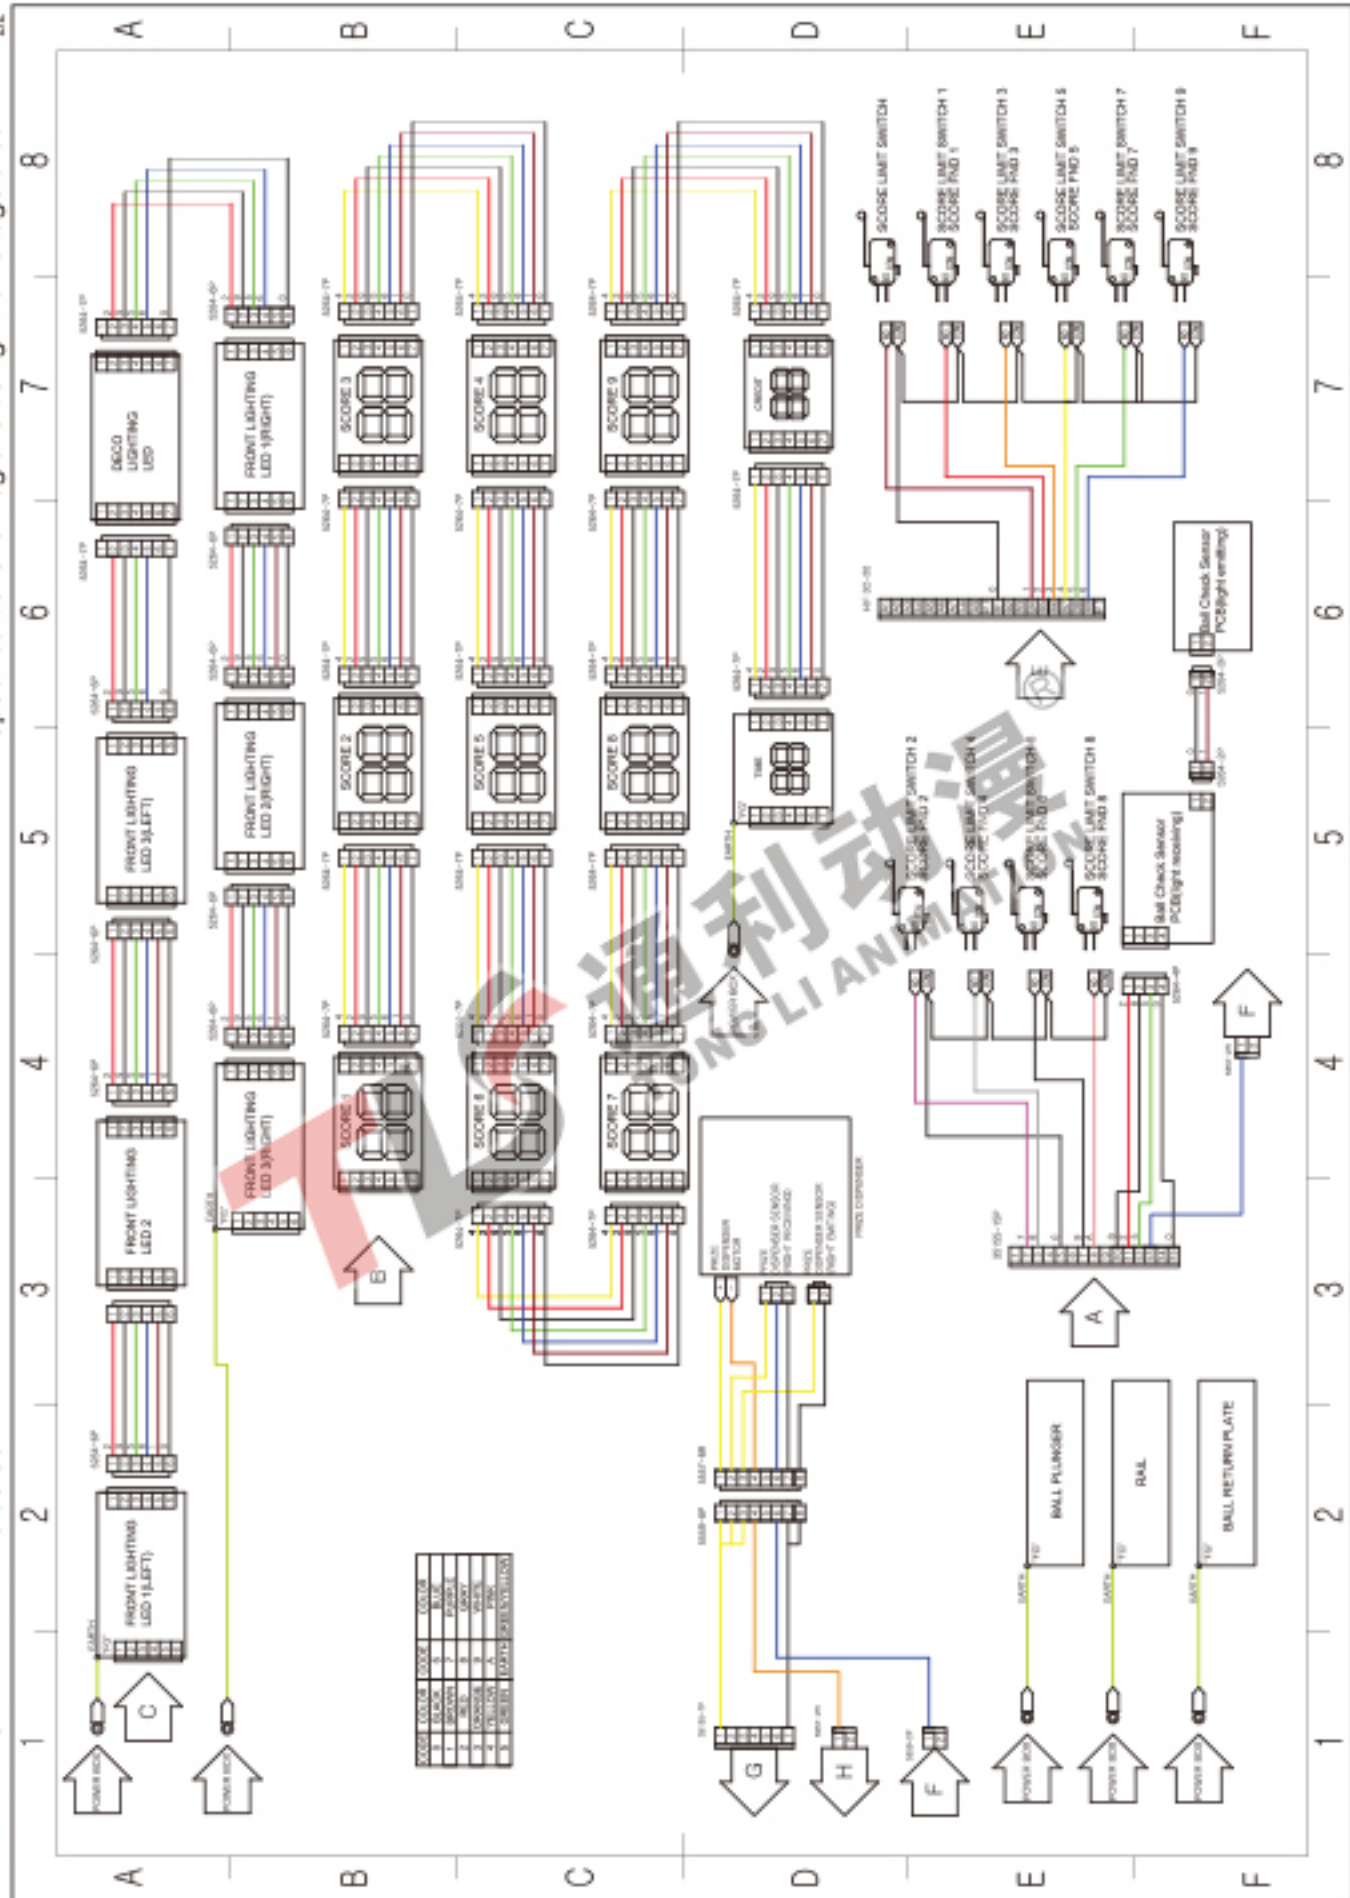

6.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tongliananimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录





产品名称：巴黎铁塔礼品版

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver2.0

版权所有 不得翻印