

一触即发

BREAK AND RUN OUT



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。


目录

1.机台简介.....	P02
1-1.机台尺寸.....	P02
1-2.机台零件.....	P02
1-3.机台组件.....	P03
2.机台安装.....	P05
2-1.机台搬运.....	P05
3.游戏说明.....	P06
4.操作员选单.....	P06
5.设置.....	P07
5-1.机台设置.....	P07
5-2.设置模式.....	P08
5-3.查账模式.....	P08
5-4.测试模式.....	P09
6.故障排除.....	P10
7.产品保修条例.....	P11

1.机台简介

1-1. 机台尺寸

■ 正视图与侧视图

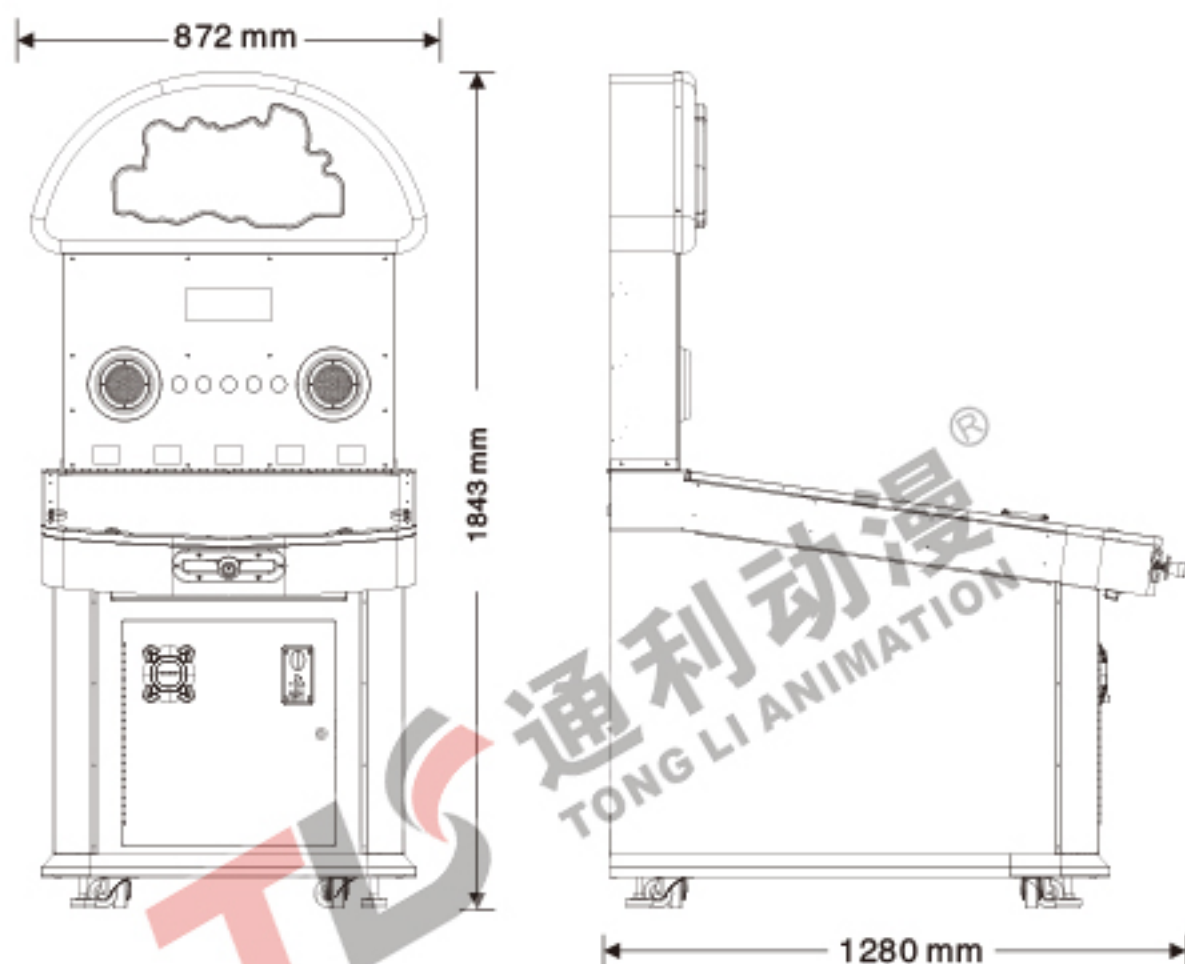


1-2. 机台零件


配件名称	图示	数量	备注
说明书		1	
TS-005钥匙		2	
TS-006钥匙		2	
2.5mm内六角扳手		1	
3.0mm内六角扳手		1	
1.8m 电源线		1	
白球		15	
铁球		2	1个为易损件

1-3.机台组件



■ 机台外观

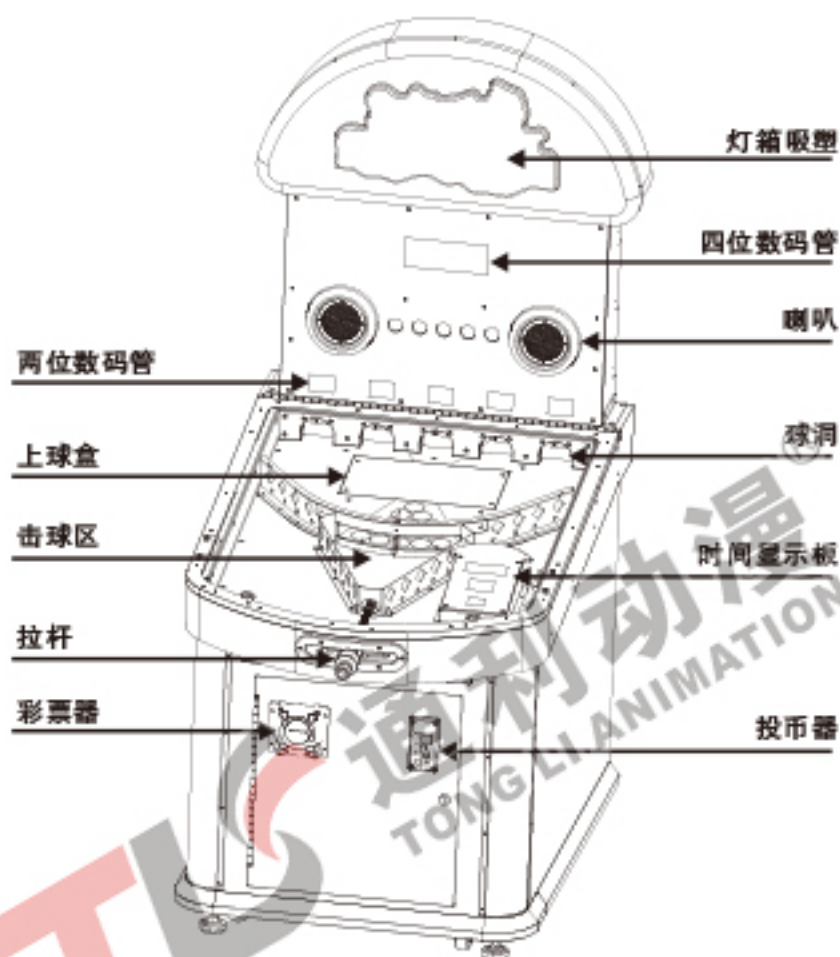

■ 机台内部图

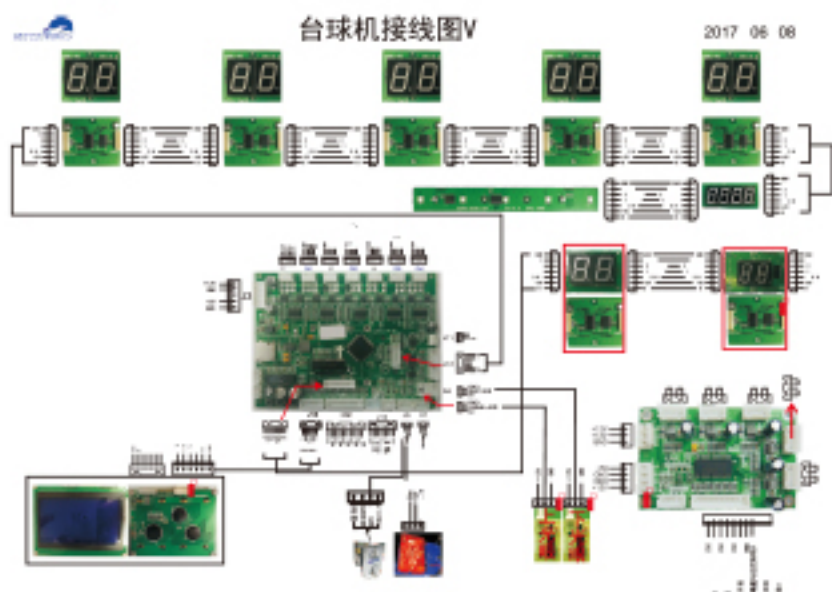

■ 机台内部图

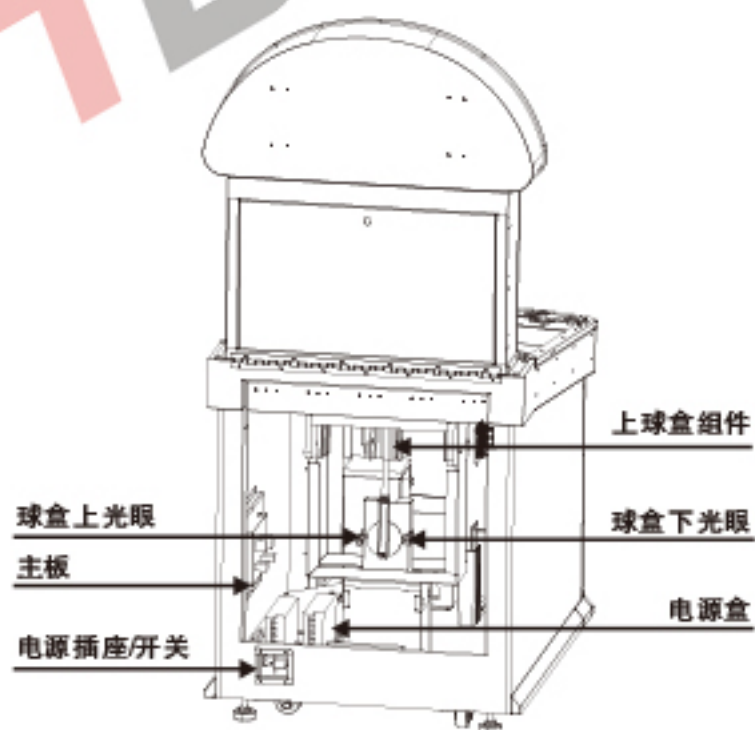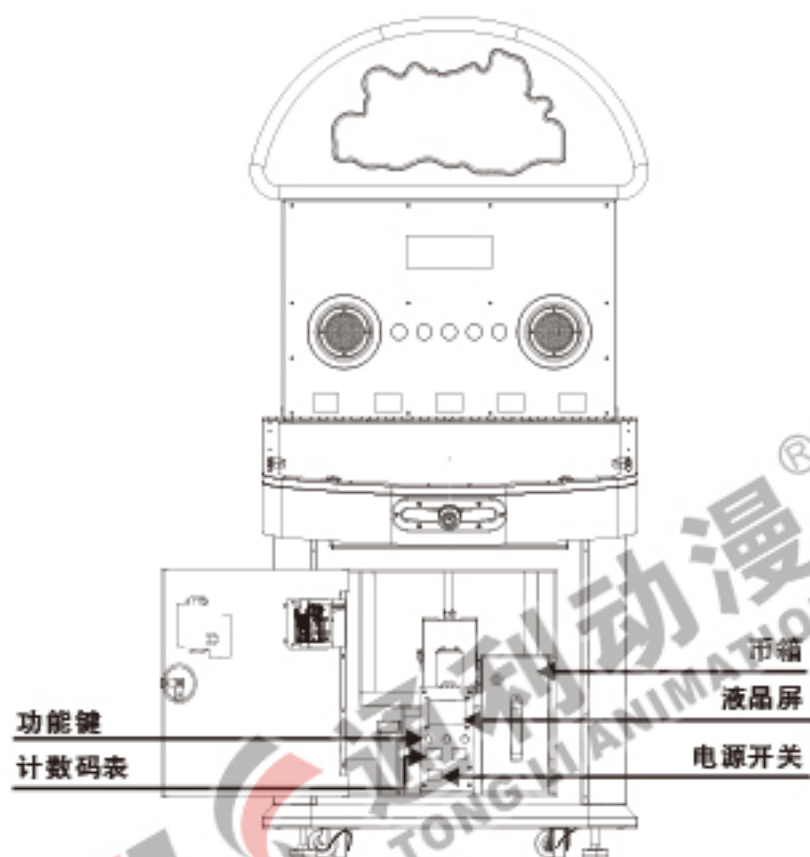

2.机台安装

2-1.机台搬运

购买本产品后，请先将机台移至欲使用的地点，然后再进行电线的连接。
搬移及选择安装地点时，请务必遵守以下指示：



搬运注意事项

- 使用推高机搬运机台时，请务必使用推高机施力点，以避免引发事故及造成机台损害。
- 使用车辆运输时，为防止机台移动，请将脚轮固定。切勿使用地脚，否则可能造成机台损坏。
- 机台的LCD萤幕较为脆弱，应避免强烈震动或冲击。



移动注意事项

- 移动机台前，请拔掉电源插头，以防止意外事故。
- 移动时，请注意前方障碍物及路面是否平稳，以避免引发事故造成机台损坏。
- 移动时，应至少两人以上同时作业，以防止意外事故及受伤。




装设地点注意事项

- 本机为室内用产品，切勿装设于室外，亦勿装设于下列地点：
 - 日光直射、漏水、潮湿及高温的地方。
 - 易燃、高挥发性物质或危险物品周围。
 - 倾斜、不平稳或震动频繁的地方。
 - 紧急出口或灭火器等消防设备周围。
- 本机台侧边通风孔为主机及萤幕排放热风的通风孔，请勿放置物品于排风处，否则可能引发机台故障，另外萤幕未设有通风孔。
- 本机台四周距离墙壁、机台、人员通道等应至少保持30公分以上距离。

3.游戏说明

- (1)、投入每局所需游戏币，机台播报游戏开始语音。
- (2)、拉动拉杆，瞄准母球或者得分球洞。
- (3)、放开拉杆，撞击母球击打子球进洞得分。
- (4)、一定时间内，进球越多，得分越高，获得彩票数也越高。
- (5)、得分洞显示板会根据游戏局数显示JP字样，点亮五盏JP灯，中超级大奖。


4.操作员选单

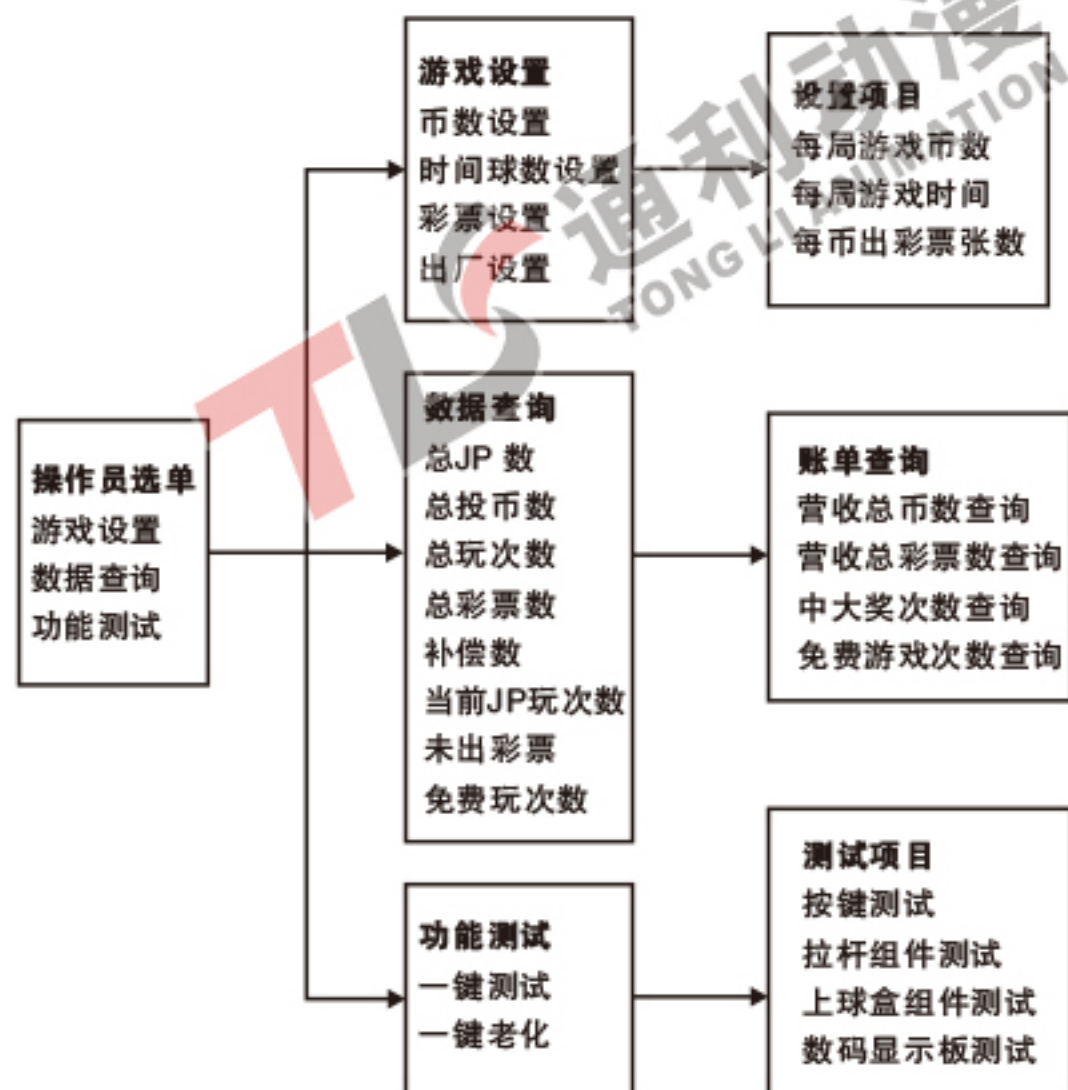

5.设置

5-1.机台设置


(1) 调试方法：打开前门可以看到控制面板，根据用户设定为运营操作。

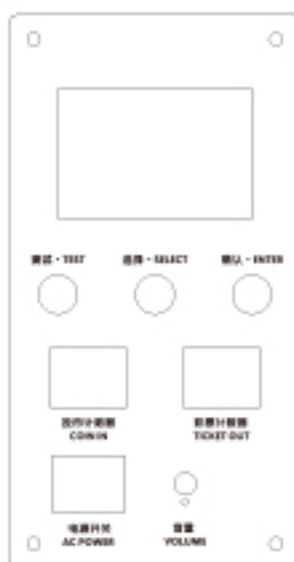

- ①按测试键进入菜单模式
- ②选择键选择子菜单项
- ③按确认按钮变更设置数据
- ④按测试键返回上一层及主菜单
- ⑤按确认键决定退出及保存数据退出

注：【确认键】可以进行免费游戏；【选择键】为出票键。

(2) 按测试键可进入主菜单

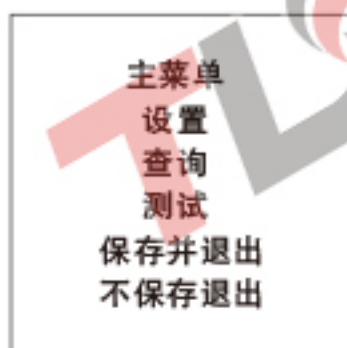

5-2.设置模式

按选择键选择设置模式，按确认键进入			
显示	出厂值	范围	默认值
币数设置	2币1局	1、2、3、...9以1为单位调节	1币1局
时间球数	游戏时间:30秒	15、16、...40以1为单位调节	15秒
	游戏球数:15个	10、11、...15以1为单位调节	15个
彩票数	平均每币:40票	10、20、...200以5为单位调节	40票
	JP大奖:500票	固定值	500票
数据重置	[恢复出厂数据] 是/否		

- (1) 币数设置：按服务键选择设置币数还是设置局数，按确认键循环改变 1~9。
出厂值为一币一局。
- (2) 时间球数设置：按服务键选择设置游戏时间还是设置总和球数，按确认键切换增加或者减少游戏时间或球的个数，按测试键返回上一级菜单。
游戏时间默认为15秒，球个数为15个。
- (3) 彩票数设置：按服务键切换选择每币彩票数或大奖的初始值，按确认键确认选择，在调整项中按确认键修改数值大小。
- (4) 恢复出厂设置：进入出厂设置选项，按服务键切换选择要不要进行出厂数据复位，按确认键确认选择，选择“是”进行出厂设置，选择“否”返回上一级菜单。

5-3.查账模式

按服务键上下选择，按测试键返回上一级菜单

总JP数：运营至今超级大奖总次数

总投币数：运营至今总投币数

总玩次：运营至今总游玩游戏次数

总彩票：运营至今总出彩票数

补偿值：为游戏更有趣味，抽取补充JP大奖彩票的值

未出彩票：因故障及各种原因未退还给客户的彩票数

免费玩次：运营至今总免费游戏次数

5-4.测试模式

按服务键进入测试选项



(1) 一键测试

- ① 按服务键上下选择，按测试键返回上一级菜单，按确认键确认选择。
- ② 在一键测试选项按确认键进入选项后再按一次确认键测试开始。
- ③ 一键测试将对机器的各个功能和部件进行一次测试，按测试键返回上一级菜单；

测试过程中遇到故障和错误机台将进行文字和语音提醒并停止测试。

测试项目：

- 1) 投币器测试：夹入代币，进行投币测试，确认投币器是否正常。
- 3) 彩票器测试：在彩票器里放入测试彩票，投币开始游戏，然后获得彩票，看出票是否正常。
- 4) 码表测试：在进行前面两项测试时，观察{投币码表}、{彩票码表}计数是否准确。
- 5) 显示板测试：观察显示板显示数字是否完整，颜色、大小是否有差异。
- 6) 底部磁铁组件测试：磁铁关闭&开启是否正常（上面放上铁球）观察是否有异响，磁力是否达到要求。（图一）
- 7) 上球盒组件测试：球盒上升&下降过程中是否顺畅、有无异响，上升及下降是否达到规定位置（与面板亚克力齐平）。（图二）
- 8) 球洞光眼测试：进入一键测试》球洞光眼测试
- 9) 用手感应球洞光眼，光眼正常，则该球洞上数码显示板会显示，若没有反应，则该球洞光眼故障。

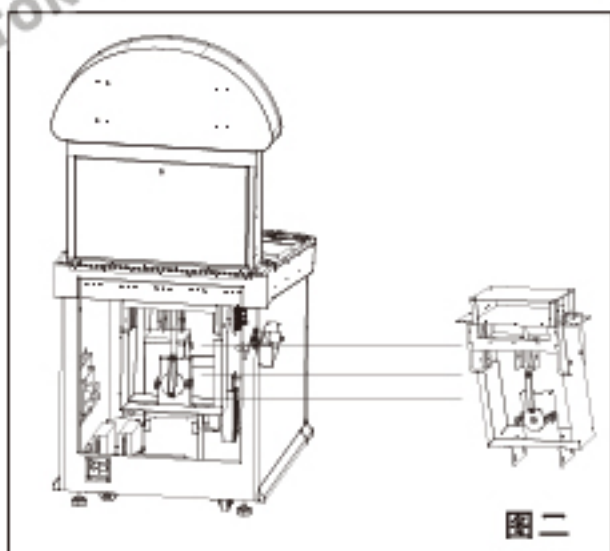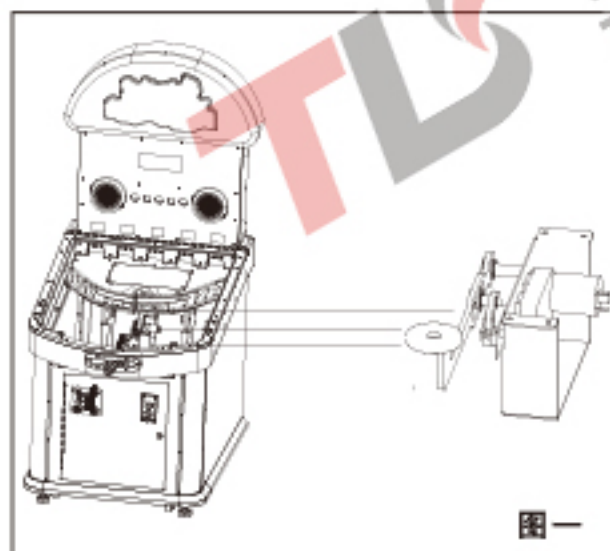

(2) 一键老化

- ① 在一键老化选项按确认键进入选项后再按一次确认键测试开始。
- ② 一键老化将对机器的各个功能和部件进行循环测试，按测试键返回上一级菜单；

测试过程中遇到故障和错误机台将进行文字和语音提醒并停止老化。

6.故障排除

语音	错误描述	解决方法
投币错误	1.投币器坏 2.投币器电平信号拨码不对	1.更换投币器 2.将投币器信号拨码拨到常开（NC位置）
彩票错误	没有彩票或彩票卡住	1.添加彩票并按服务键继续出票 2.清除卡住的彩票
球盒上光眼错误	1.球盒上光眼坏 2.球盒机械结构卡住 3.球盒电机坏	1.更换上光眼 2.维修机械结构 3.更换球盒电机或者马达驱动板
球盒下光眼错误	1.球盒下光眼坏 2.球盒机械结构卡住 3.球盒电机坏	1.更换下光眼 2.维修机械结构 3.更换球盒电机或者马达驱动板
磁铁上光眼错误	1.磁铁上光眼坏 2.磁铁机械结构卡住 3.磁铁电机坏	1.更换上光眼 2.维修机械结构 3.更换球盒电机或者马达驱动板
磁铁下光眼错误	1.磁铁下光眼坏 2.磁铁机械结构卡住 3.磁铁电机坏	1.更换下光眼 2.维修机械结构 3.更换球盒电机或者马达驱动板

7.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水温、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-39960806/020-23885090

备忘录





产品名称：一触即发

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印