

海盗船说



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目录

注意事项	P01
1. 机器尺寸及参数	
1-1.机器尺寸、 1-2.机器参数	P02
1-3.各部件名称前、后	P04
1-4.附件清单	P05
2.安装	
2-1.机箱连接说明	P06
2-2.道具球放置方式	P06
2-3.顶部灯箱安装说明	P07
2-4.灯箱及机器连接接线说明	P08
3.游戏玩法说明	
3-1.游戏简介	P09
3-2.游戏玩法说明	P09
3-3.小游戏介绍	P10
4.后台设置	
4-1.主界面及测试模式	p13
4-2.账目	P14
4-3.系统修改	P14
5.故障排除	P16
6.整机线材示意图	P21
7.产品保修条例	P29

▲ 注意事项

! 注意安全

场所放置注意事项

本机属于室内使用型产品。请勿放置室外区域。机台放置于室内时应该注意以下的情况：

1. 请避免放置靠近潮湿的区域。
2. 请避免直接放置有阳光直射的区域。
3. 不可放置易燃、挥发性强的药品和危险物品在机台周围。
4. 请注意避免放置在紧急出口和设置有消防设备的周围。
5. 请将机台放置在平地上，不可放置在倾斜的地面。


操作注意事项

请用户在使用本机的过程中，放置、检查和维修机台的时候，为确保玩家和工作人员的人身安全，以及避免机台损坏，请注意以下事项：

1. 请使用者在维修作业前务必先关闭机台电源，保证在断电的情况下操作，以避免触电或者由于短路引起的一系列事故。
2. 请保持双手干燥、绝缘的情况下接触电源插头，以防触电事故。
3. 请不要连续瞬间拔出或插入电源插头，以免造成短路事故和触电事故。
4. 请不要将电源线、地线等线材暴露在人行通道上，以防电线在暴露的情况下导致易损坏引起触电或者短路事故。
5. 请勿将易燃物品和杂物放置在电源线附近，以免引发火灾事故。
6. 拔掉电源线时，请握住插头拔出，请勿拉扯电源线，以免损坏电源线引发火灾或者触电事故。
7. 如出现电源线损坏的情况，请与供应商联系更换，请勿擅自更换配件，以防导致机台配件出现故障或者损坏。
8. 请不要使用指定以外的保险丝和零部件。
9. 请确保机台所有电子配件电线链接正确和稳固，并检查螺丝是否固定完好。
10. 没有经过的允许，不能擅自拆装、更换或改造该机台，以防操作不当导致机台损坏或故障，影响玩家和围观者的人身安全。
11. 请注意定期对机台进行检查和维护，保持清洁以延长机台的使用寿命。
12. 如需进行本说明书中所提及以外的操作时，请务必先与供应商联系售后中心咨询，按照售后中心提供的指示进行操作。

1. 机器尺寸及参数


1-1.机器尺寸

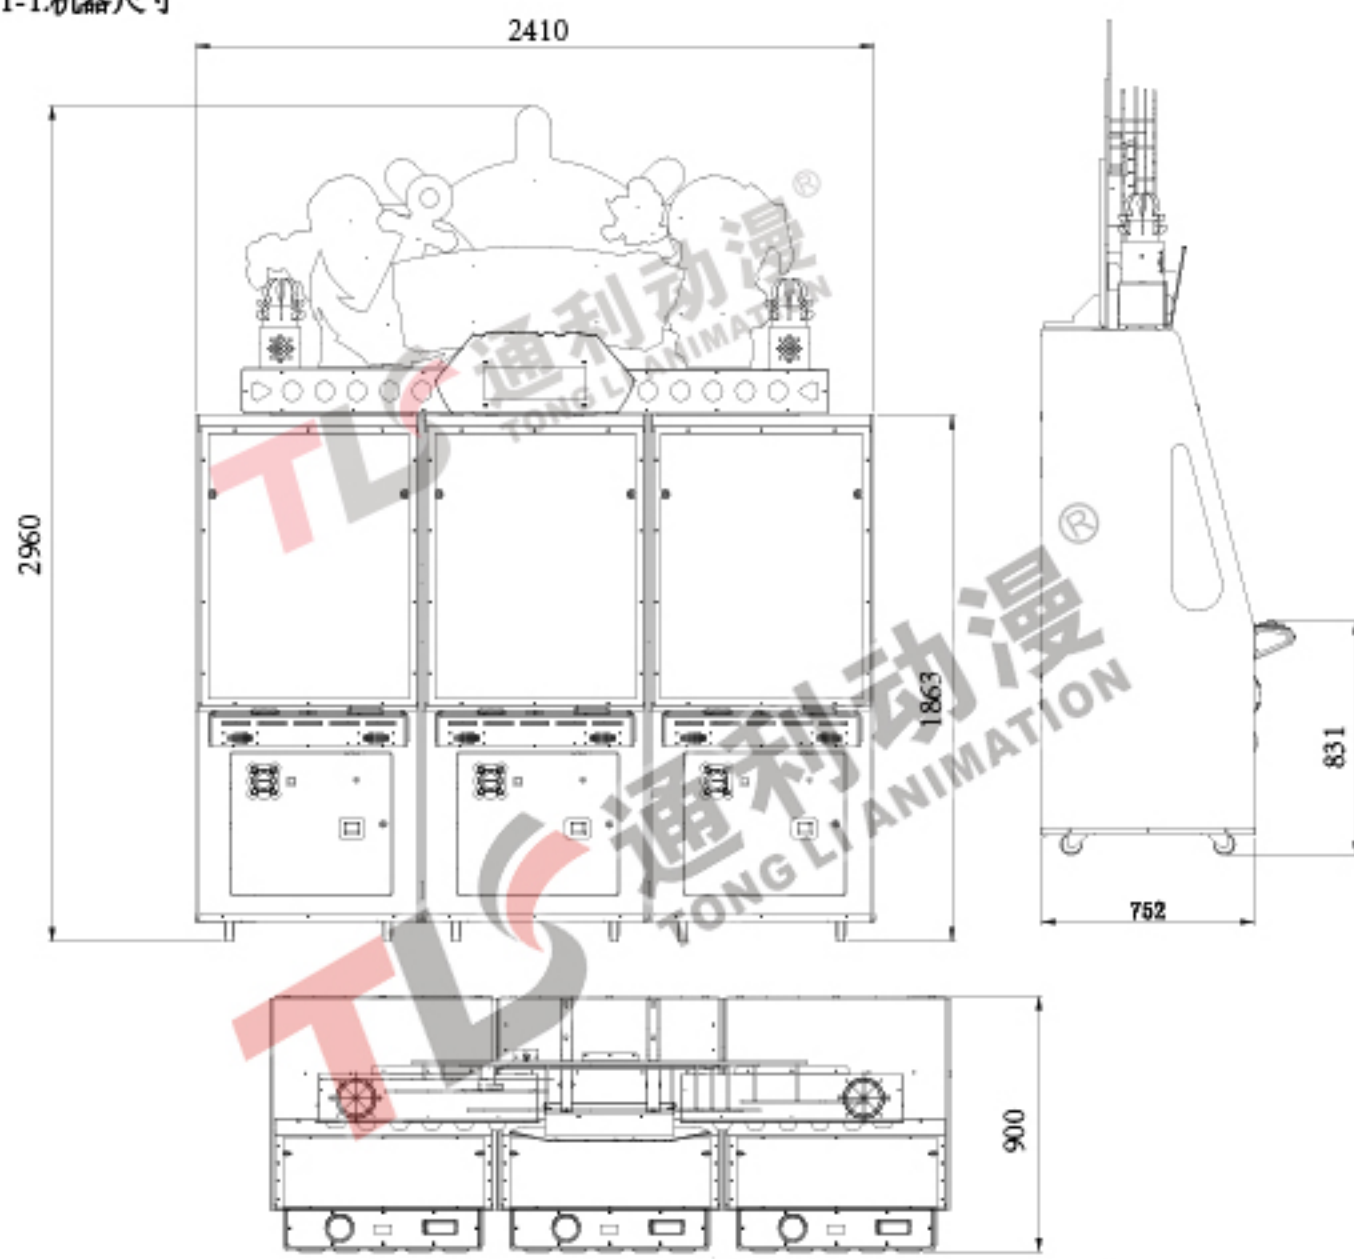


1-2.参数

备注	数值
额定功率	750W
频率	50Hz
电源电压	AC220V
重量 (kg)	600kg
包装尺寸 (W x D x H)	833*933*1910(mm)
产品尺寸 (W x D x H)	2410*900*2690 (mm)

1-3.各部件名称-前

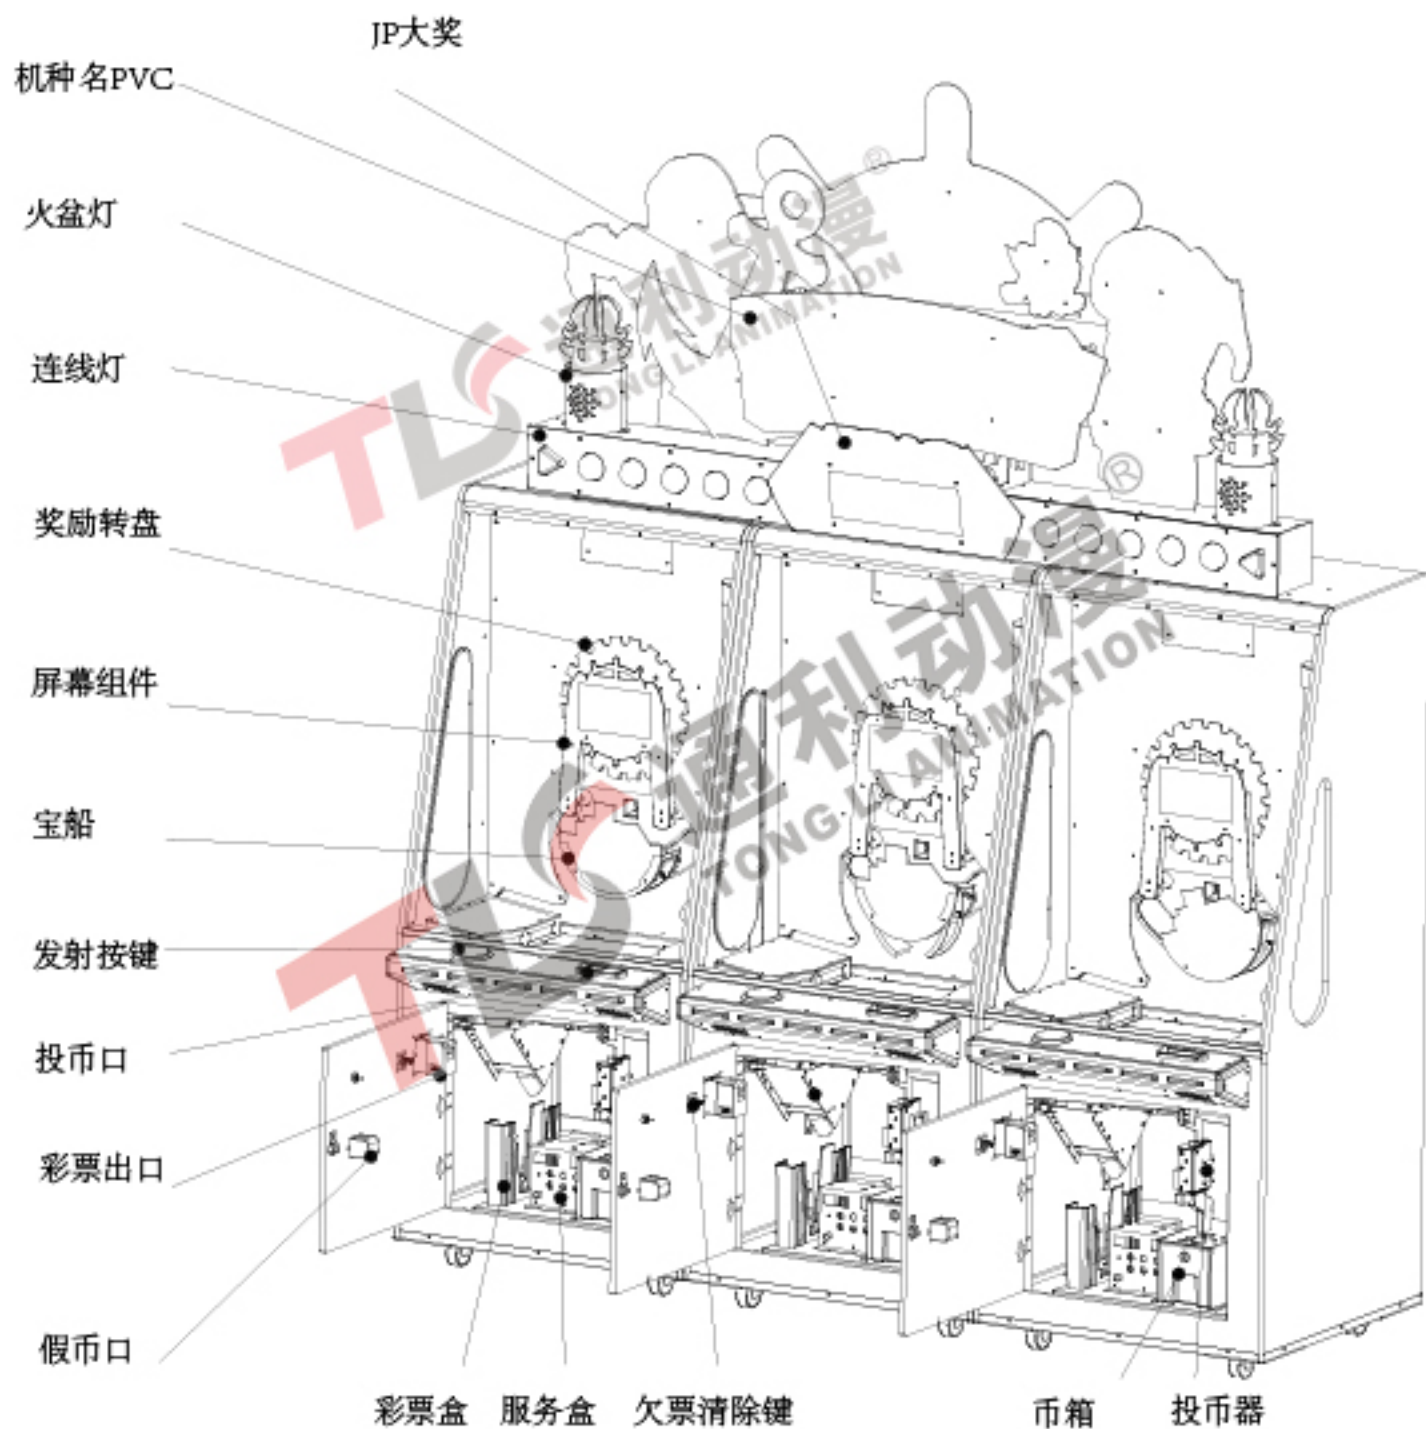

1-3.各部件名称-后

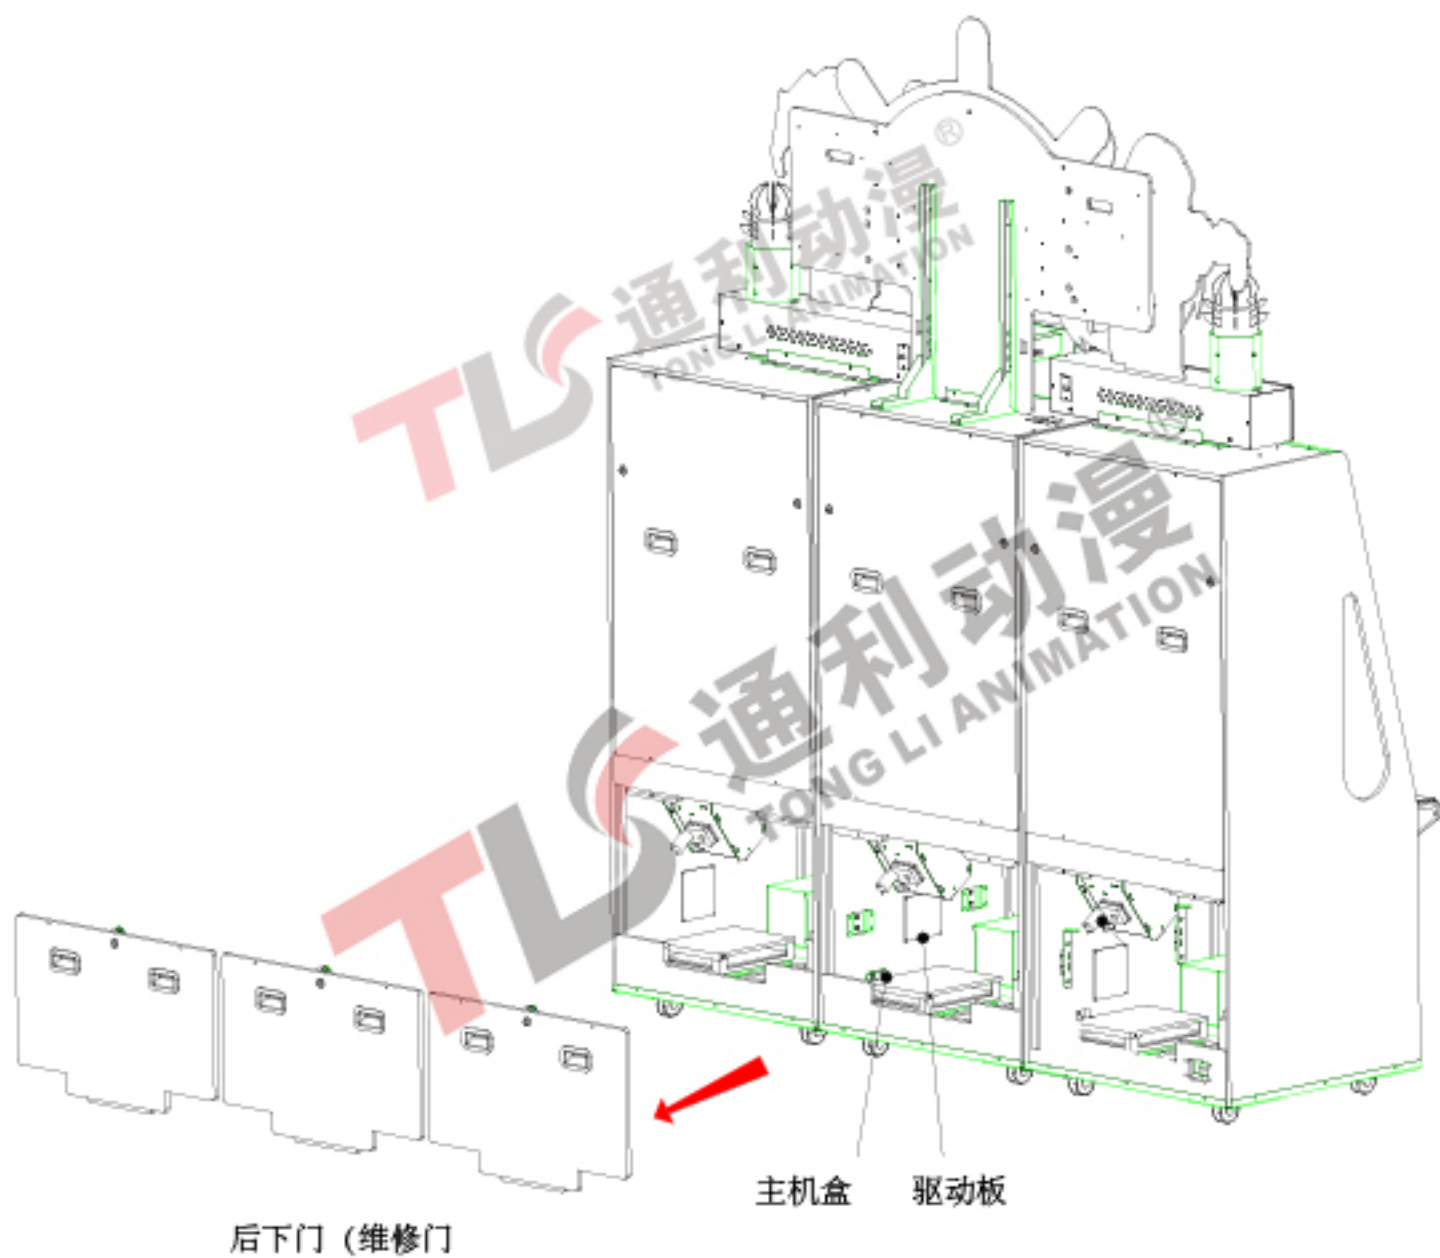


1-4.附件清单

编号	部件名称	规格	数量
1	交流电源线		1
2	TS005钥匙		2
3	TS006钥匙		2
4	小纸箱（装大球、小球）	大球：200个、小球435个	·
5	2.5mm内六角扳手		1
6	3.0mm内六角扳手		1
7	海盗船说说明书		1
8	海盗船说运营秘籍		1
9	机箱装配机丝	5*35蝶形机丝	12

2. 安装

2-1. 机箱连接说明

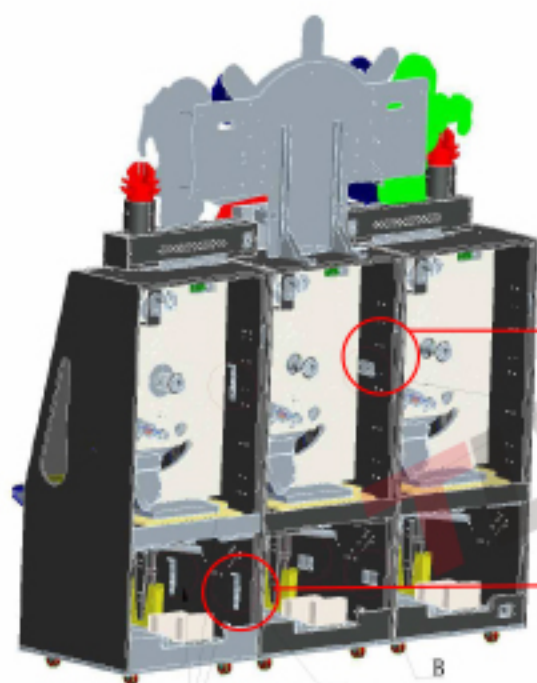

此面共3处

B

!!!

整机共六个安装位

每个位置两个 5*35

蝶形螺丝，装好装紧

即可。

2-2. 道具球放置方式（未通电情况下操作）



全部道具球（单P位）
分两袋：1号袋和2号
袋；整箱放置推盘处。



2号球袋先放：全部倒入
下球球道，因球太多需手
动拨顺。




1号球袋后放：先拿 30
大球放道具船里，剩余全
部倒至推盘即可

2-3.顶部灯箱安装说明

海盗船说安装图


1

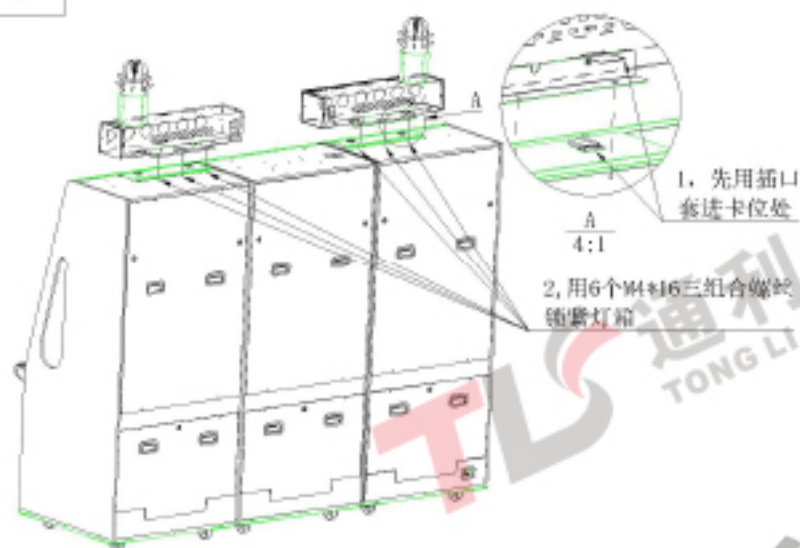


2



3


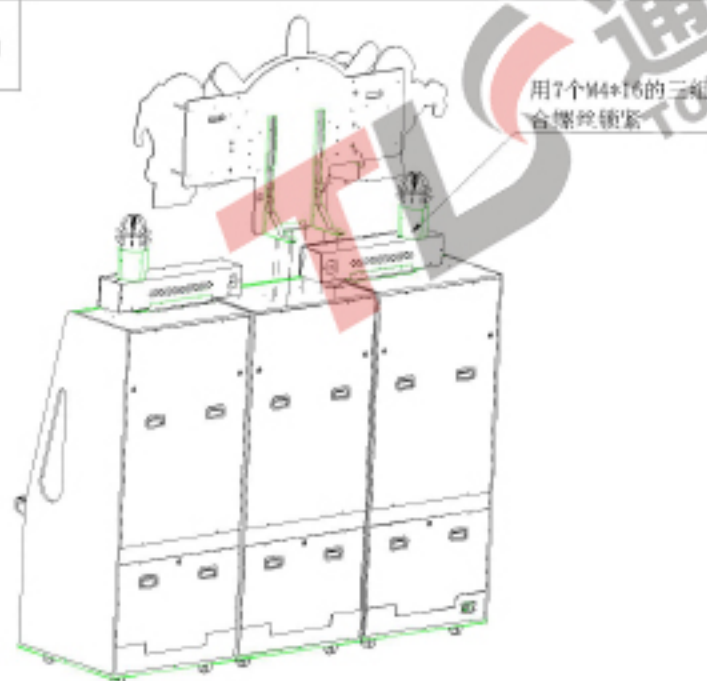


4

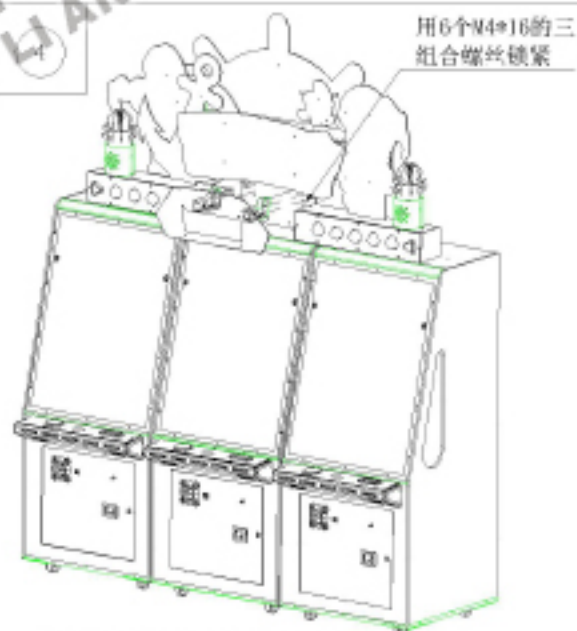

如有不明, 请联系售后。
服务热线: 020-39960806/020-23885090

2-4.灯箱及机器连接接线说明

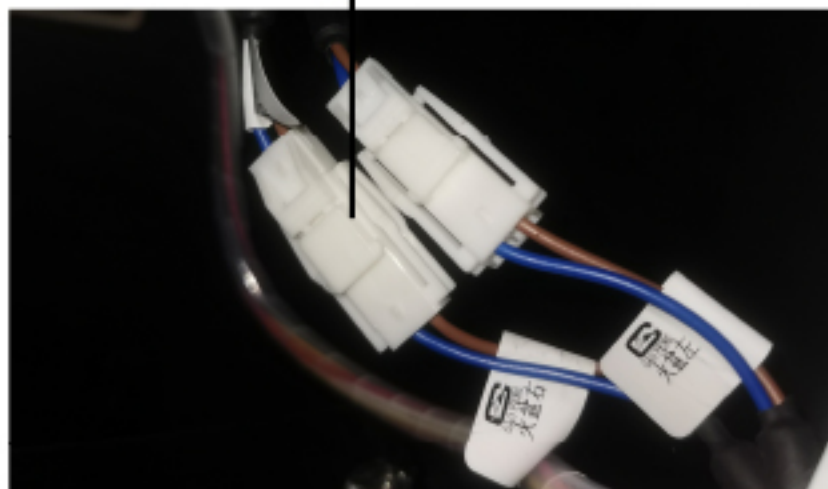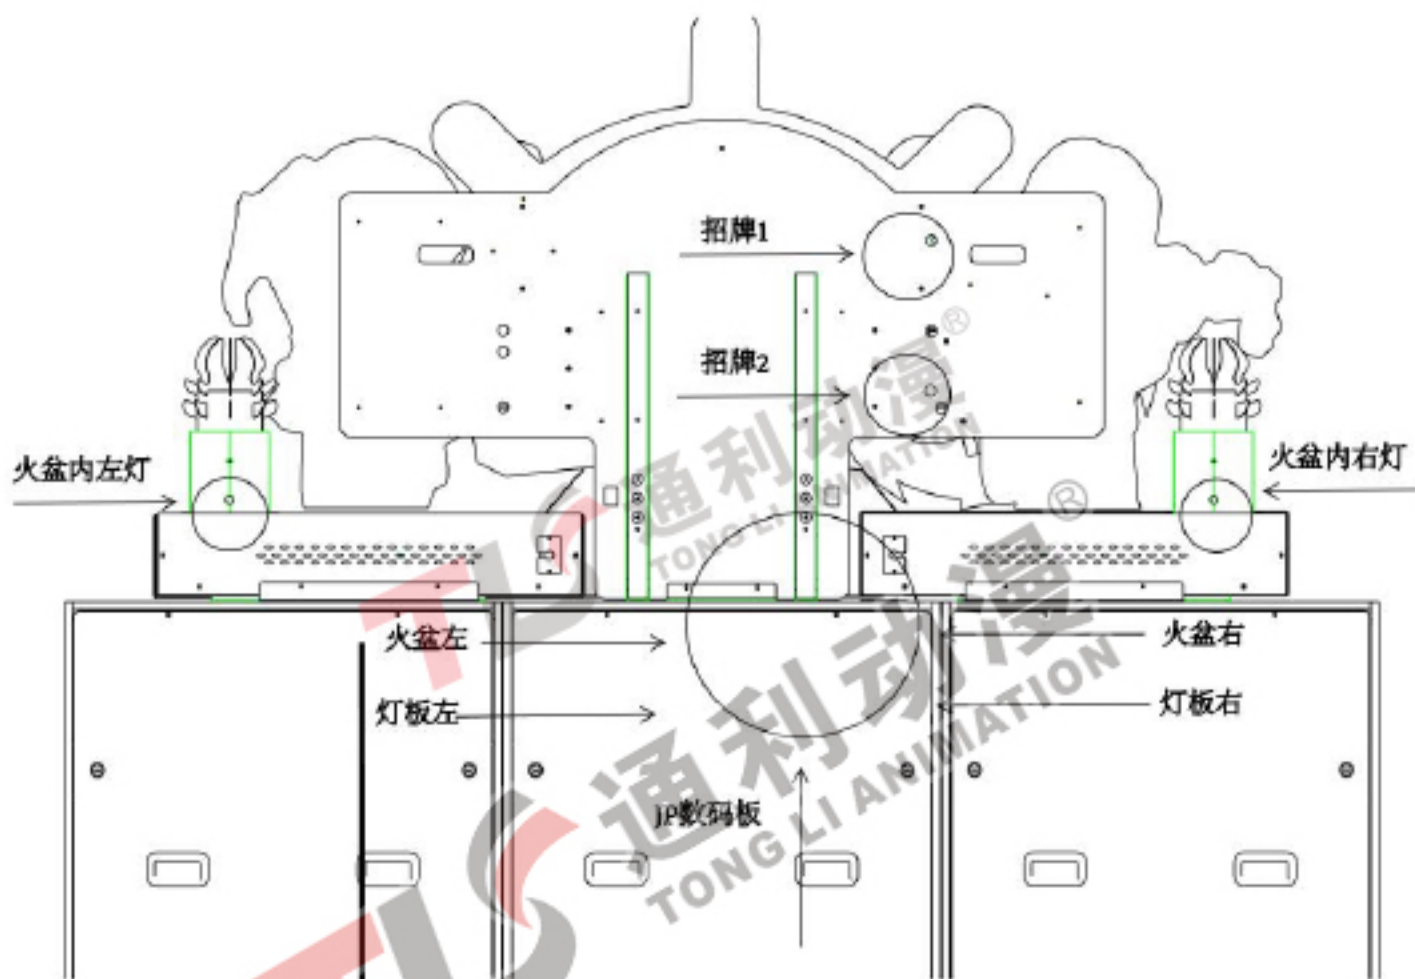

注意：
所有端口都有标签说明，按照标签提示对插即可。

3. 游戏玩法说明

本部分向您介绍游戏部分的说明，请用户初次使用该产品前，请仔细阅读下面的内容，会向您详细介绍各项操作，帮助用户更快的了解和熟悉使用方法。

3-1. 游戏简介

《海盗船说》是一款以收集各种奖项为主玩法的彩票机，机械与屏幕完美结合的全新玩法，外观精美，玩法简单明确，老少皆宜。多种奖励玩法，任玩家自主选择，主游戏玩法、幸运奖、派对时间、连线大奖、宝船大奖。奖励丰富，玩法吸睛，画面精美，粘性十足。


3-2. 游戏玩法



1. 投币进入游戏，获得发球机会；
2. 按键发球，小球掉进转盘可获得丰厚奖励；
3. 瞄准BONUS，触发有机会可获得各种奖励，彩票奖励、派对时间、连线大奖；
4. 推台接收大球能可获得高额彩票奖励，接收越多奖励越多；
5. 集齐幸运奖，可触发小游戏奖励，均有机会获得大球、小球、彩票的丰厚奖励；
6. 集满5 盏连线灯即可获得连线大奖，赢取高额彩票奖励。
7. 宝船大奖挑战，挑战成功，赢得丰厚奖励。

3-3.小游戏介绍.

► 幸运奖

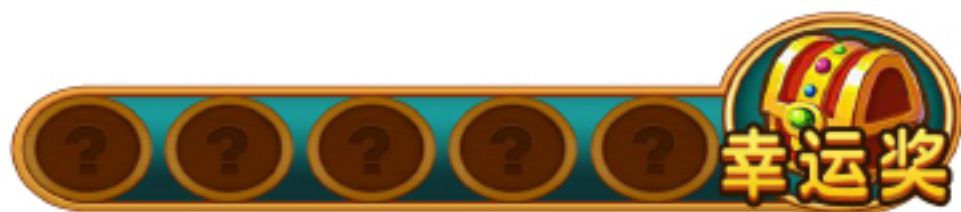

可获得:



- ◆ 集齐大球或小球、彩票任意一种元素，即可进入【幸运奖】，赢得大量奖励。

► BONUS



可获得:

抽中即可触发彩票奖励

抽中即可触发派对时间

抽中即可点亮一盏连线灯

抽中即可获得大球掉落

- ◆ 在限定的时间内，看准时机拍下按键，发球掉入亮灯洞即可获得翻倍奖励，进入亮灯洞越多获得奖励越多；进入派对时间奖励翻五倍，四个大奖除外。

► 连线灯



- ◆ 三名玩家共同 PK，在 BONUS 游戏中抽取连线灯，点亮第五盏灯的玩家即可获得

► 挑战宝船大奖




- ◆ 看准时间发射小球，小球掉入转盘亮灯洞口，即可挑战成功，获得宝船大奖的丰厚奖励。

4. 后台设置


本部分向您介绍使用说明，如果您是第一次使用该产品，请仔细阅读下面的内容，会向您详细介绍各项操作，帮助用户更快的了解和熟悉产品的使用方法。

注意事项！！

1. 游戏中，机台设备任何一个彩票机运行中，无法进入后台。
2. 特殊游戏进行中、获得奖励中以及挑战大奖进行中，都无法进入后台。

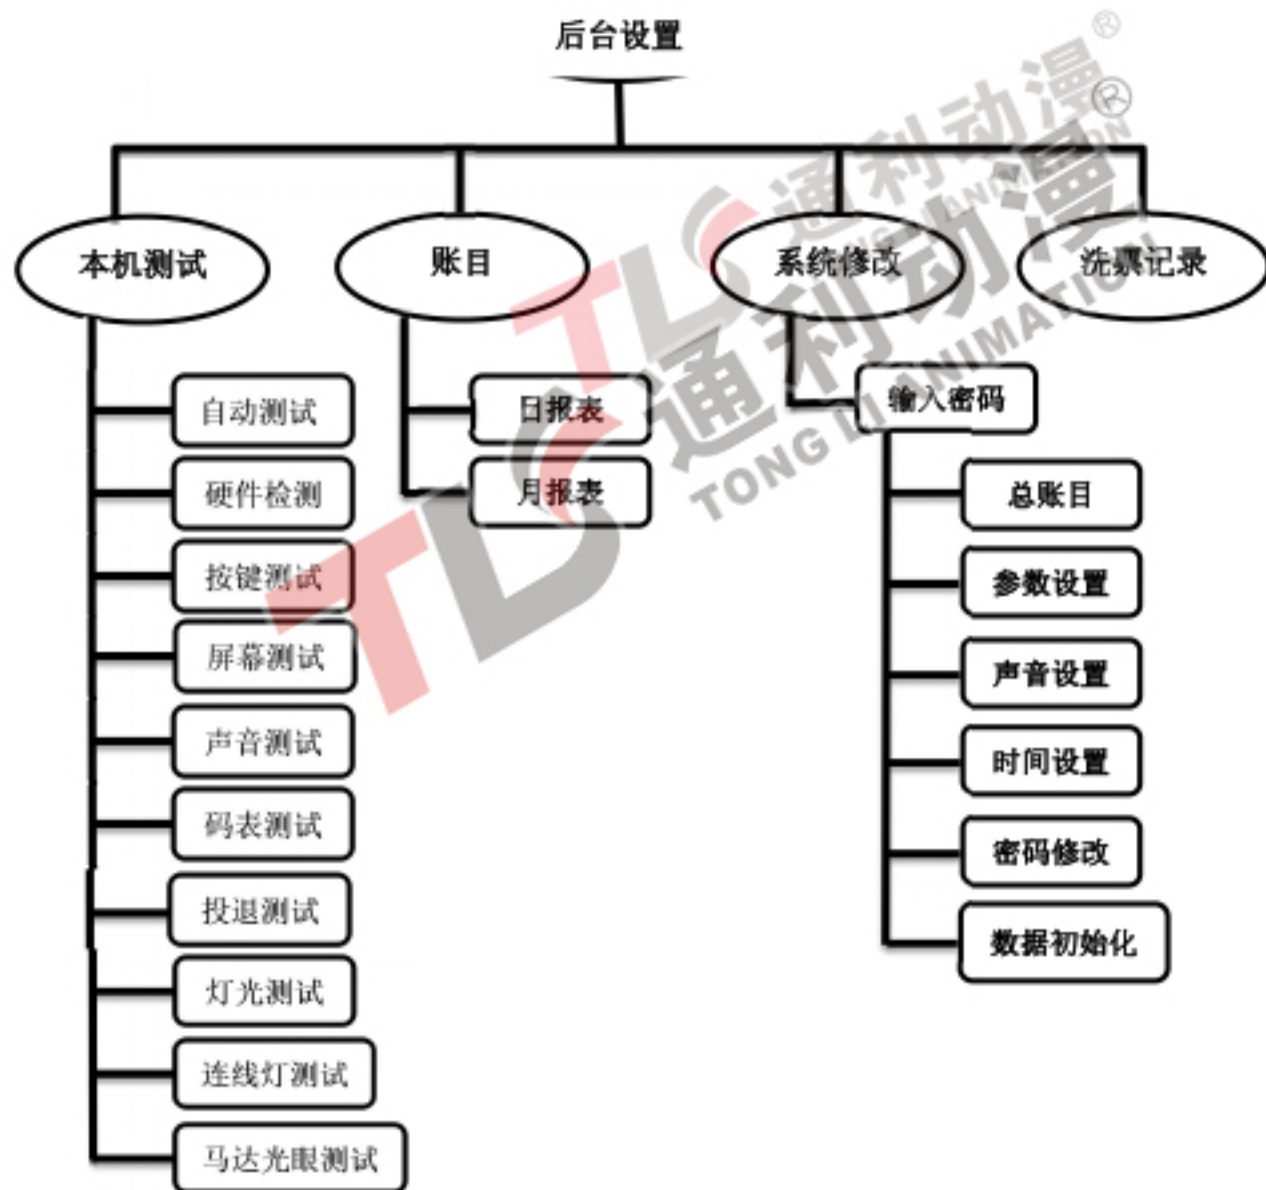

4.1.主界面及测试模式.

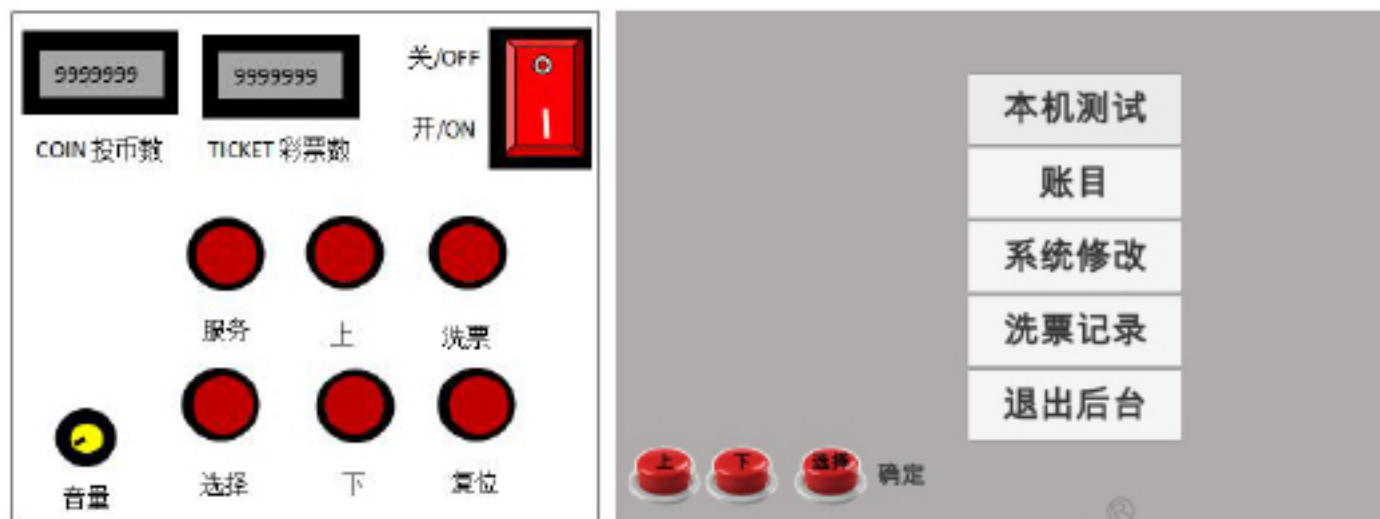

- ◆ 进入后台画面，按下【选择】按键后进入后台主界面。
- ◆ 后台目录包括【本机测试】，【账目】，【系统修改】，【洗票记录】，【退出后台】，请根据各个部分的内容分类进行操作。

本机测试：



- ◆ **自动检测：**自动检测所有硬件装置是否正常。
- ◆ **硬件测试：**测试小球出球、小球送球、大球出球以及海盗船开合装置是否正常。
- ◆ **按键测试：**测试所有按键、旋钮装置以及开关功能是否正常。
- ◆ **屏幕测试：**测试荧幕显示是否正常。
- ◆ **声音测试：**测试音效功能是否正常。
- ◆ **码表测试：**测试码表是否正常。
- ◆ **投退测试：**测试本机投币器、退票功能是否正常。
- ◆ **灯光测试：**测试本机灯光显示是否正常。
- ◆ **连线灯测试：**测试连线灯灯光、数码管显示是否正常。
- ◆ **马达光眼测试：**测试所有马达光眼检测是否正常。
- 返回：返回主界面。

4-2. 账目：



- ◆ 日报表：查询本机器的每日基本账目。
- ◆ 月报表：查询本机器的每月基本账目。

4-3. 系统修改：



- ◆ 进入<系统设置>页面前需要输入密码，密码预设6个“0”。



- ◆ **总账目：**查询本机台从出厂至今，盈收与游戏数据各种资讯。
- ◆ **参数设置：**可以设定与游戏相关的参数。
- ◆ **声音设置：**可以设定游戏声音相关的参数。
- ◆ **时间设置：**可以修改系统时间。
- ◆ **密码修改：**可以修改进入<系统>页面的密码。
- ◆ **数据初始化：**清除所有账目并回复默认值。
- ◆ **返回菜单：**返回主界面。

参数设置

用户可以根据实际情况进行对游戏的设定。

调整项目	范围	预设值
每局币数	1/2/3 (币)	1 (币) /局
每局球数	1/2 (球)	1 (币) /球
彩票比例	15/30/40 (张)	1 (币) /40 (张)
营业模式	彩票模式/免费模式	彩票模式
故障显示	关/开	开
语言	中文	中文

注意事项！！

调整免费模式，将不记账免费模式内所获得的发球数和获得彩票数。

5. 故障排除

图例	内容说明
 E-01 雨刷马达	雨刷马达异常: 请检测雨刷光眼接线是否正常, 检测雨刷、雨刷马达是否有正常运转。
 E-02 小球计数	小球数球池计数异常: 请检查小球数球池计数光眼接线是否正常, 光眼下方的亚克力块能否正确回弹。
 E-03 小球出球空球	小球出球池空球: 请检查小球出球池是否空球和小球出球池马达是否脱线。
 E-04 小球赠球空球	小球赠球池空球: 请检查小球赠球池是否空球和小球赠球池马达是否脱线。
 E-05 大球计数	大球数球池计数异常: 请检查大球数球池计数光眼接线是否正常, 光眼下方的亚克力块能否正确回弹。
 E-06 大球池空球	大球出球池空球: 请检查大球出球池是否空球和大球出球池马达是否脱线。


 E-07 小球出球卡球	小球出球卡球: 请检查小球出球通道是否卡球, 清理卡球情况后, 按下【复位键】清除错误提示。
 E-08 小球赠球卡球	小球赠球卡球: 请检查小球赠球通道是否卡球, 清理卡球情况后, 按下【复位键】清除错误提示。
 E-09 大球出球卡球	大球出球卡球: 请检查大球出球通道是否卡球, 清理卡球情况后, 按下【复位键】清除错误提示。
 E-10 大球数球卡球	大球数球卡球: 请检查大球数球通道是否卡球, 清理卡球情况后, 按下【复位键】清除错误提示。
 E-11 小球数球卡球	小球数球卡球: 请检查小球数球通道是否卡球, 清理卡球情况后, 按下【复位键】清除错误提示。
 E-12 大球通道微动	大球数球通道微动异常: 请检查长针微动能否正确回弹, 若长针变形或者不能回弹, 请校正或更换微动。
 E-13 分离小球通道微动	大球数球通道分离小球路径微动异常: 请检查长针微动能否正确回弹, 若长针变形或者不能回弹, 请校正或更换微动。
 E-14 小球通道微动	小球数球通道微动异常: 请检查微动拨杆能否正确回弹, 若拨杆变形或者不能回弹, 请校正或更换微动。

 E-15 转盘通讯失败	转盘通讯失败: 请关闭电源, 检查主板和导电滑环的接线是否正常, 再检查导电滑环和转盘PCB的接线是否正常, 检查完毕后, 重启电源, 提示还是存在的话, 请代换主板或转盘PCB。
 E-16 转盘光眼	转盘光眼 (1-20) 异常: 请检查转盘洞口是否卡住球, 若转盘无卡球, 请代换转盘PCB。
 E-17 转盘马达	转盘马达异常: 请检查转盘马达光眼接线是否正常和转盘马达是否有正常运行。
 E-18 船摇摆马达	船摇摆马达异常: 请检测船摇摆马达光眼接线是否正常, 检测船摇摆马达是否正常运行。
 E-19 船开合马达	船开合马达异常: 请检测船开合马达光眼接线是否正常, 检测船开合马达是否正常运行。
 E-20 推盘马达	推盘马达异常: 请检测推盘马达光眼接线是否正常, 检测推盘马达是否正常运行。
 E-21 扩展板通讯失败	扩展板通讯失败: 请检查主板和扩展板的通讯线是否正确连接, 重启机台后, 若该错误提示还是存在并且错误提示只出现在一个卡位上, 则返修该卡位的主板, 否则返修扩展板。


 E-22 出票错误	出票错误: 请检查退票机是否缺票/卡票, 添加彩票/清除卡票后, 按下彩票机右侧【欠票清除】键清除错误提示。
 E-23 LED通讯失败	LED 通讯失败: 表示主板芯片异常, 重启机台电源后, 如仍旧异常, 代换主板。
 E-24 IO通讯失败	IO 通讯失败: 表示主板芯片异常, 重启机台电源后, 如仍旧异常, 代换主板。
 E-25 主板ID错误	主板 ID 错误: 请设置主板的拨码开关, 重启机台电源后, 如仍旧异常, 代换主板。
 E-26 时钟初始化失败	时钟初始化失败: 代换主板。
 E-27 加密校验失败	加密校验失败: 代换主板。

 E-28 小球出球超时	小球出球检测超时：小球恢复正常出球后，此故障提示自动清除。
 E-29 小球赠球超时	小球赠球检测超时：小球赠球恢复正常出球后，此故障提示自动清除。
 E-30 大球出球超时	大球赠球检测超时：大球恢复正常出球后，此故障提示后自动清除。
 E-31 连线彩金异常	连线彩金通讯异常：故障提示出现后，进入后台【初始化】，操作连线彩金初始化恢复。
 E-32 游戏版本号异常	所有卡位主机游戏版本号不同步：联系售后人员更新同步版本。
 E-33 IO板版本号异常	所有卡位 IO 板版本号不同步：联系售后人员更新同步版本。
 E-34 通讯主机参数异常	所有卡位主机后台参数设置不同步：进入后台操作，重置【参数设置】，重新保存参数。
 E-35 存档数据读取失败	主板存储数据丢失：返修主板。


6. 整机线材示意图

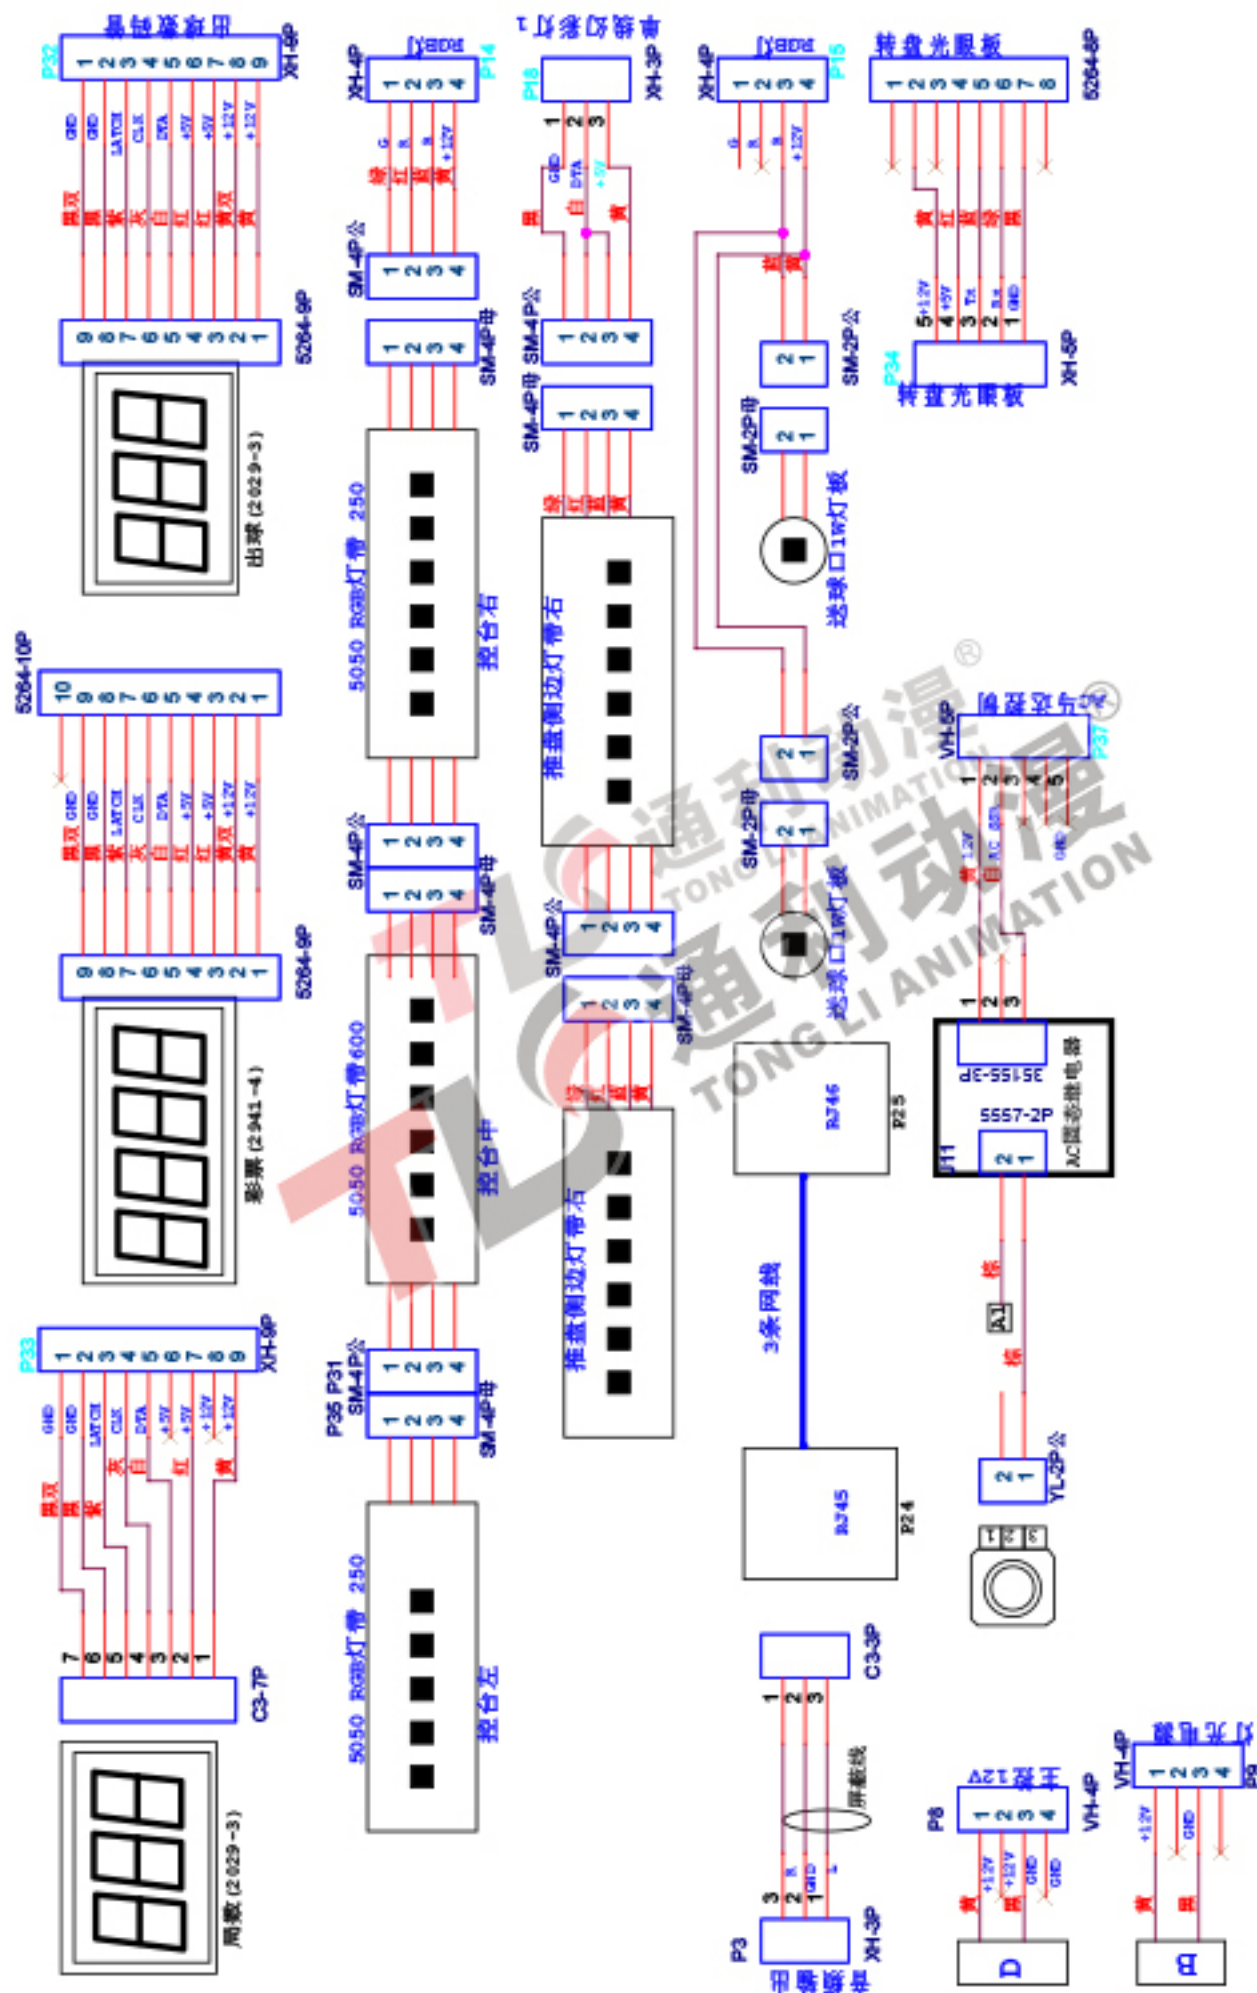

DEPARTMENT	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM	1/8 PAGE
H/W				PAGE	
		海運船説		DATE	2020. 9. 12

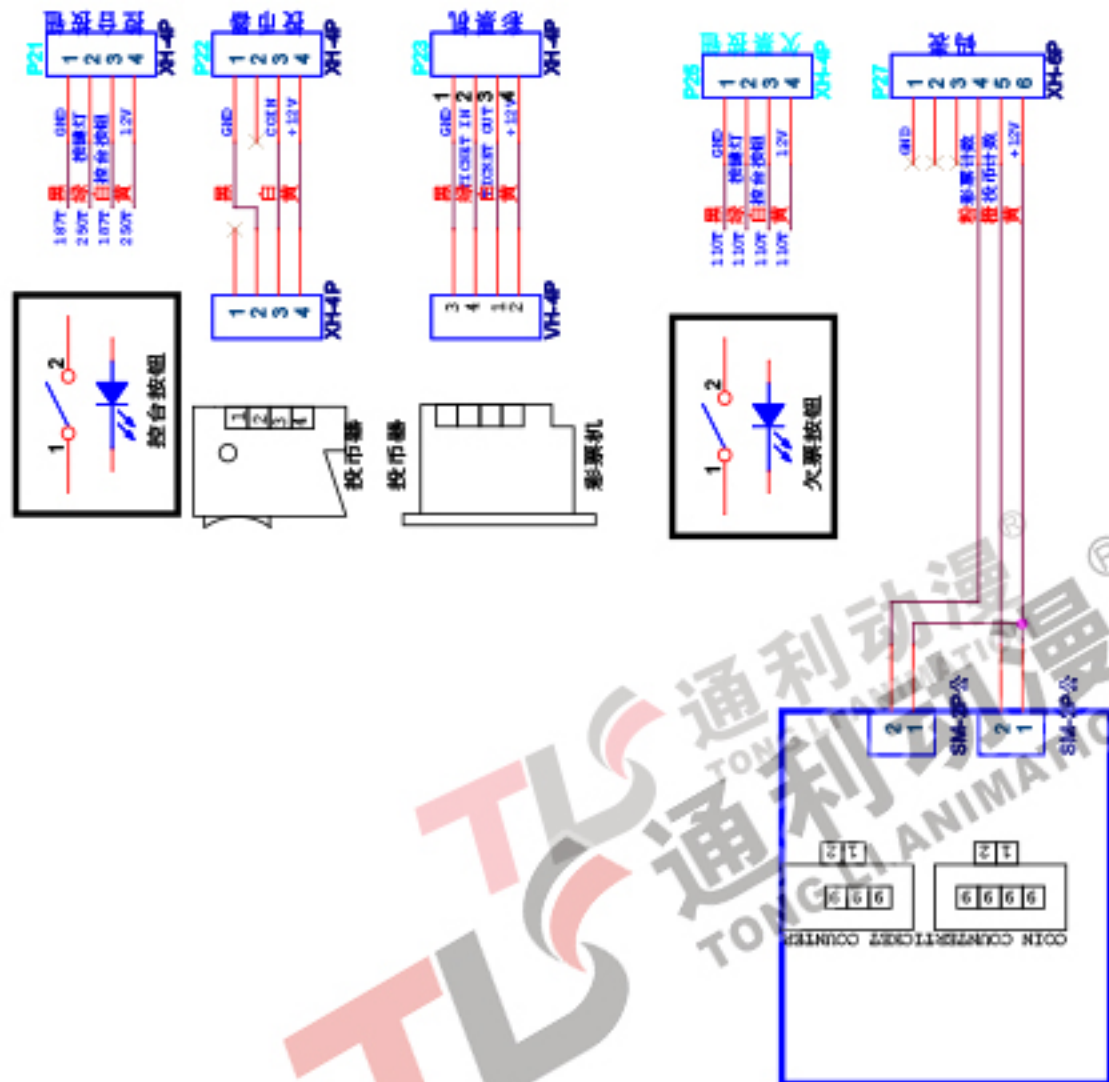


DEPARTMENT	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM	PAGE	DATE
H/W		海溢船说		3/8PACIE		2020. 9. 12

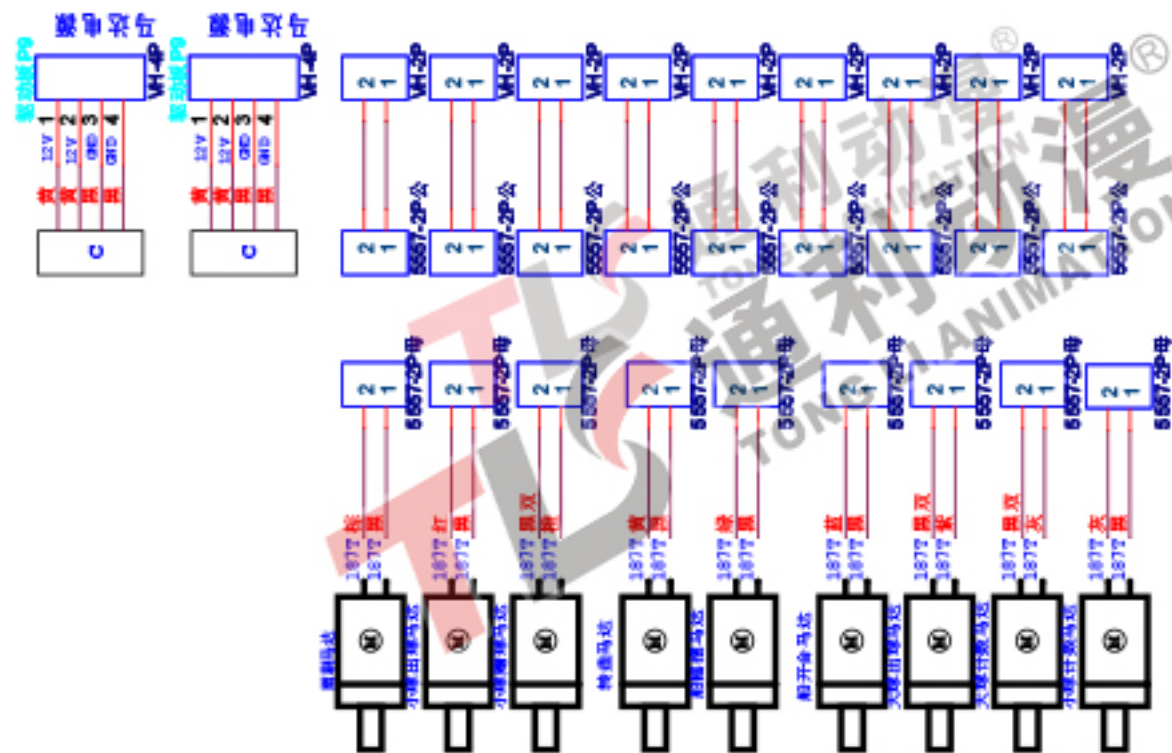


A2545-26P	
1	5V
2	5V
3	5V
4	5V
5	5V
6	5V
7	5V
8	5V
9	5V
10	5V
11	5V
12	5V
13	5V
14	5V
15	5V
16	5V
17	5V
18	5V
19	5V
20	5V
21	5V
22	5V
23	5V
24	5V
25	5V
26	5V

A2545-26P	
1	5V
2	5V
3	5V
4	5V
5	5V
6	5V
7	5V
8	5V
9	5V
10	5V
11	5V
12	5V
13	5V
14	5V
15	5V
16	5V
17	5V
18	5V
19	5V
20	5V
21	5V
22	5V
23	5V
24	5V
25	5V
26	5V

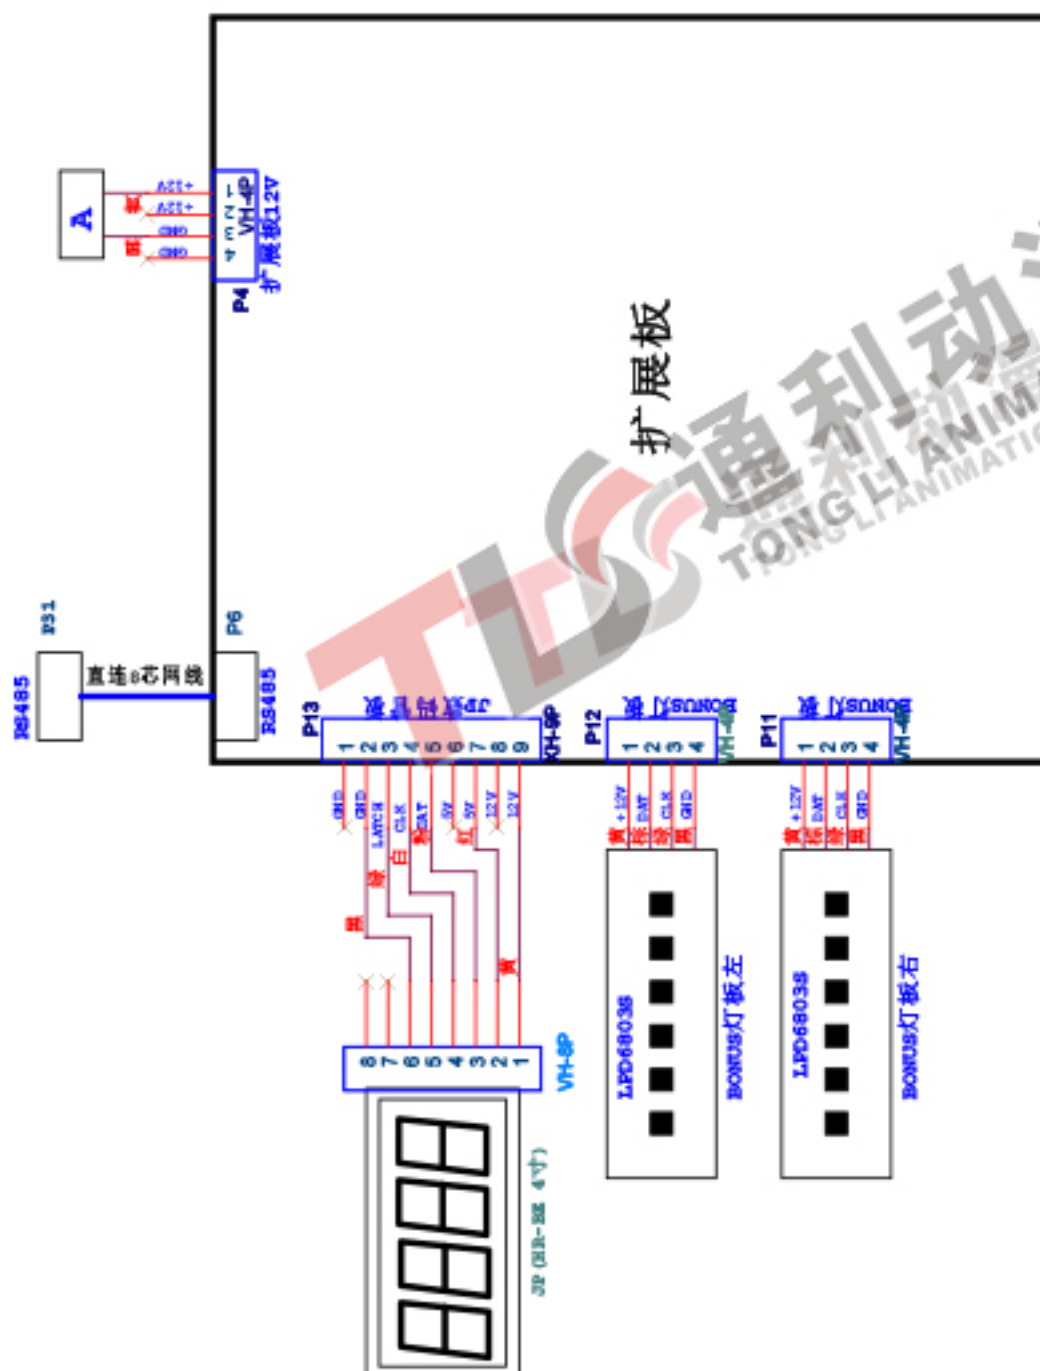

DEPARTMENT	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM
H/W				PAGE
		海通船说		5/8 PAGE
				DATE
				2020.9.12

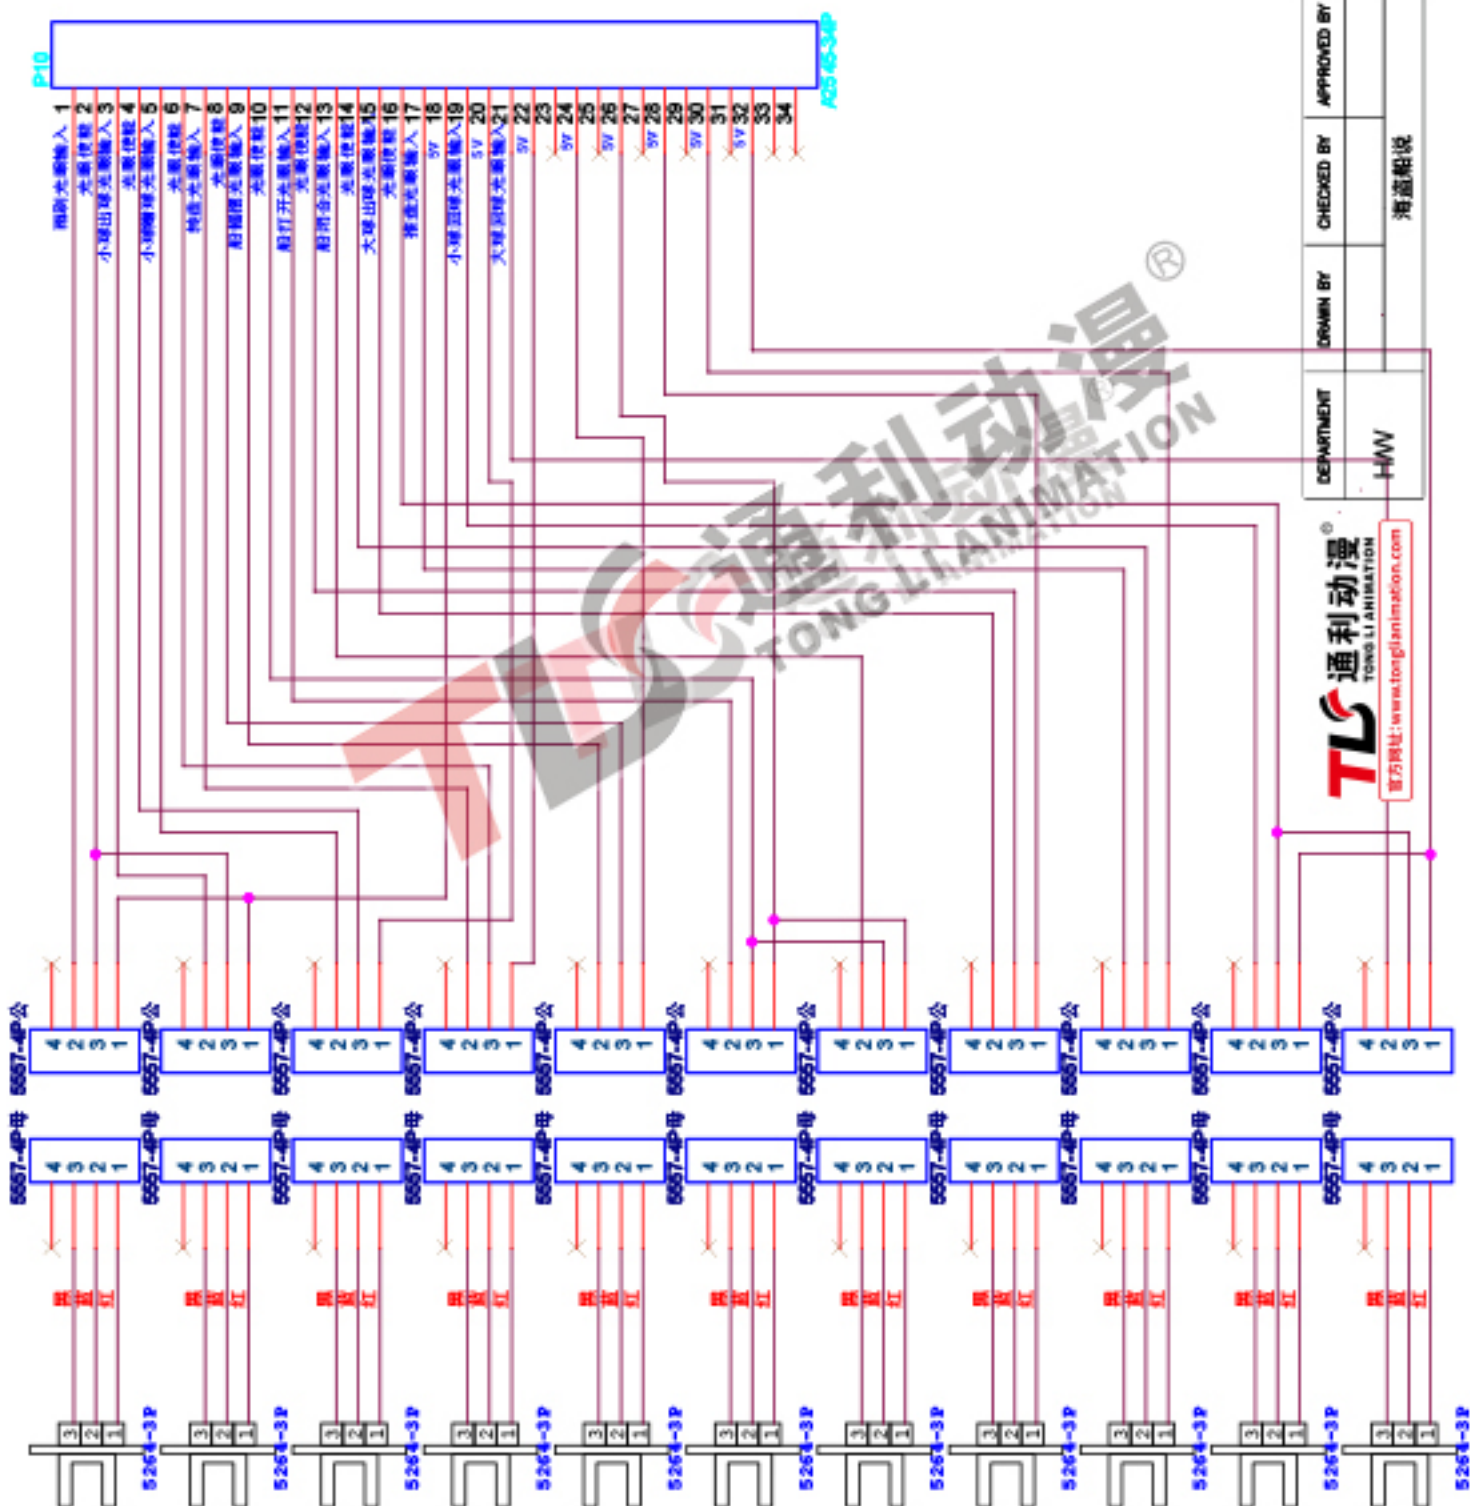


DEPARTMENT	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM
HW				PAGE
				DATE


通利动画
TONG LI ANIMATION
官方网站: www.tonglianimation.com

6/8PAGE

2020. 9. 12

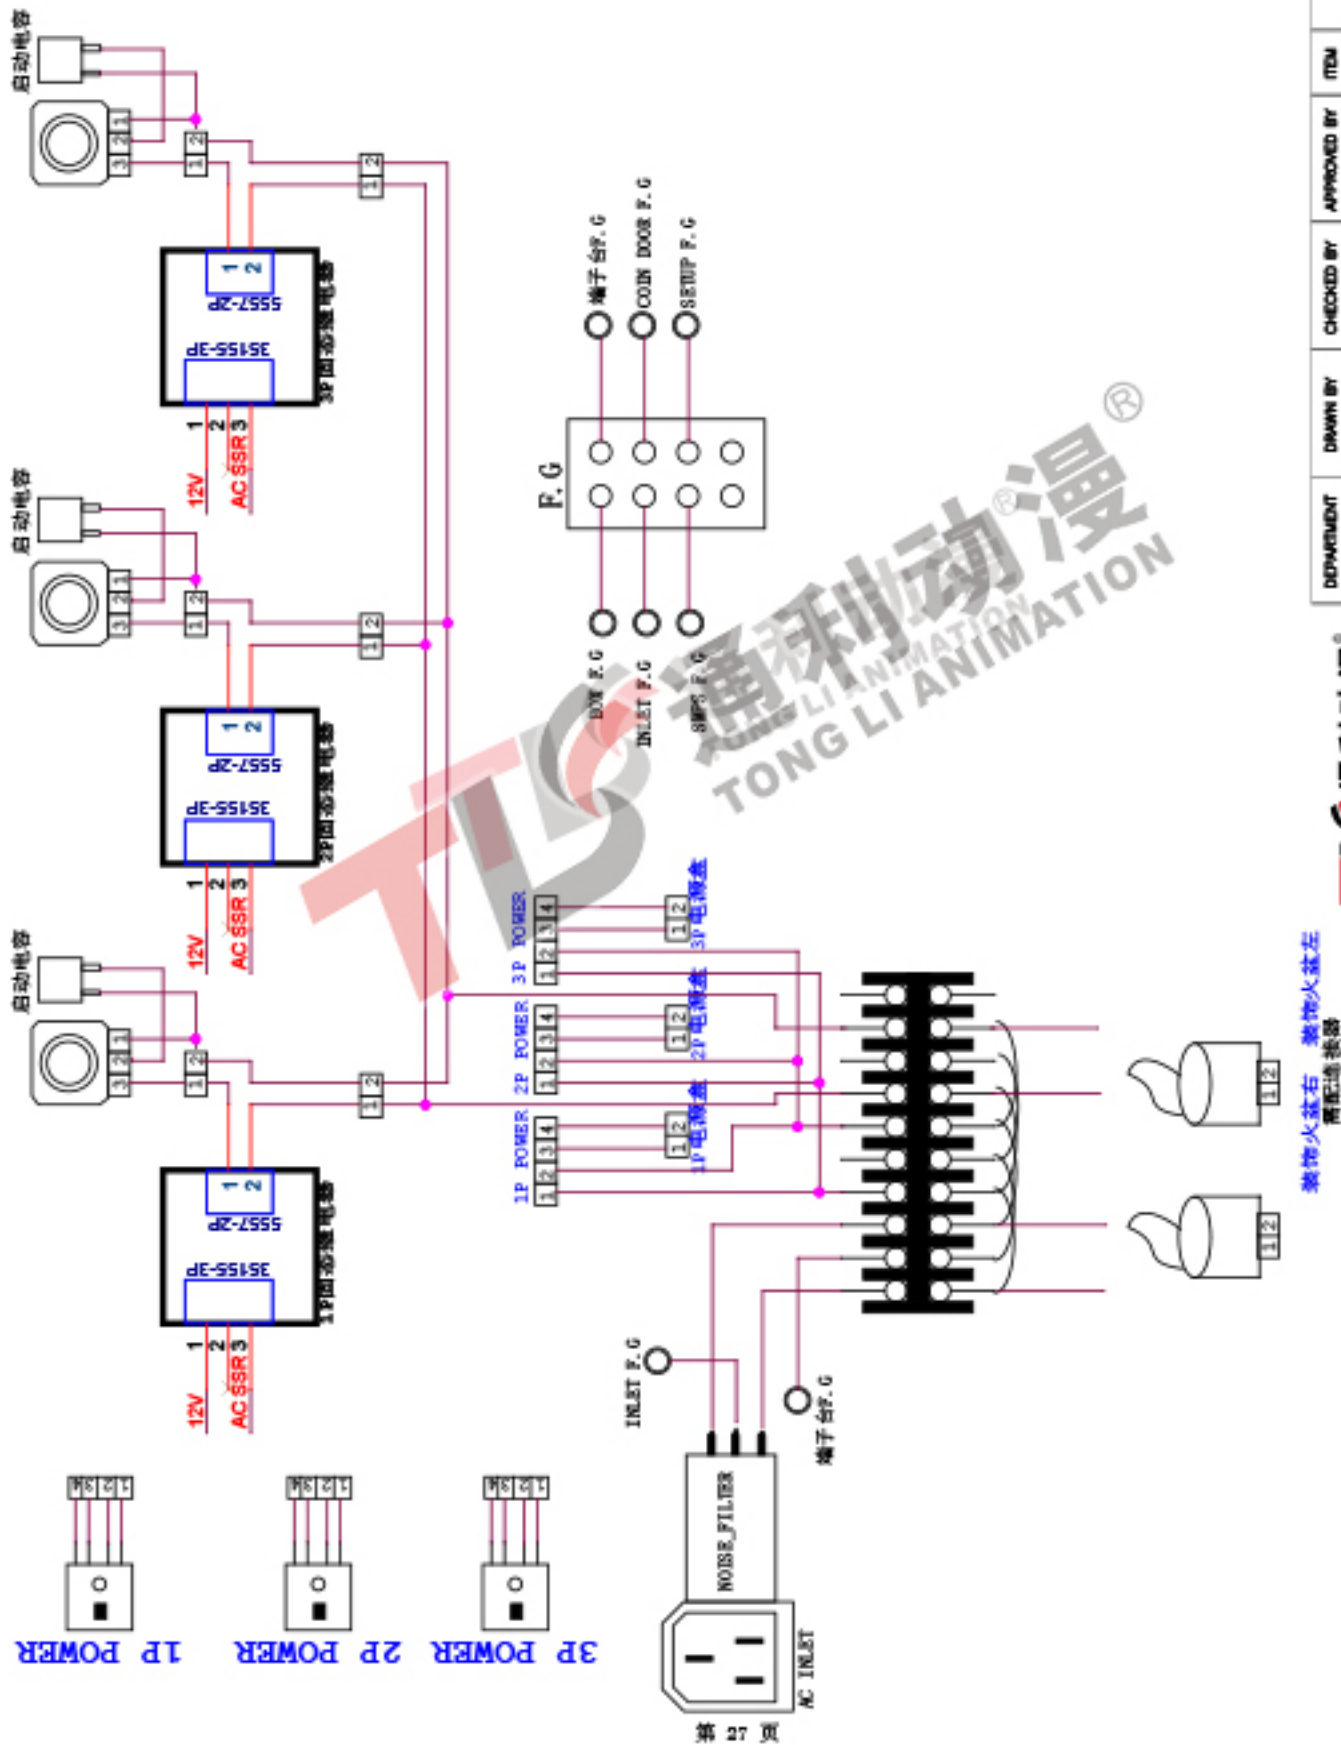

DEPARTMENT	HW	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM
					78PAGE
			海蓝船说		DATE
					2020.9.12

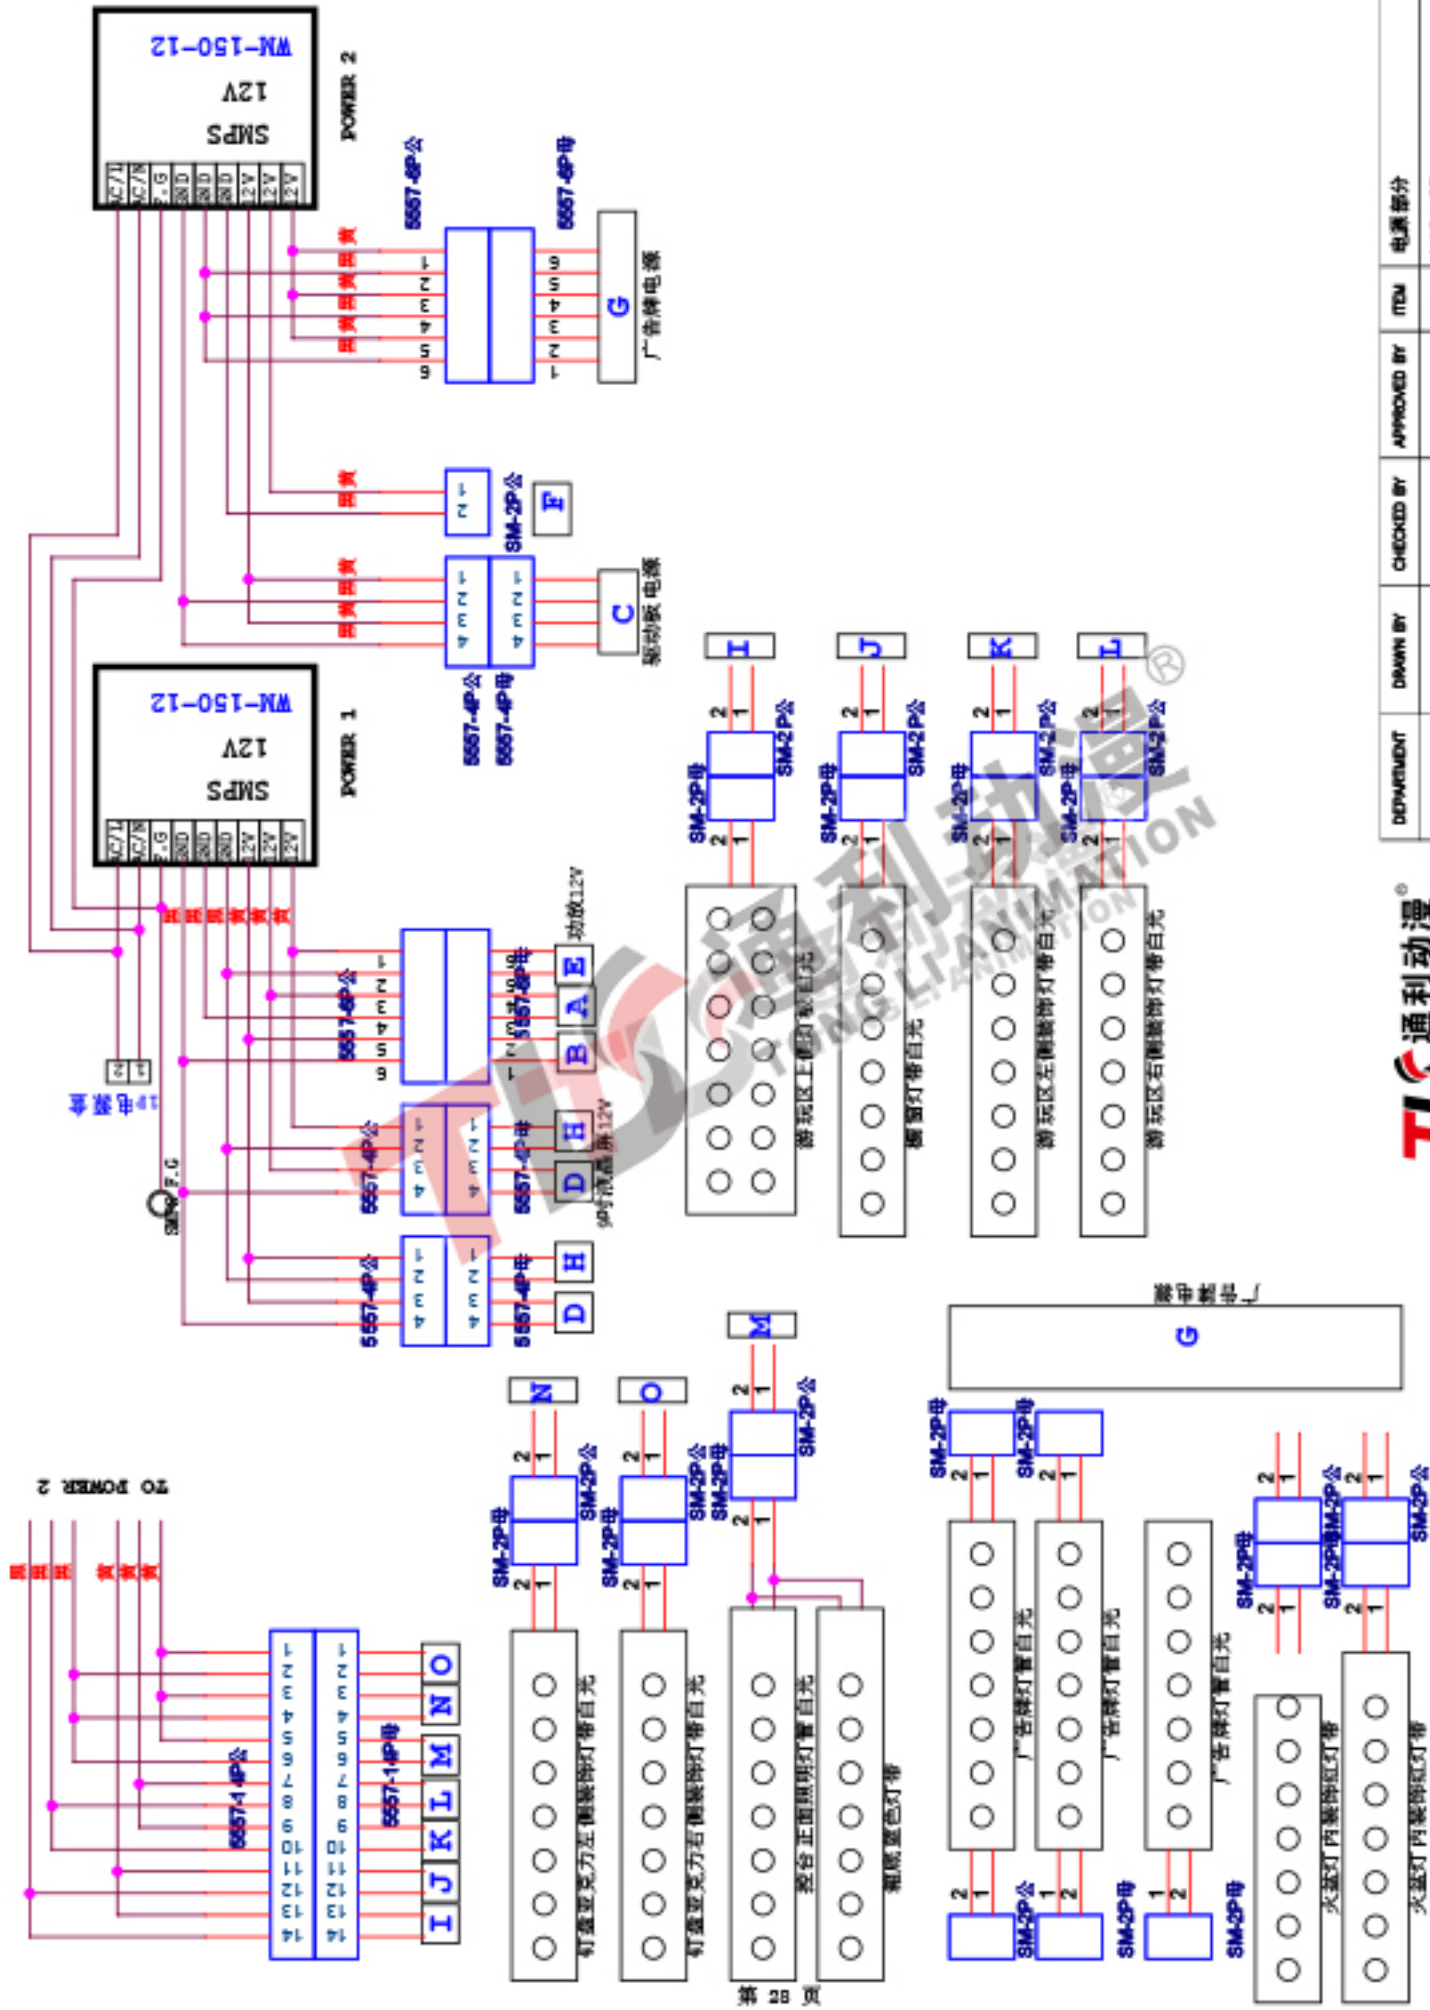

DEPARTMENT	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	ITEM	电源部分
H/W				PAGE	8/8 PAGE
				DATE	2020.9.12

7. 产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tongliananimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-39960806/02023885090

备忘录



备忘录



备忘录

TLS 通利动漫®
TONG LI ANIMATION



产品名称：海盗船说
出品商：广州通利动漫科技有限公司
生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫园H19号
版本：Ver1.0
版权所有 不得翻印